



(D) Montageanleitung

(GB) Assembly instructions

(FR) Notice de montage

(TR) Montaj talimatı

(IT) Istruzioni di montaggio

(NL) Handleiding voor de montage

(RU) Инструкция по монтажу


(CZ) Montážní návod

(HU) Szerelési útmutató

(RO) Instrucțiuni de montaj

(PL) Instrukcja montażu

(SK) Návod na montáž








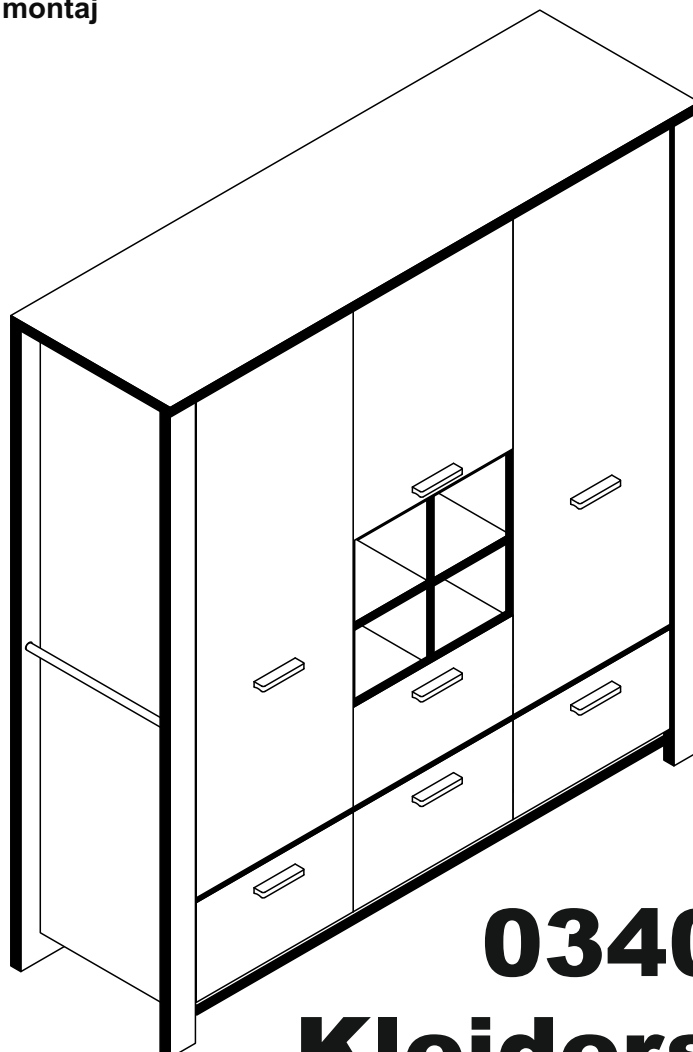


0340-KS_34

Kleiderschrank

REPC-Nr.:

**Service • Assistenza • Dienstverlening • Servis
Servis • Szerviz • Сервисная служба**

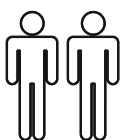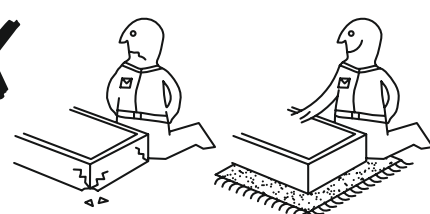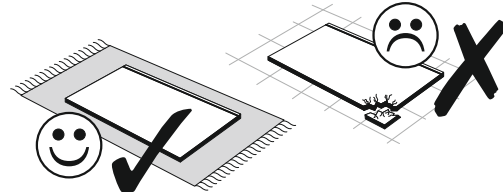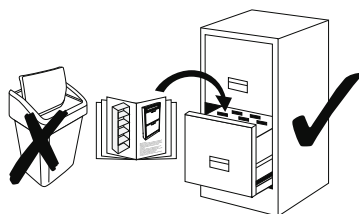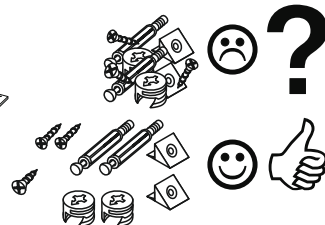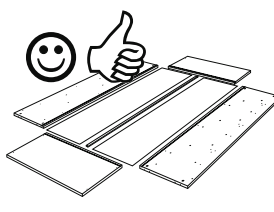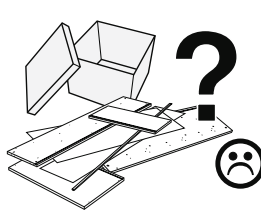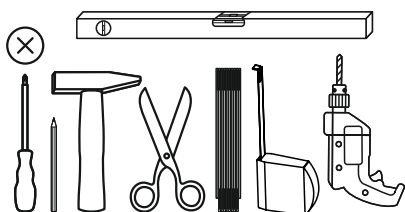

Colli 1/4 : 15 16 17 18 22 24 25 26 27 28















Colli 3/4 : 10 11 12 14 19 20


29 30 31 32 33 34 35 Beutel 1/4, 2/4, 3/4, 4/4

Colli 2/4 : 1 2 3 4 5 6 8 13




Colli 4/4 : 7 9 21 23

Beutel 1/3








1-10 14x	 6,3x50	1-30 88x	 3x16	1-33 6x	 4x17	1-37 1x	 4,5x25	1-80 20x	 3,5x13	1-120 4x	 3,5x45
1-175 6x	 4,5x60	1-199 16x	 6,3x9,5	1-329 14x	 M4x22	2-10 50x	 h=12mm	2-20 50x		2-114 2x	
2-160 20x		3-42 2x	 8er								




Beutel 2/3

3-07 3x		3-11 8x		3-43 6x	 15er
------------	---	------------	---	------------	--


Beutel 3/3

1-70 8x	 3x30	2-08 16x	 h=10mm	2-20 16x		2-103 12x	 8x30	5-130 1x	 LEIM	8-80 2x	
6-440 7x											


Colli 1/4

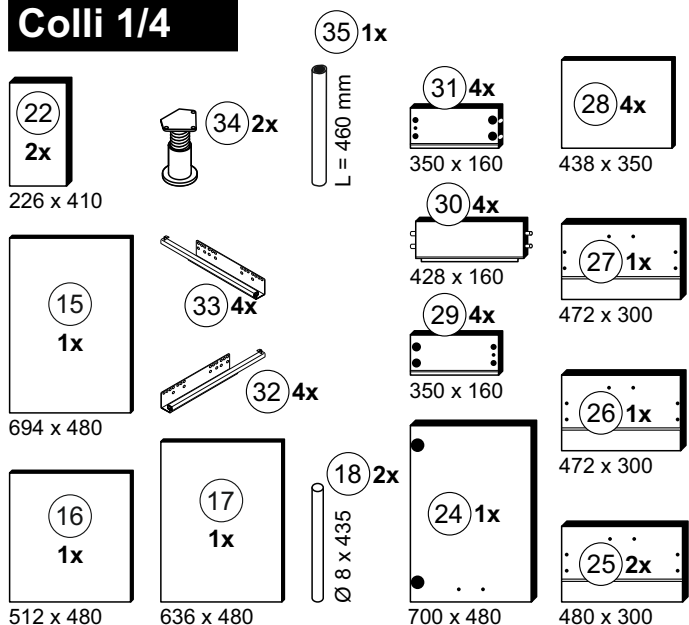


Colli 2/4






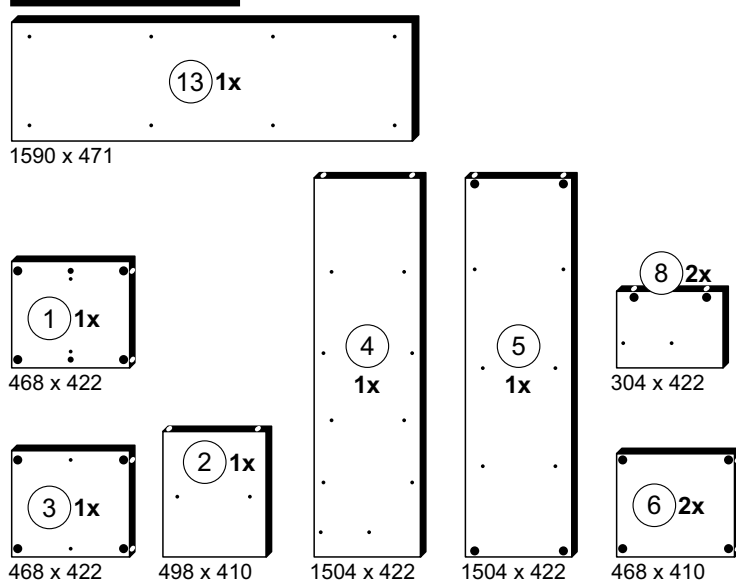





Colli 3/4

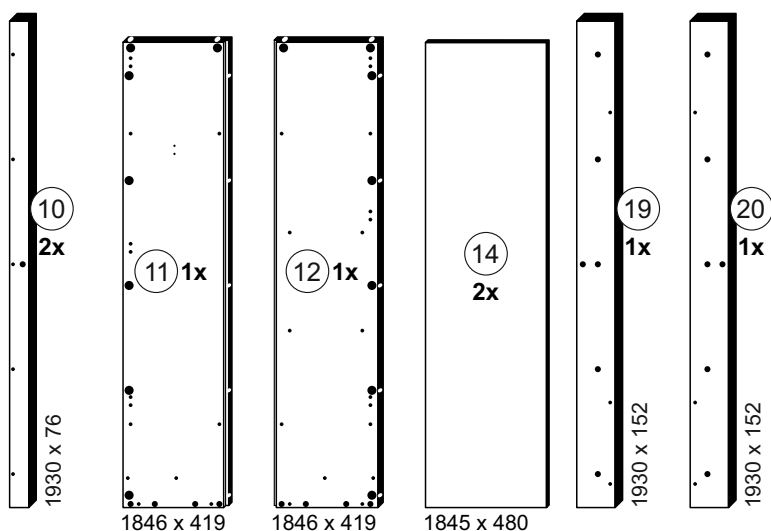

Colli 4/4

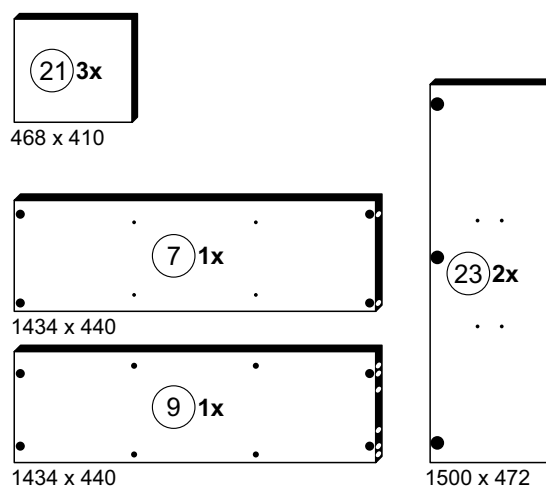

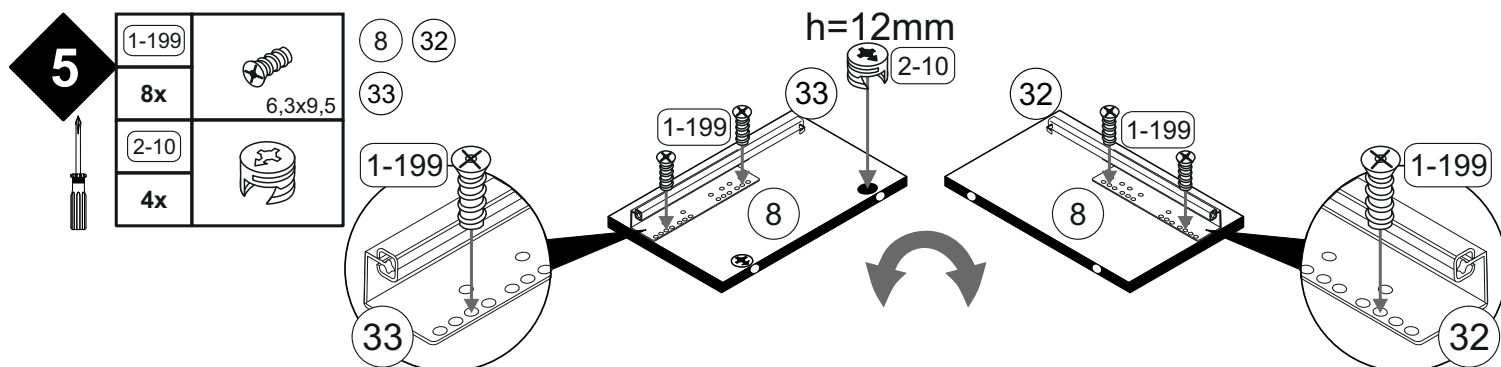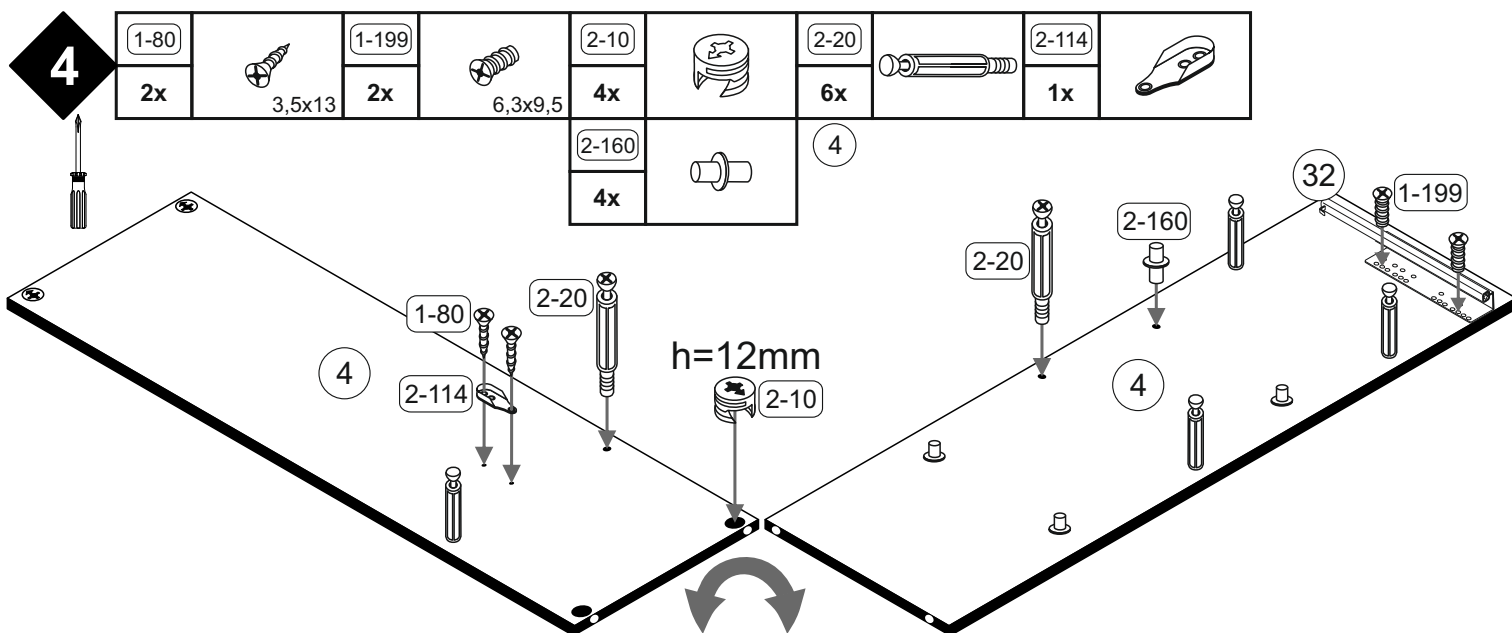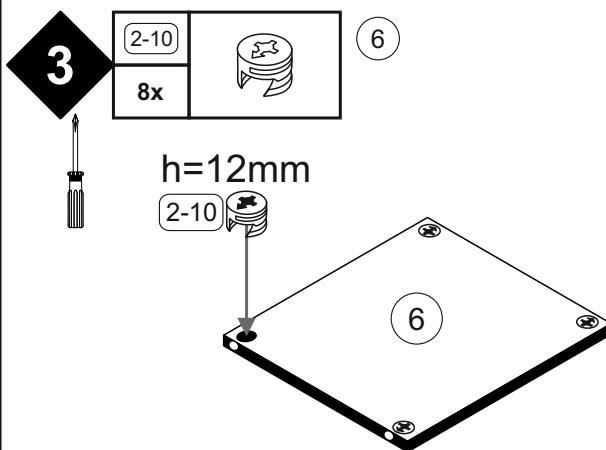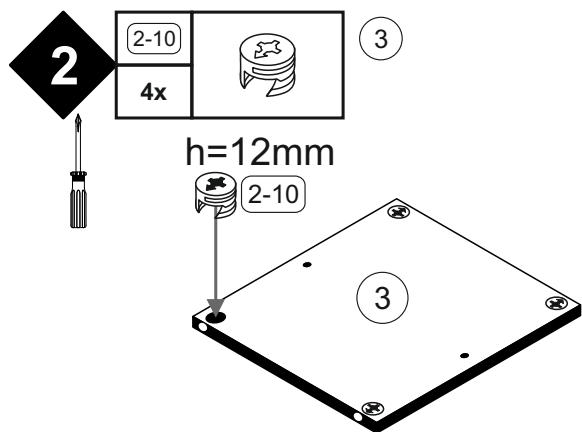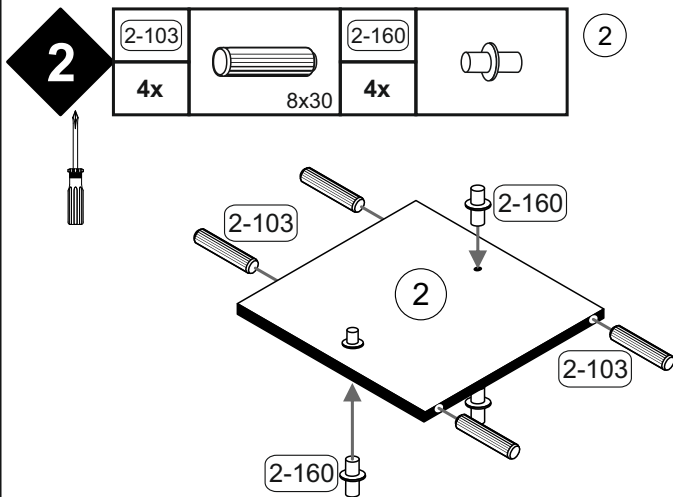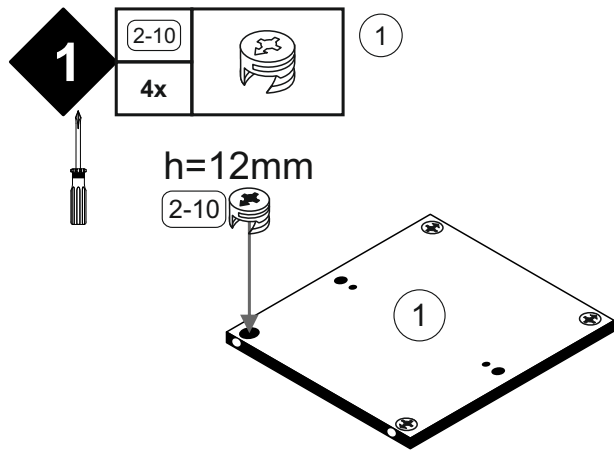

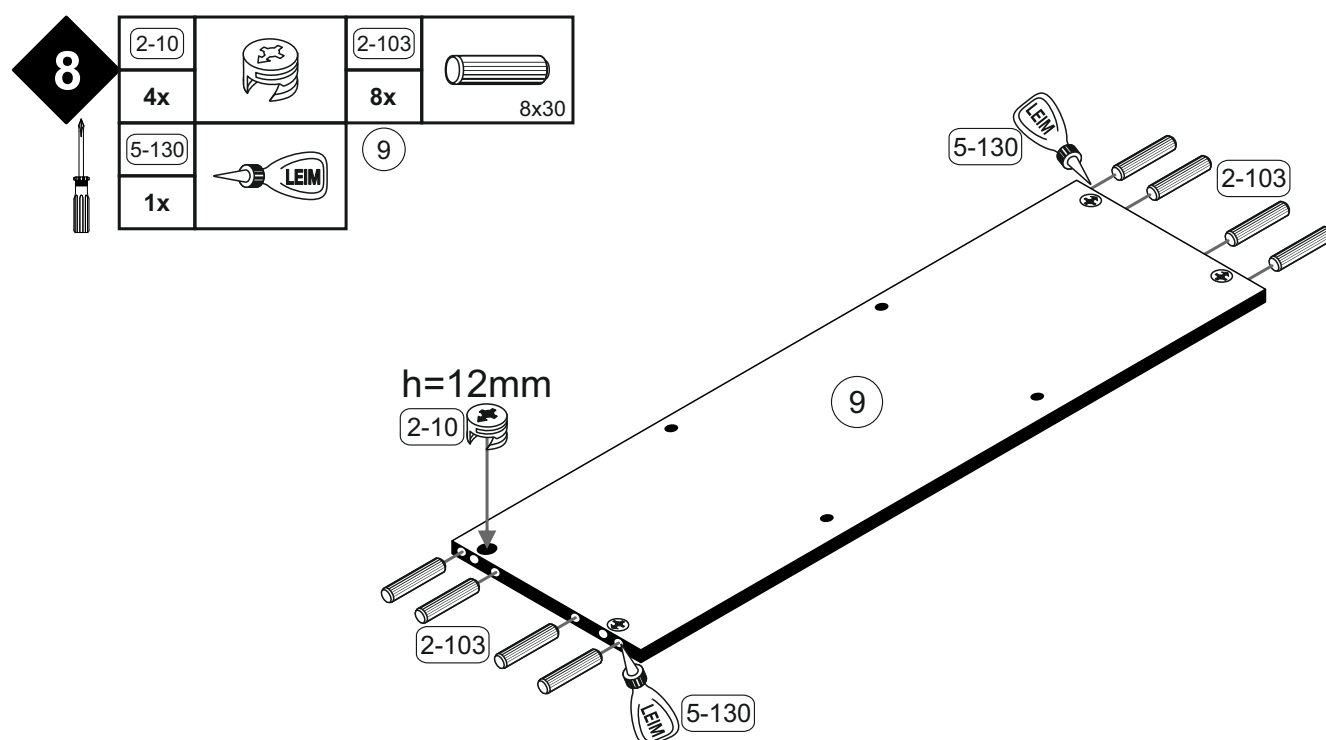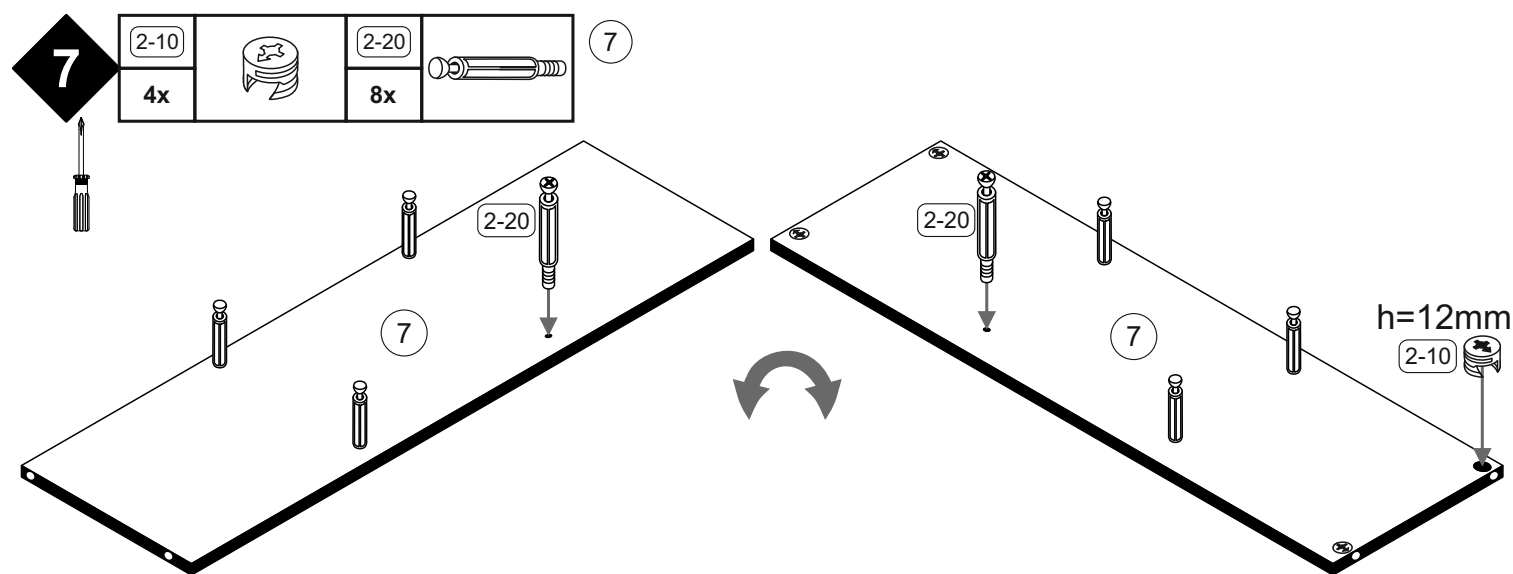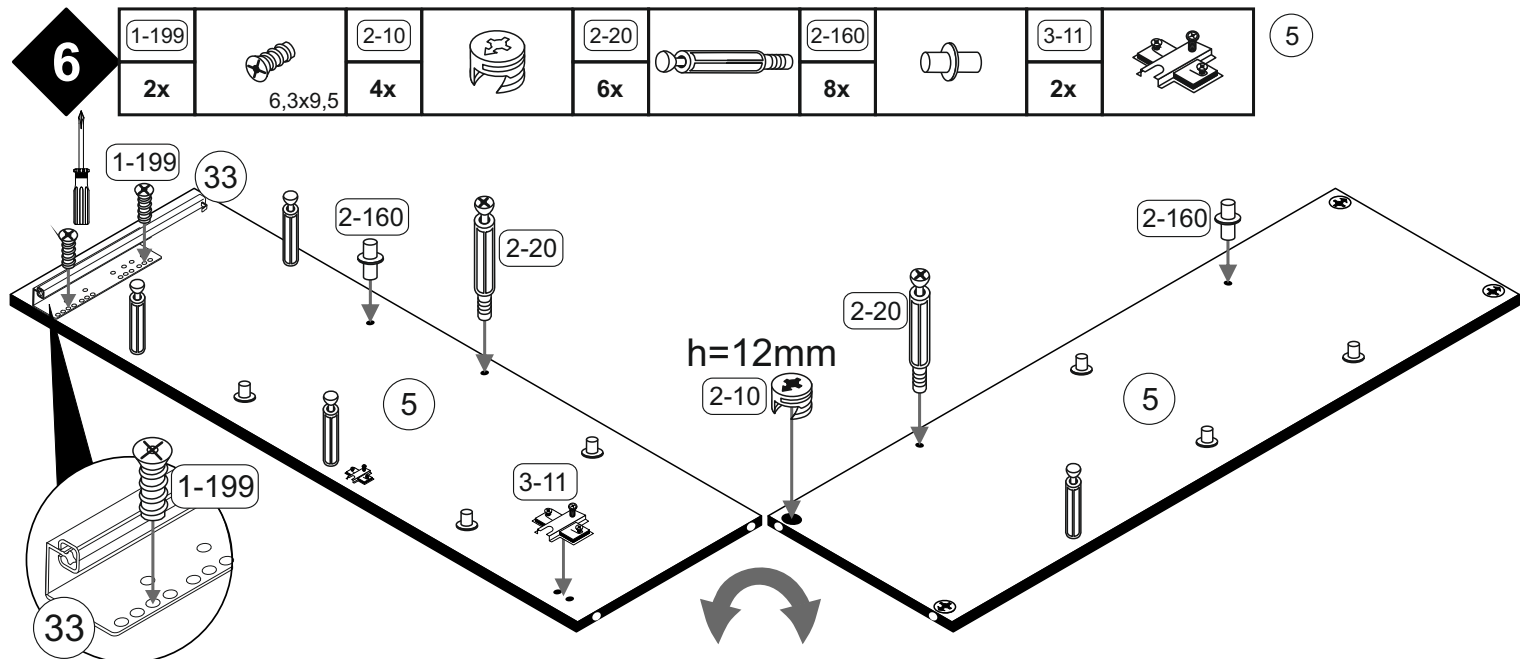



9


2-20

10x



10



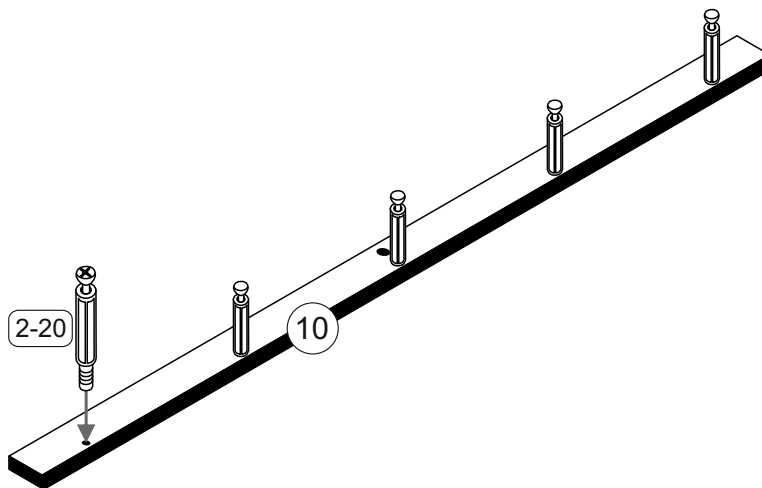


10

1-80

2x


3,5x13



1-199


2x

6,3x9,5




2-10

7x




2-20

6x



2-114

1x





11

32

3-11

3x



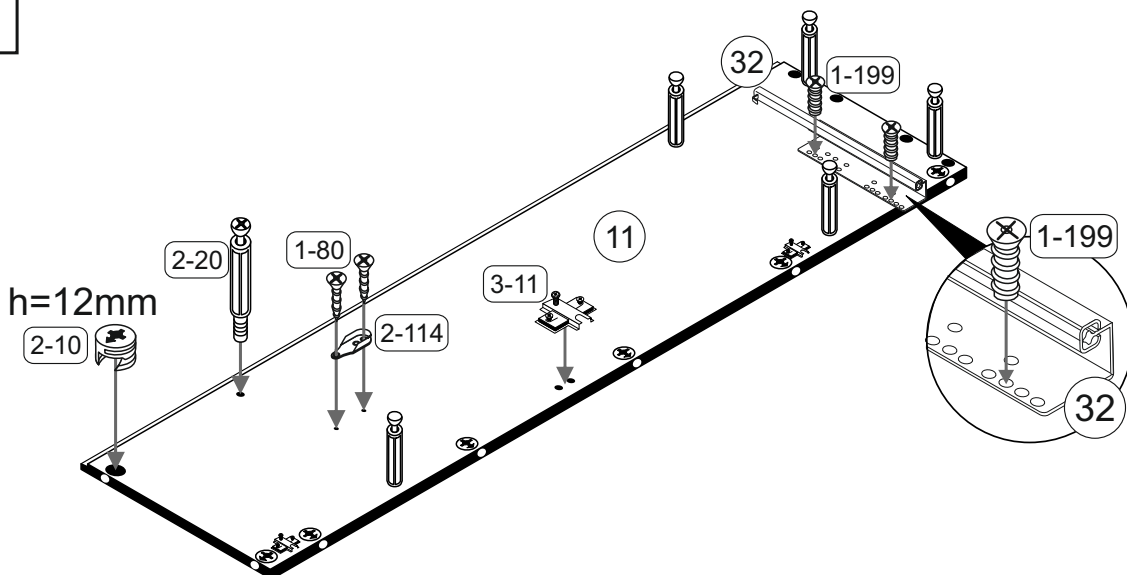


11

1-199


2x

6,3x9,5




2-10

7x




2-20

6x




2-160

4x




3-11





3x



12

33

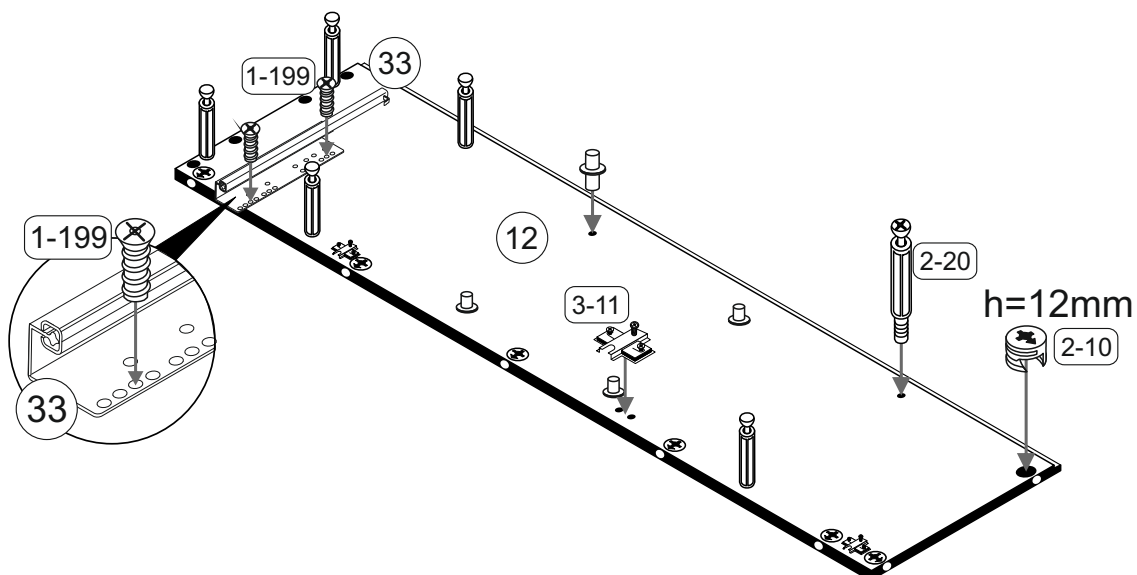

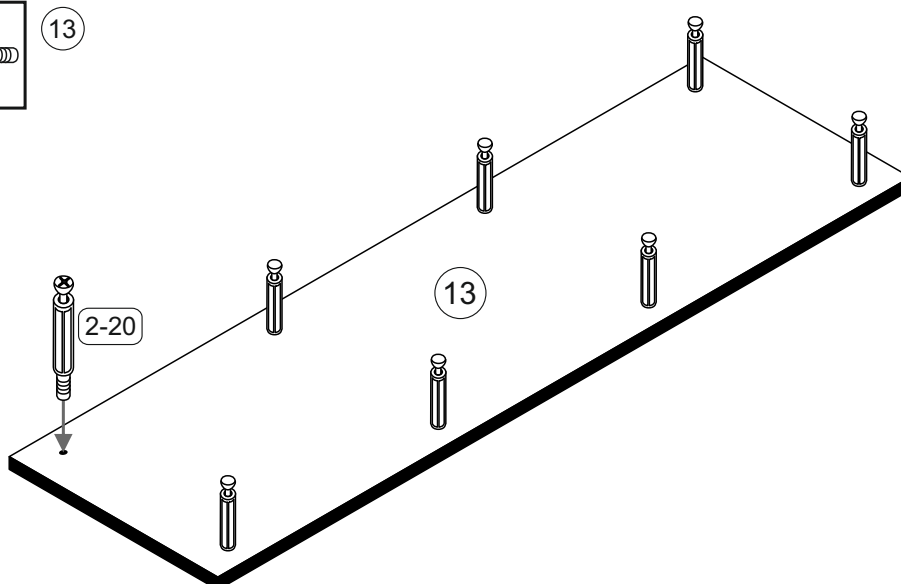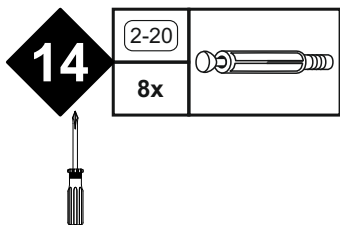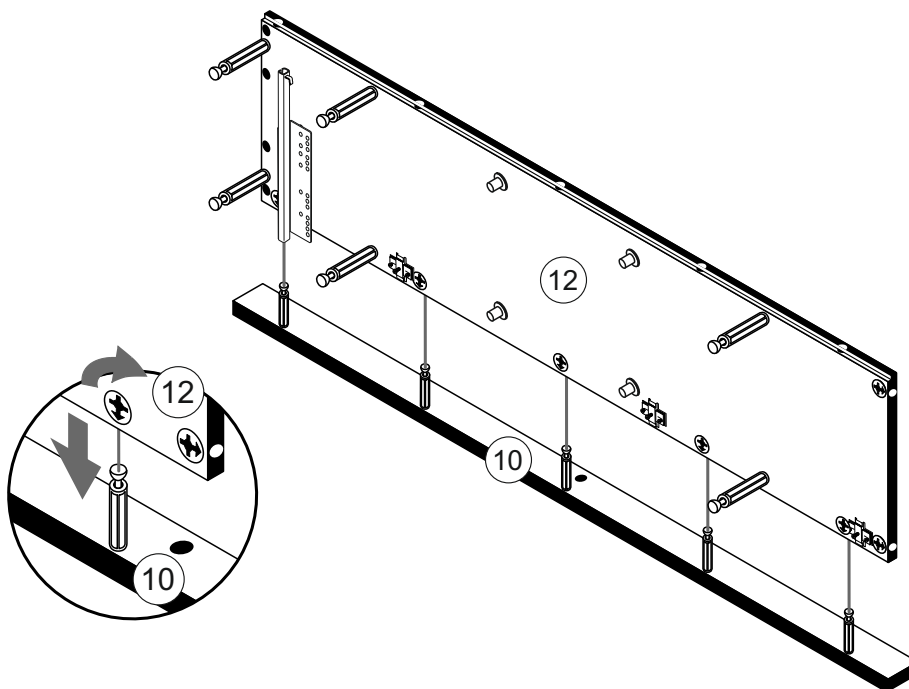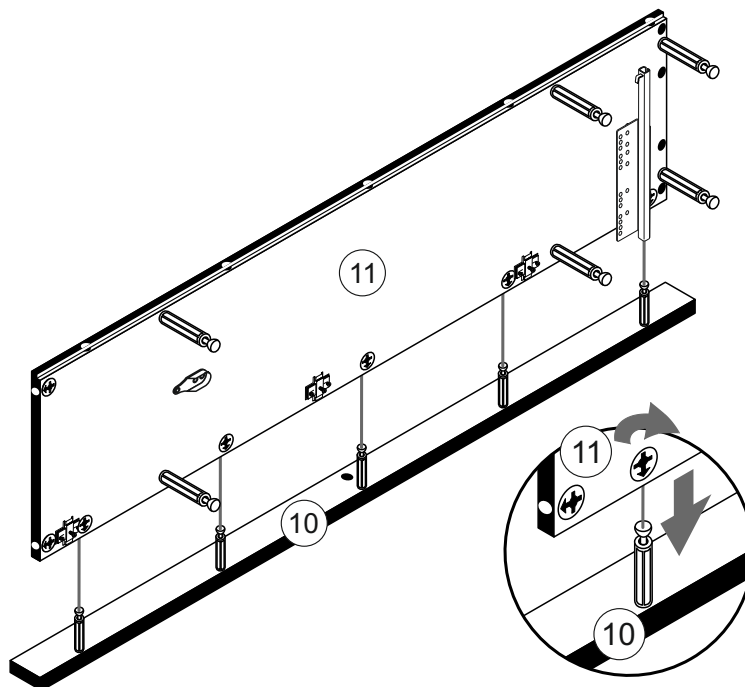

15

1-80

12x


3-43

6x

3,5x13

15er

Scharniere 3-43 aus Beutel 2/3

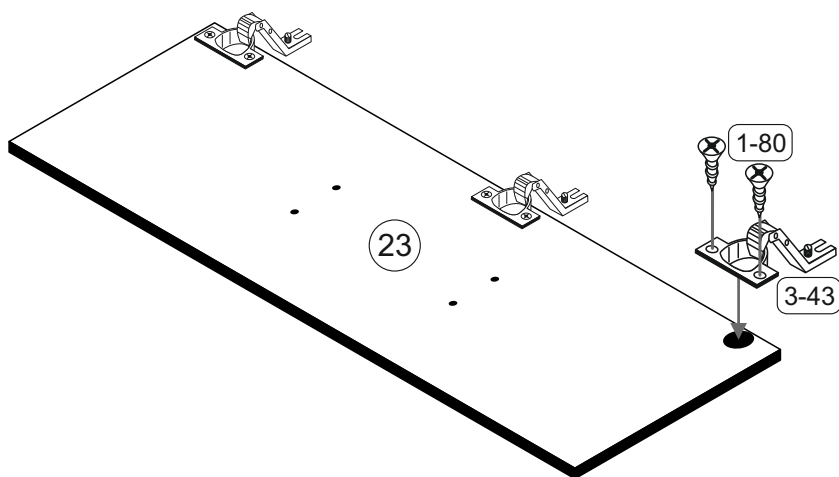

16

1-80

4x

3-42

2x

3,5x13

8er

1-329


2x

6-440

1x

M4x22

Scharniere 3-42 aus Beutel 1/3

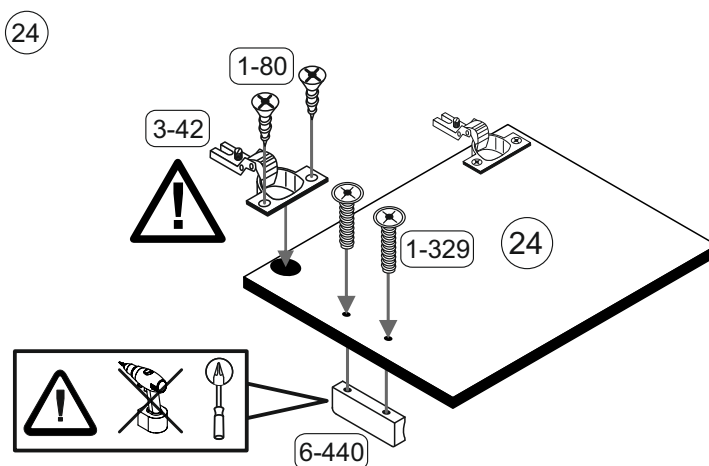

17

1-329

8x

2-08

16x

2-20

16x



6-440




4x





M4x22



h=10mm



25 26 27
29 31

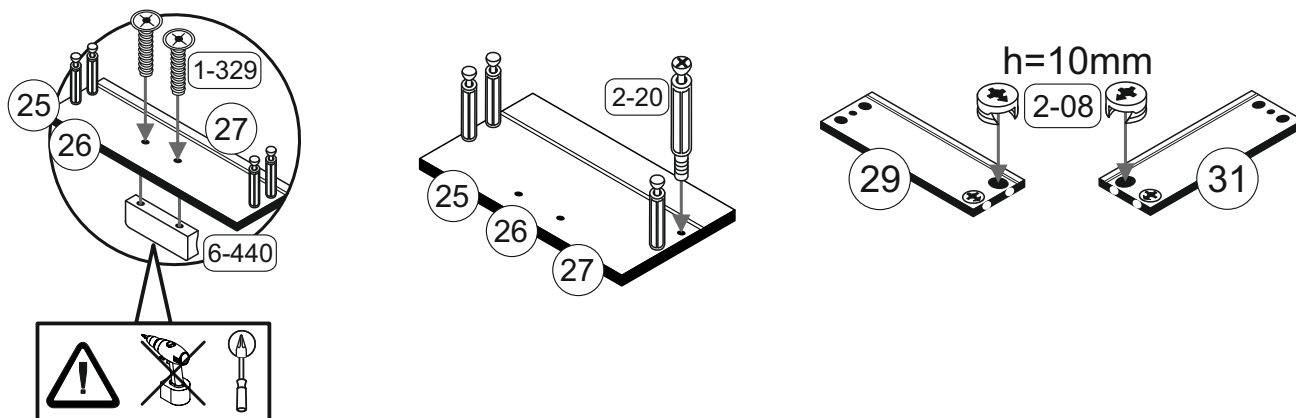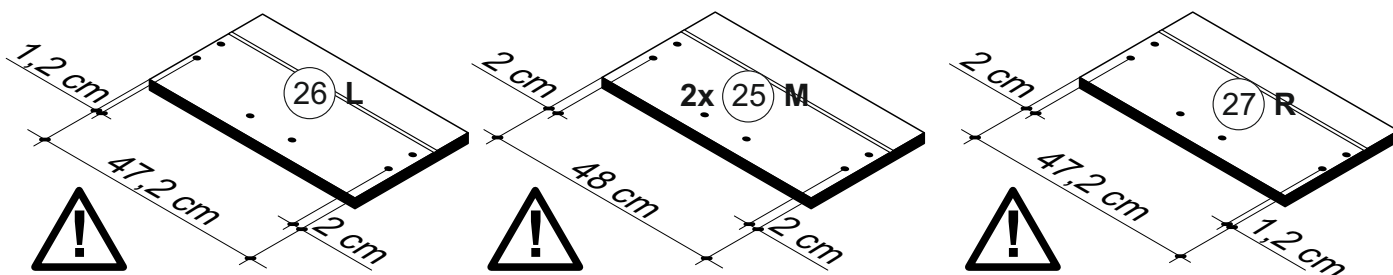

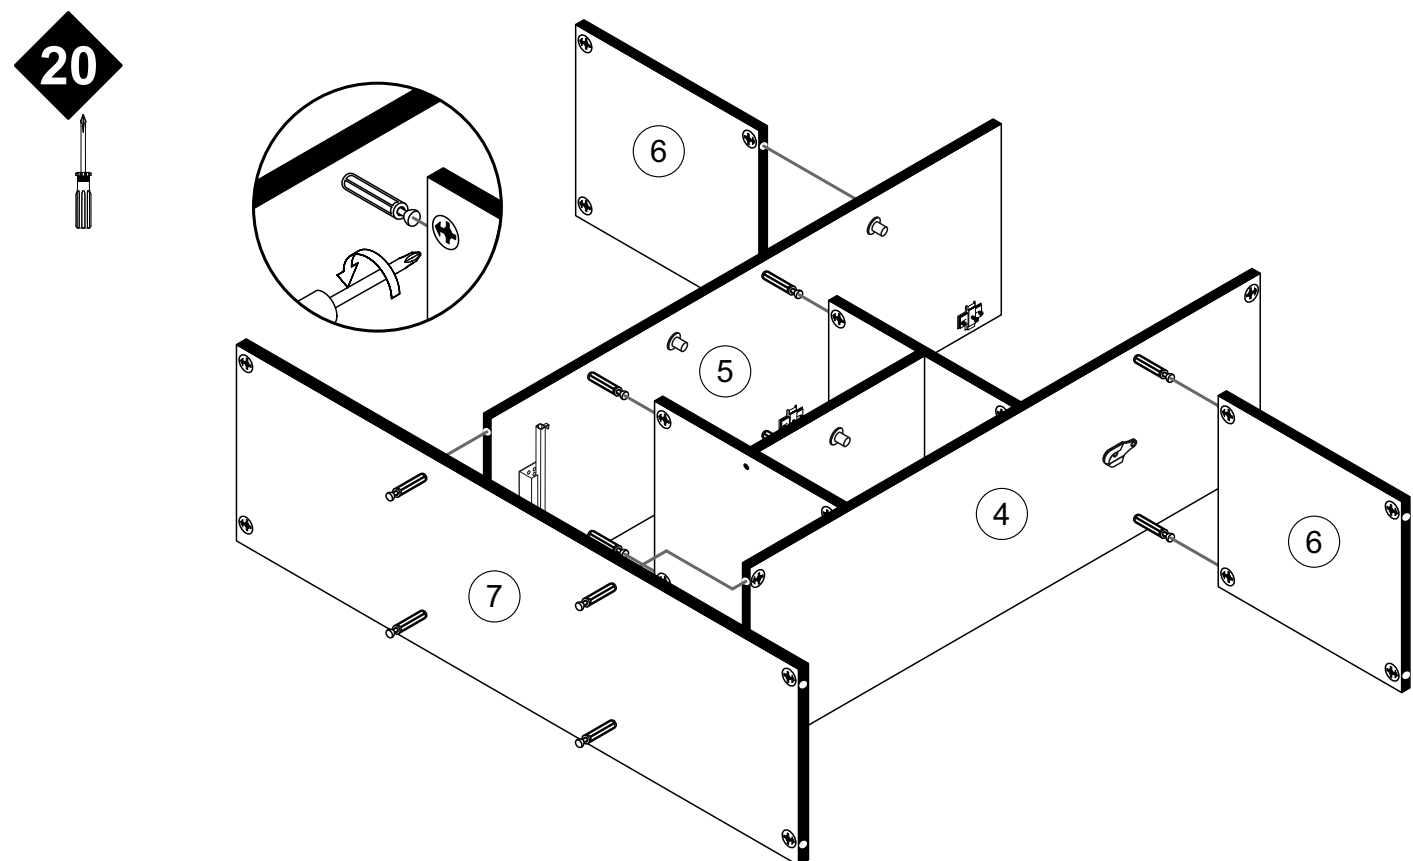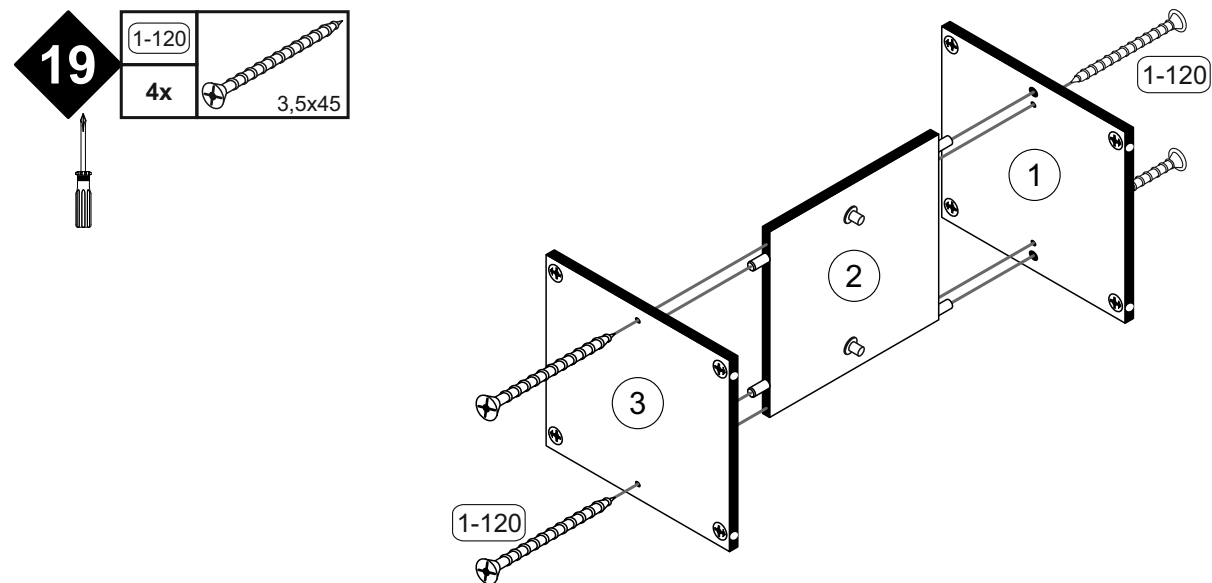
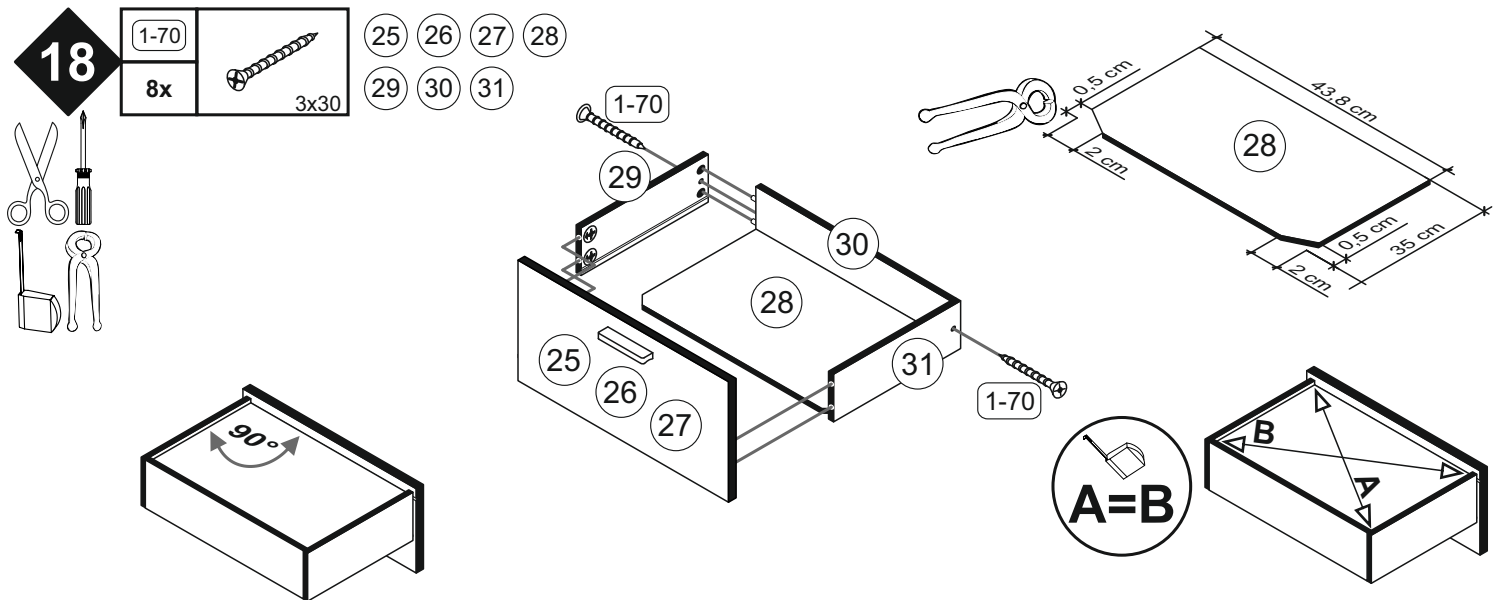


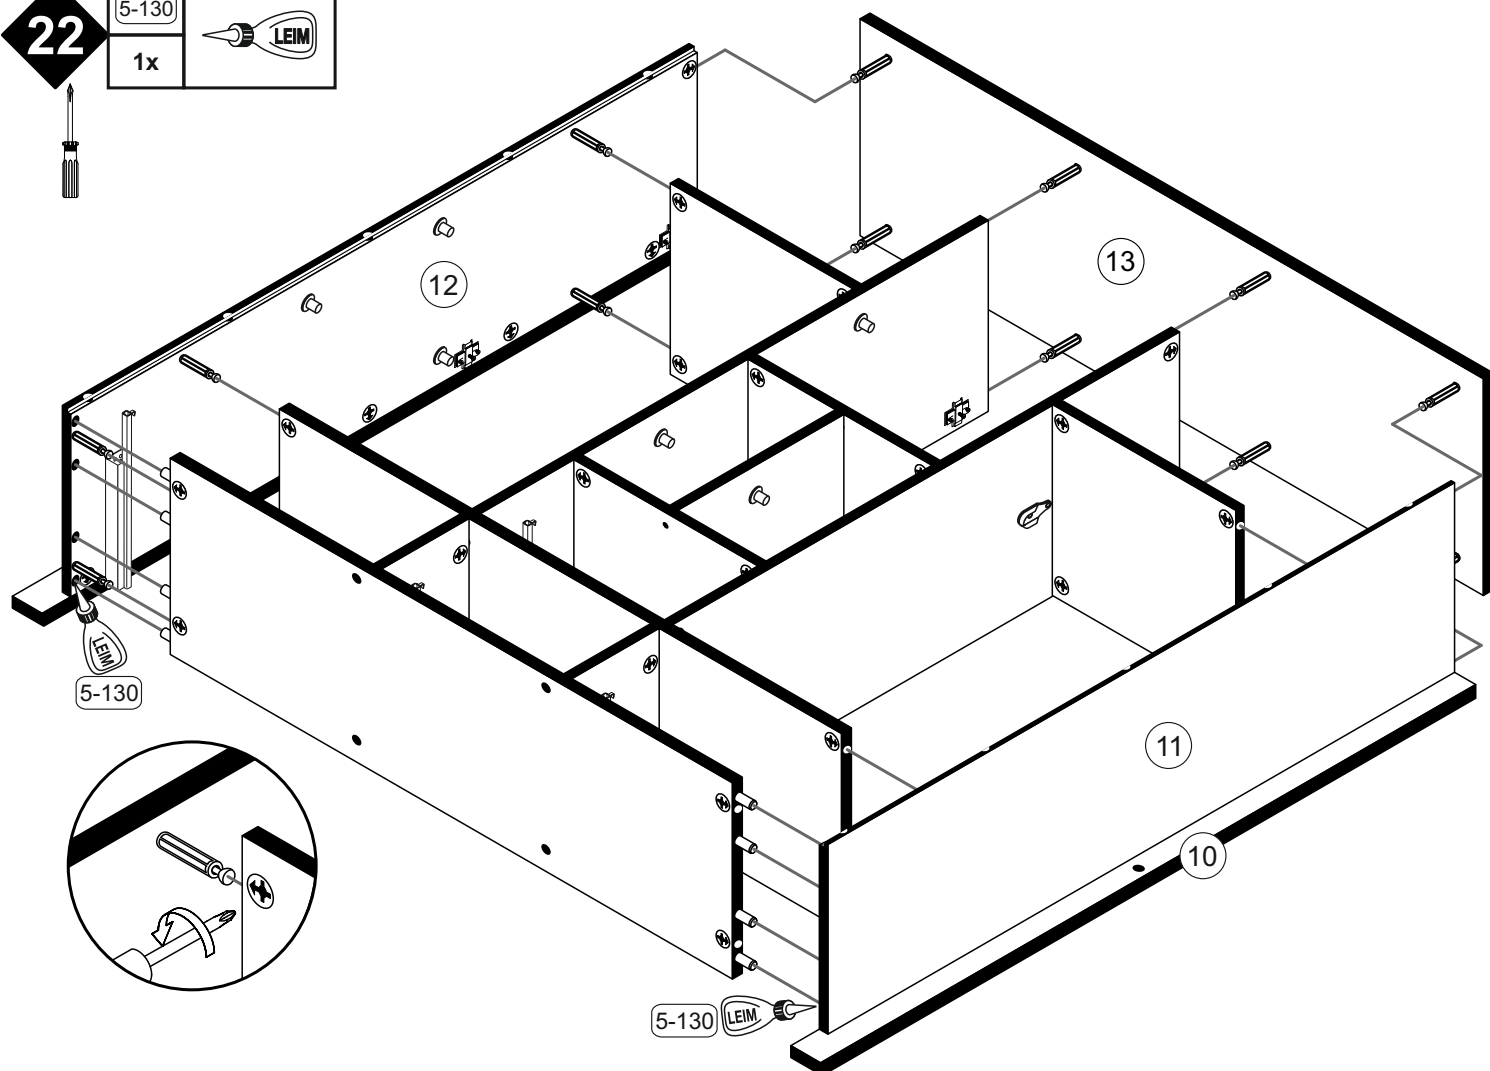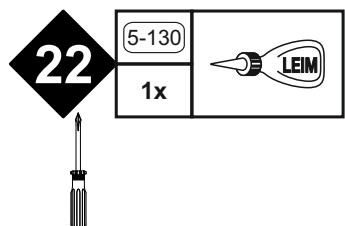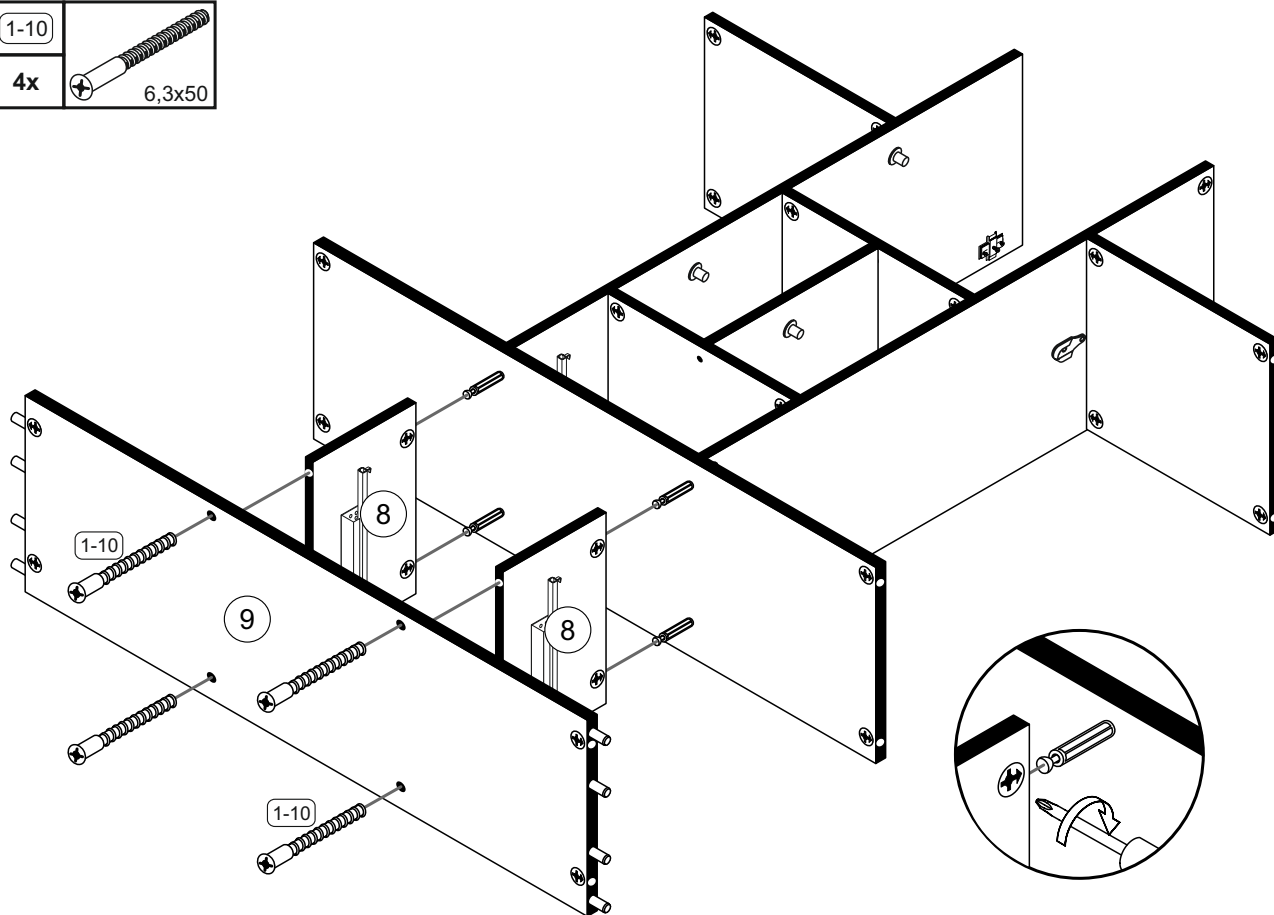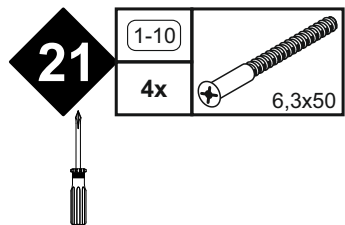

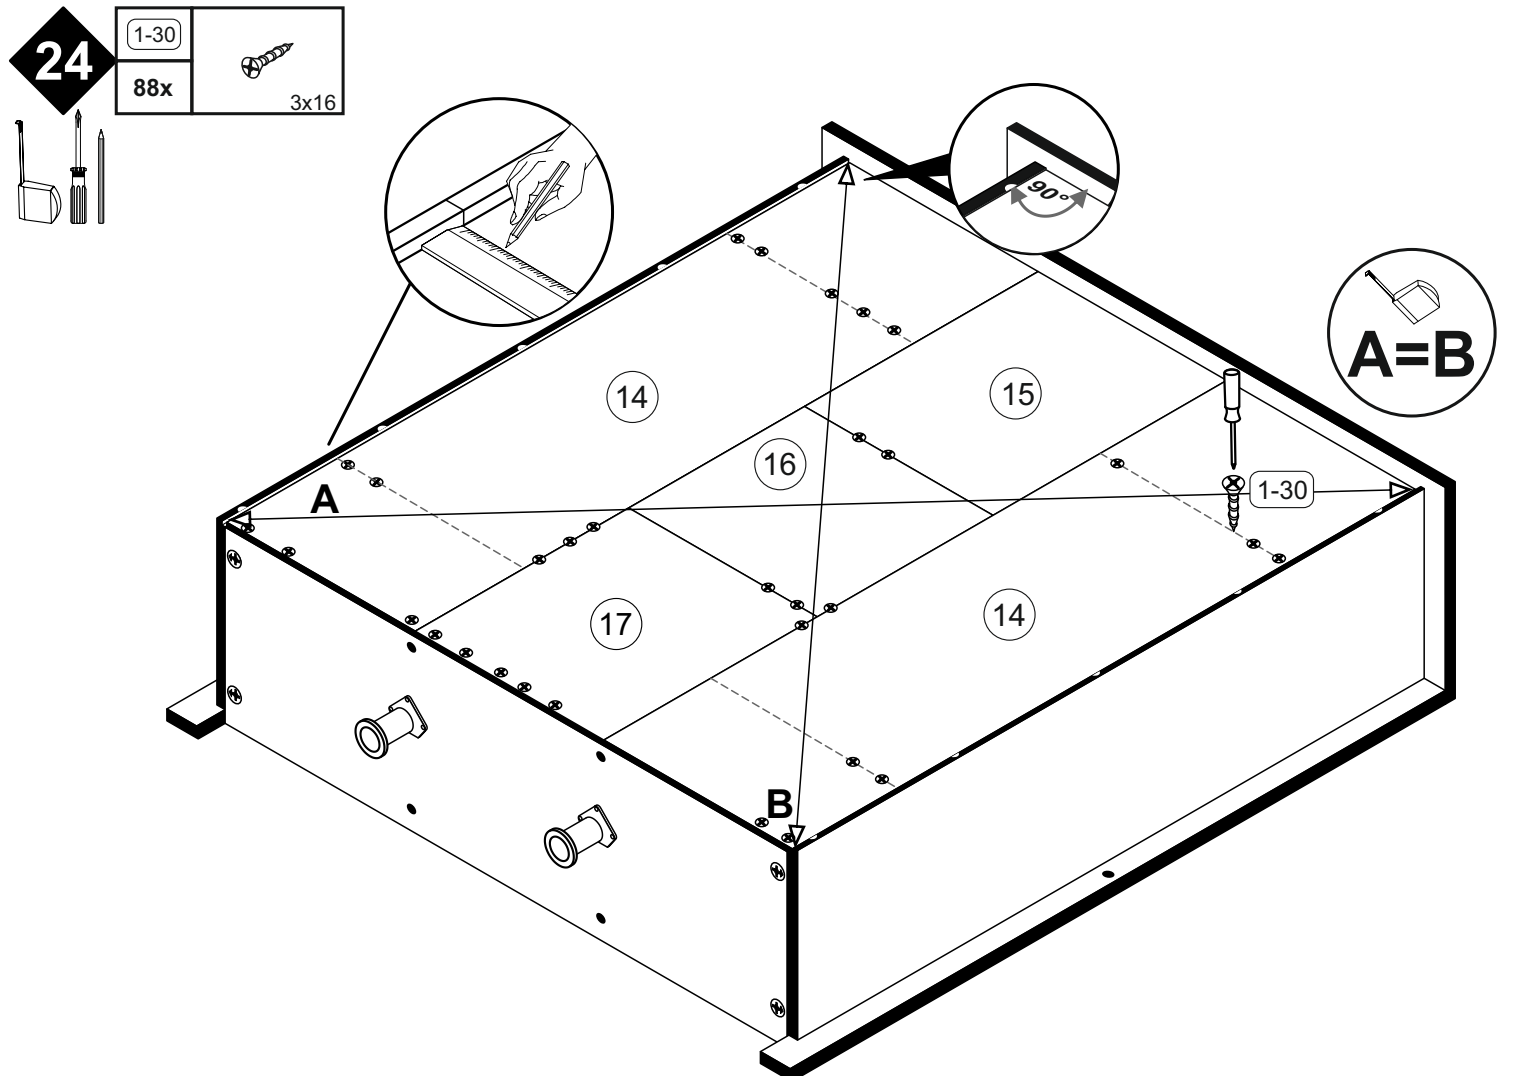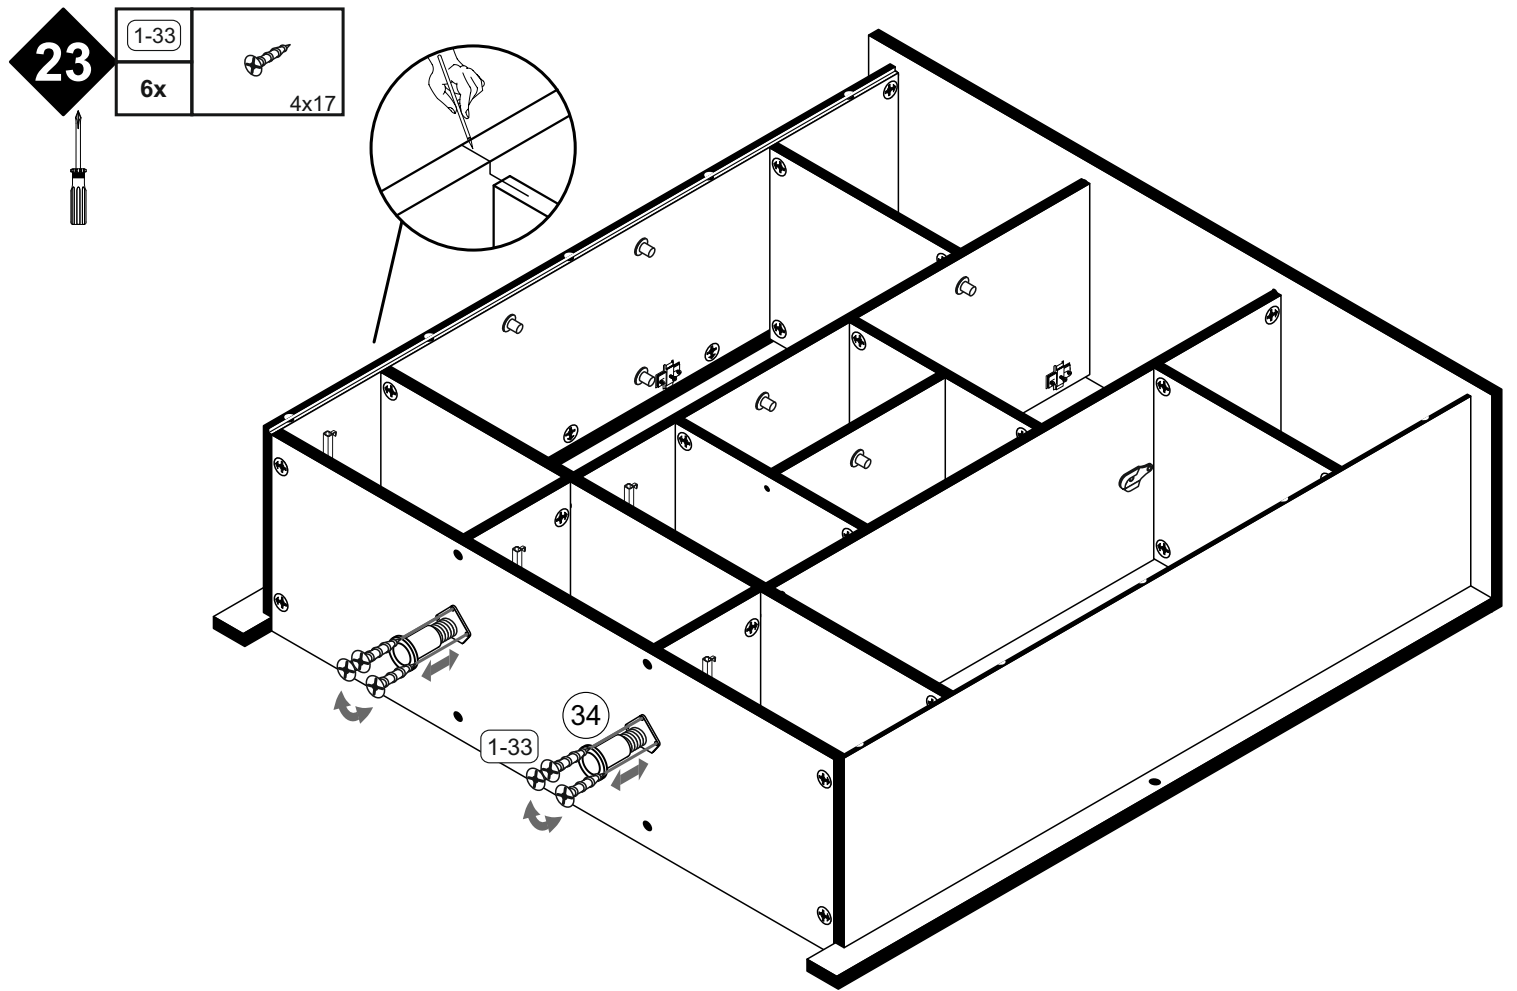


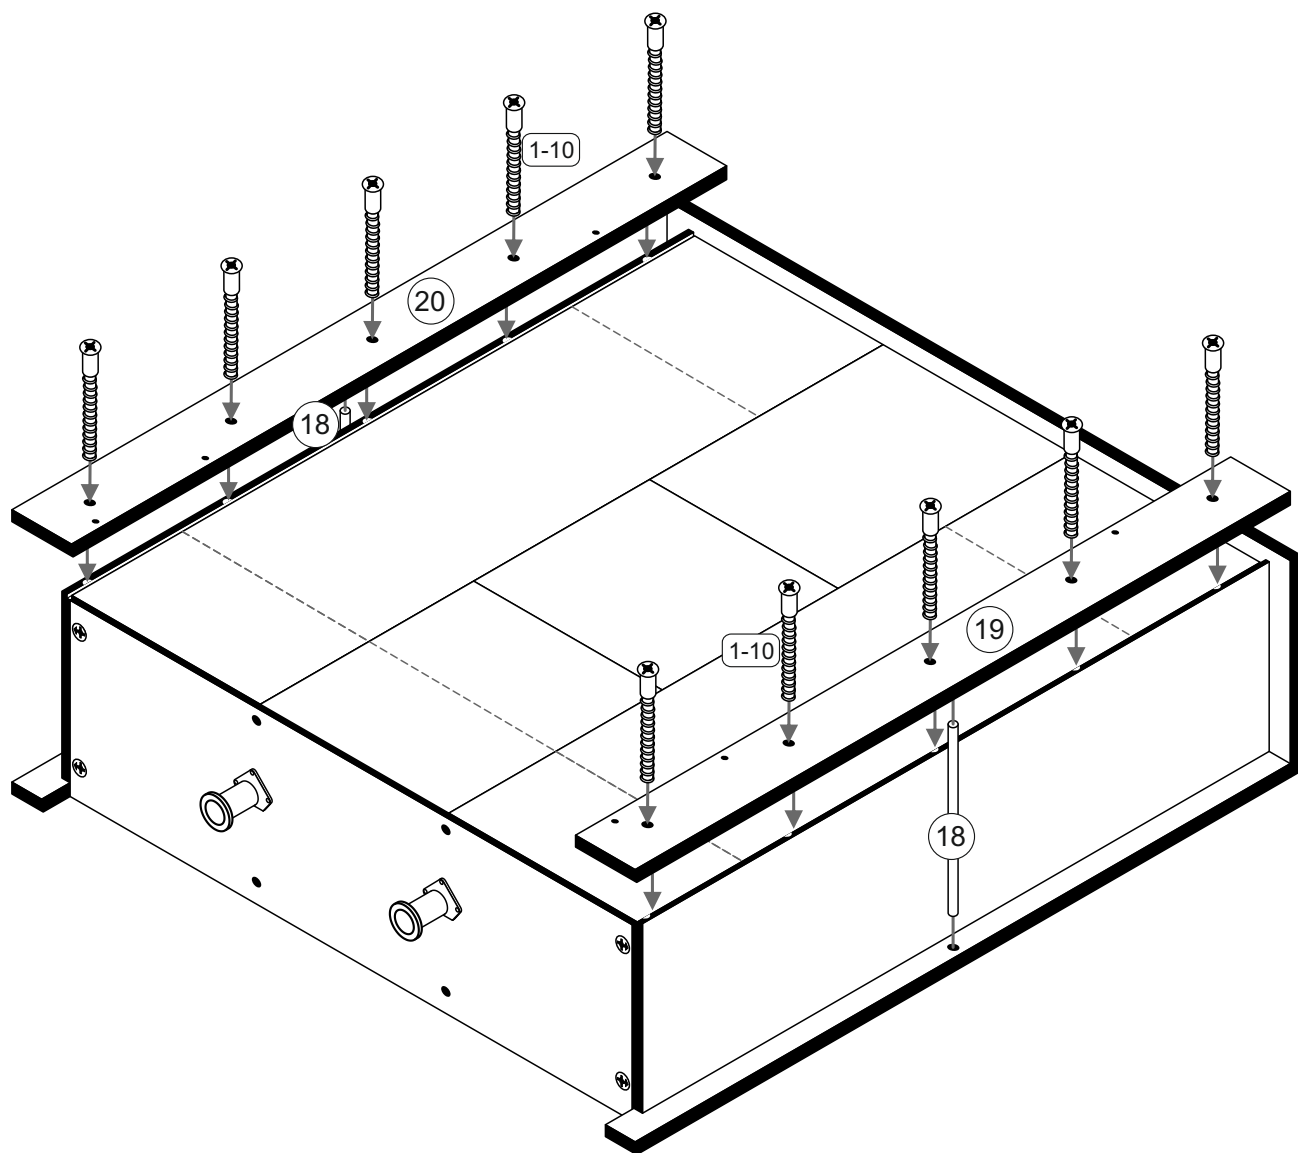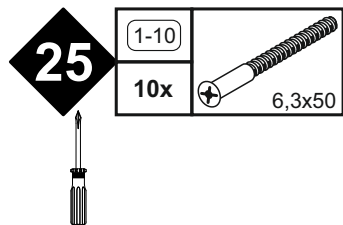




26

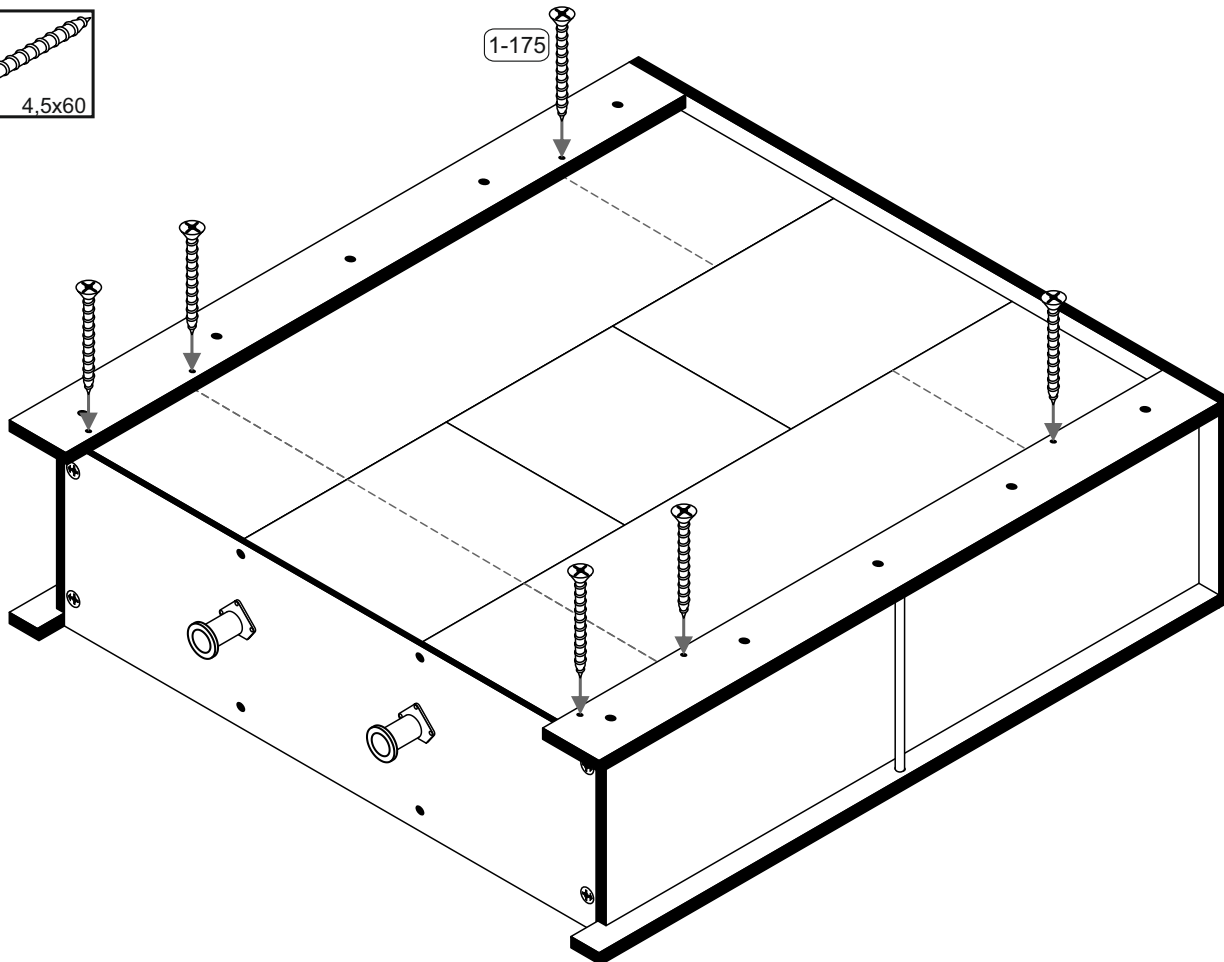





27

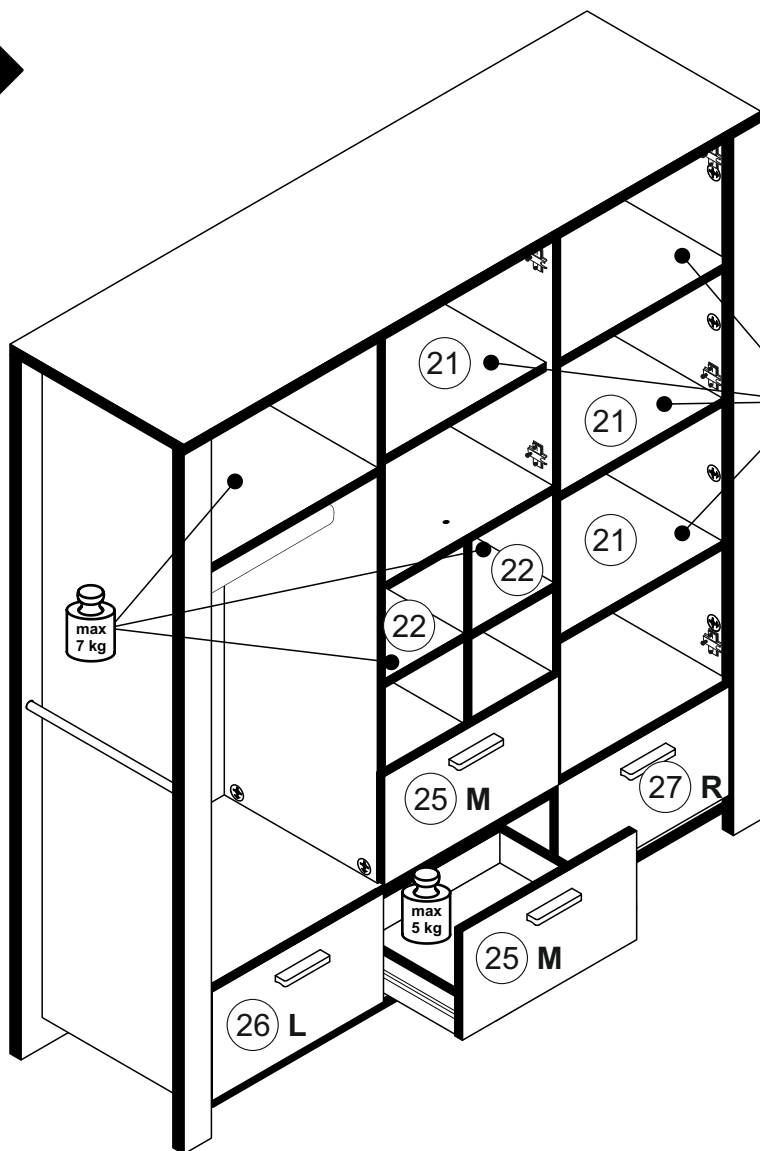


max 7 kg

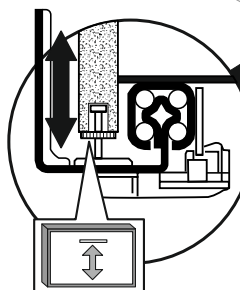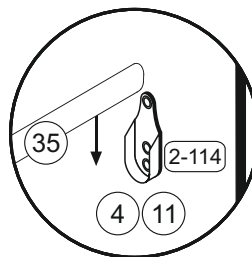

Höhenverstellung des Schubkastens

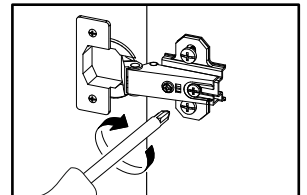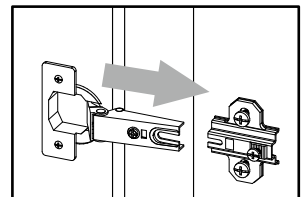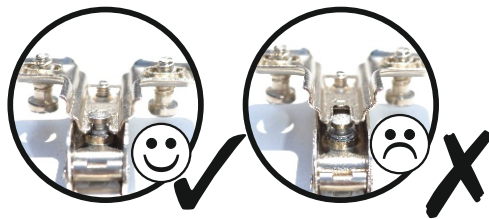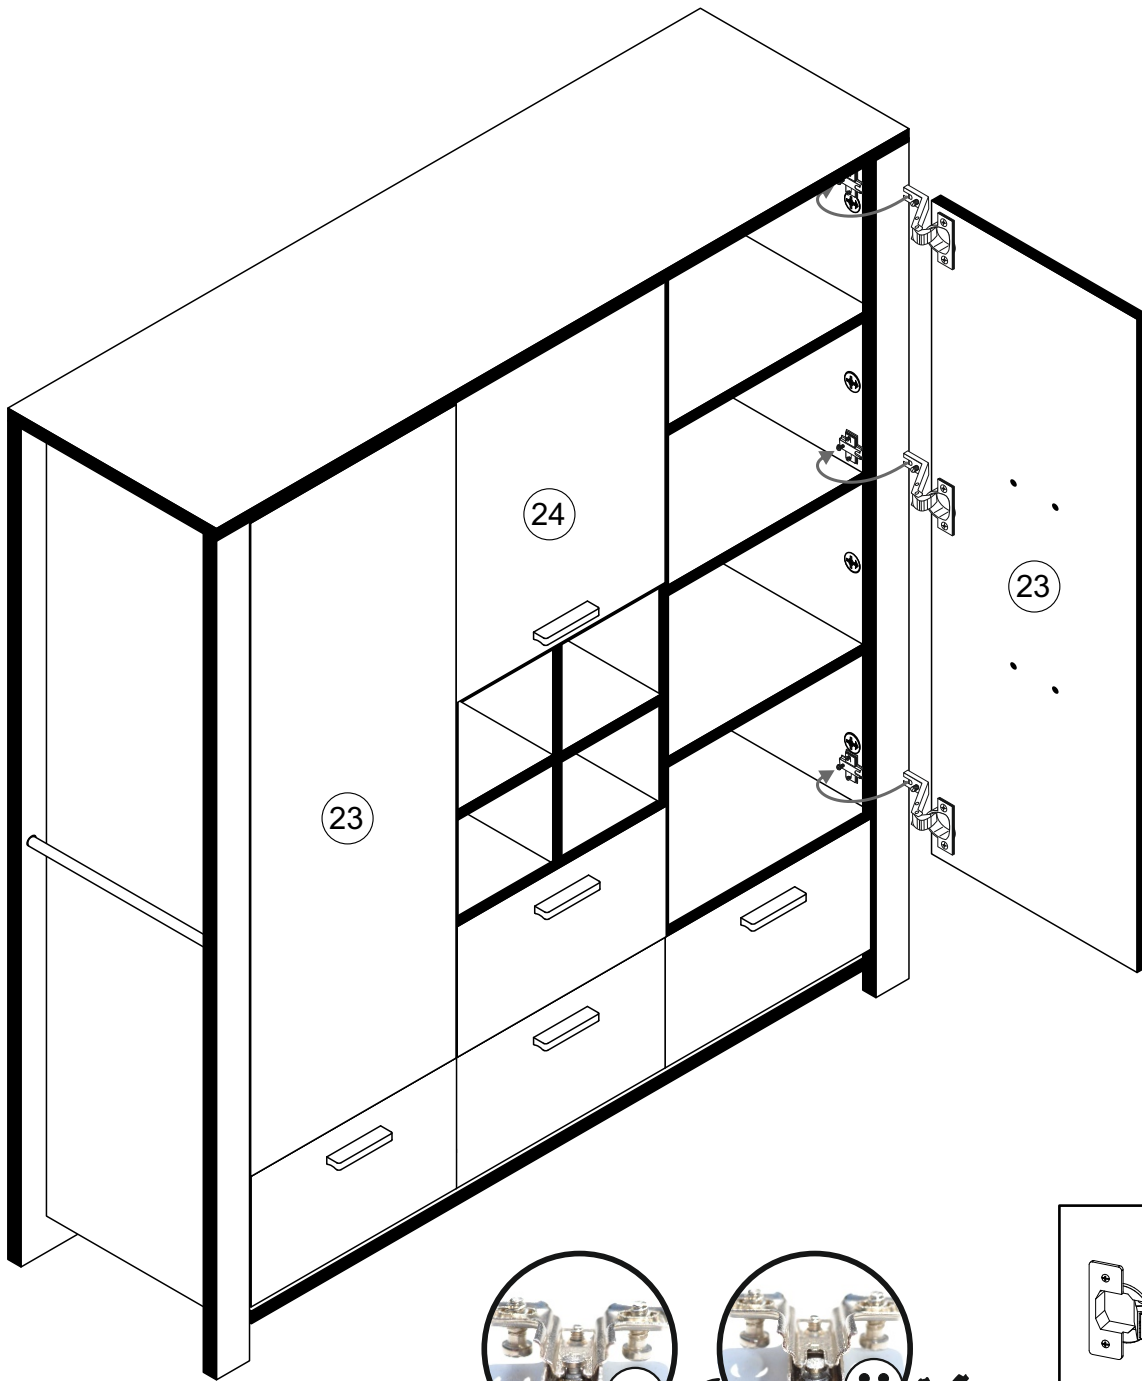


Türen einstellen (Scharniere justieren)
 Adjusting the doors (adjusting the hinges)
Régler les portes (ajuster les charnières)
 Sistemare le porte (regolare le cerniere)
Deuren instellen (scharnieren afstellen)
 Nastawić drzwi (wyregulować zawiasy)
Vyrovnejte dvířka (seřid'te závěsy)
 Nastavenie dverí (nastavenie závesov)
Állítsa be az ajtókat (állítsa be a zsanérokat)
 Reglare uși (ajustare balamale)
Kapıların ayarlanması (menteşelerin seviye ayarı)
 Регулировка дверей (регулировка шарнира)

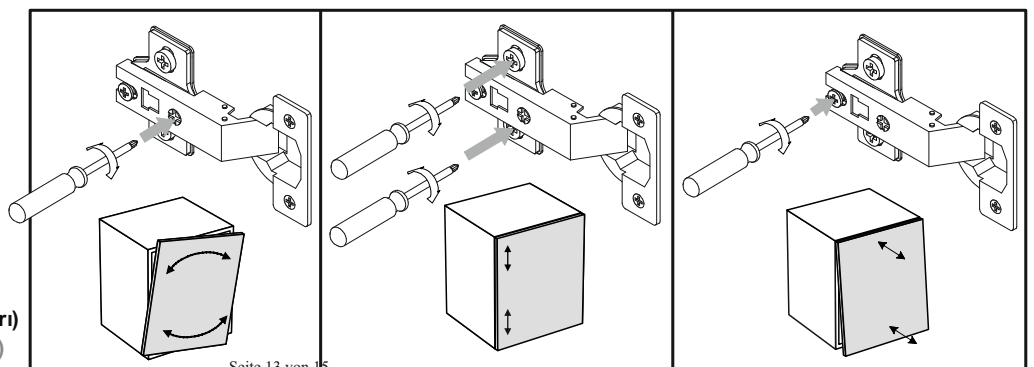


29




1-37		1-329		3-07		6-440	
1x	4,5x25	4x	M4x22	3x		2x	

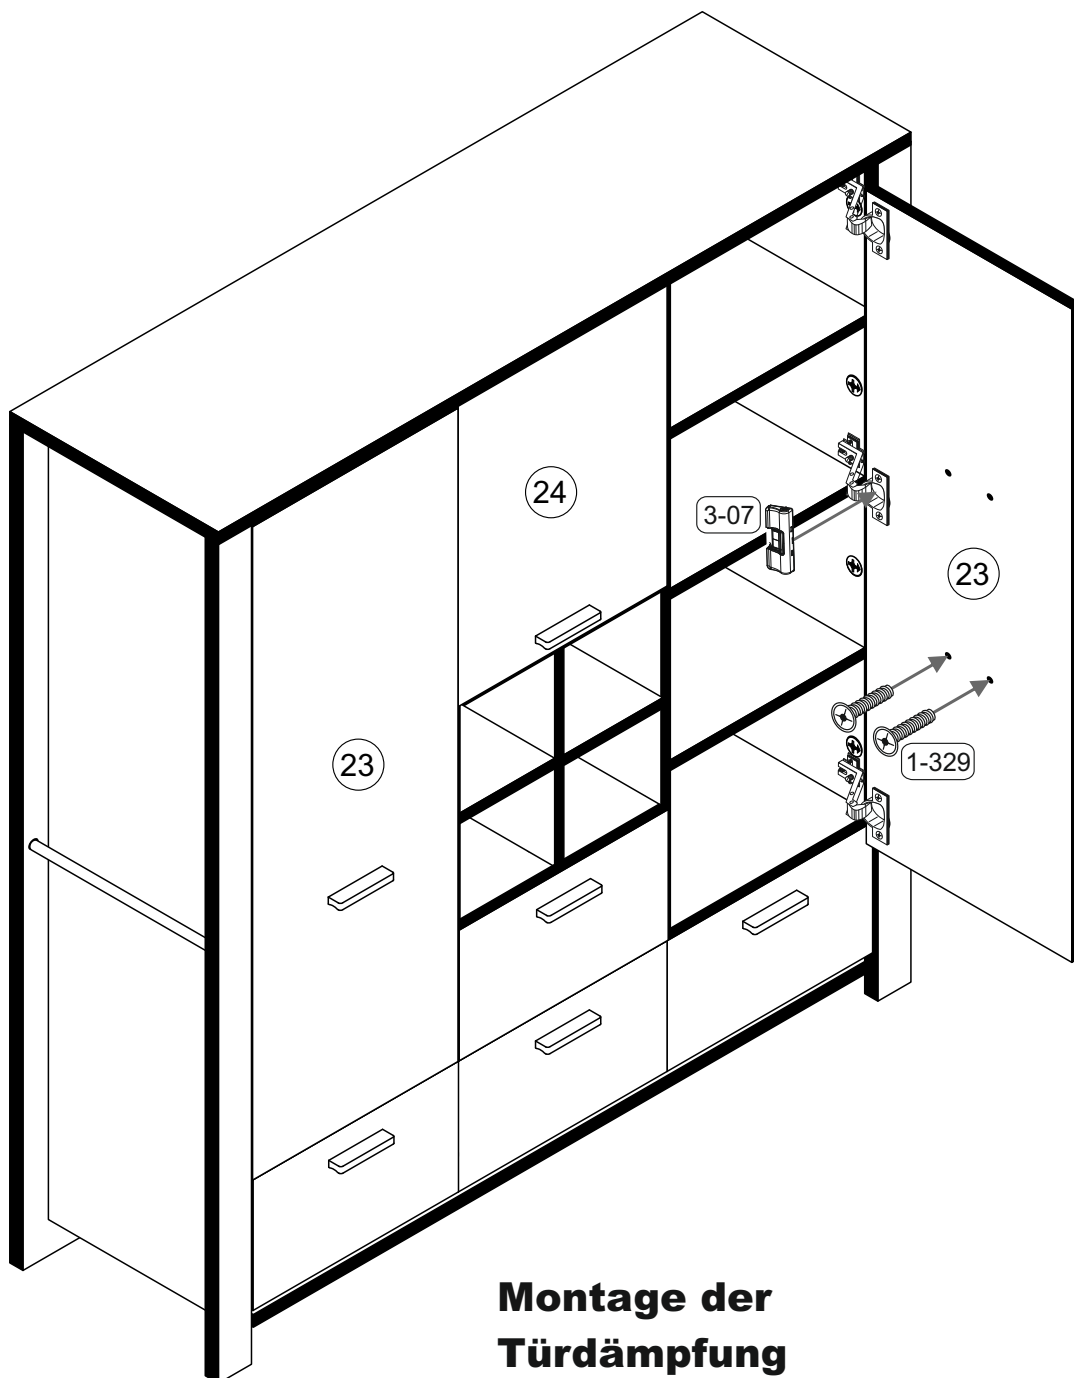


1.

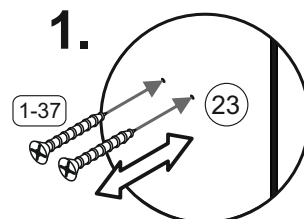




6-440






2.

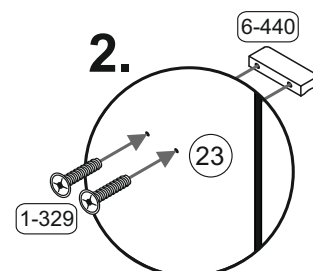

Montage der Tüрдämpfung

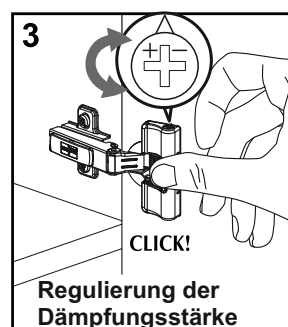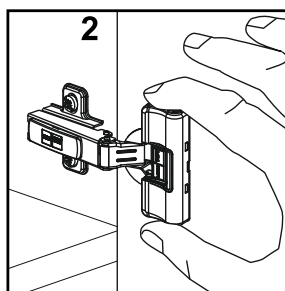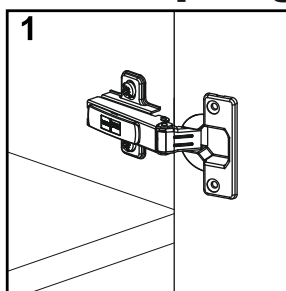

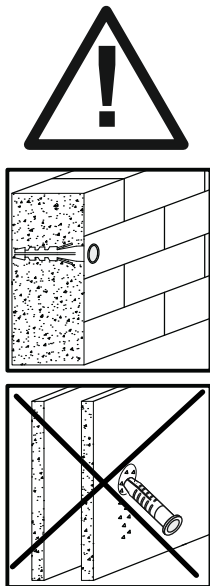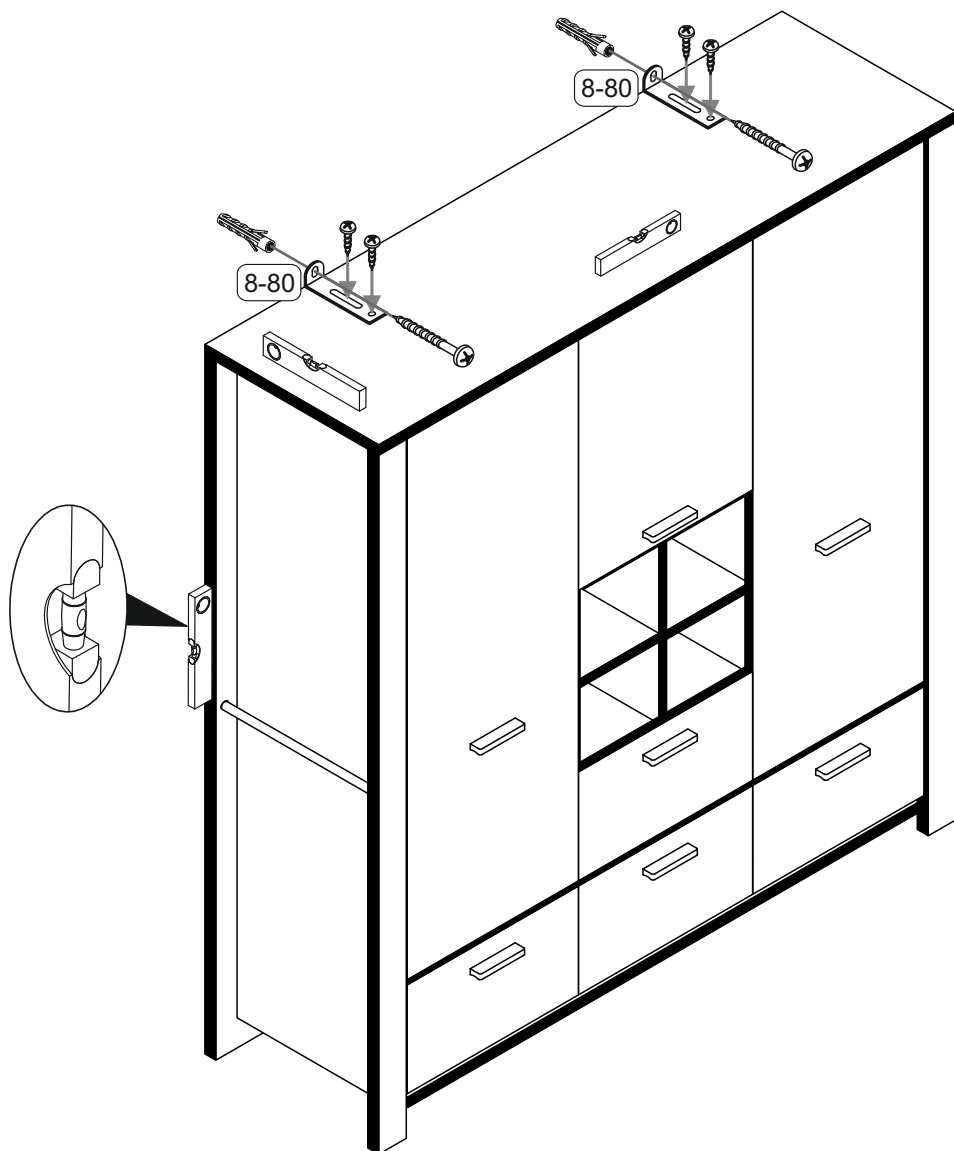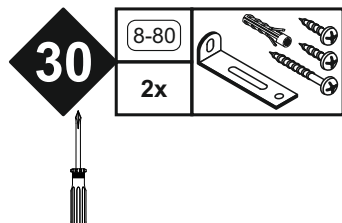

!	Achtung • Attention • Attenzione • Opgelet • Uwaga • Pozor • Figyelem • Atenție • Dikkat • Внимание	!
(D)	Wandbefestigung dient als Kippschutz - unbedingt anbringen! Bei einigen Wandtypen kann ein Spezialdübel erforderlich sein!	
(GB)	The wall fastening serves to prevent tipping - be absolutely sure to mount it! For certain wall types, a special wall plug may be necessary!	
(FR)	La fixation murale sert de protection contre le basculement – à installer impérativement ! Pour certains types de murs il faut des chevilles spéciales !	
(TR)	Duvardaki sabitleme, devrilmeye karşı bir emniyet tedbiridir ve mutlaka monte edilmelidir! Bazı duvar tiplerinde bunun için özel bir dübel gerekli olabilir!	
(IT)	Il fissaggio alla parete serve da protezione anti-ribaltamento – attaccarla assolutamente! Per alcune strutture di parete può essere necessario un tassello speciale!	
(NL)	Bevestiging aan de muur dient als kantelbescherming – zeker en vast bevestigen! Bij enkele muurtypes is een speciale plug misschien vereist!	
(RU)	Обязательно установите крепление на стене во избежание опрокидывания! Для некоторых типов стен может потребоваться специальный дюбель!	
(CZ)	Montáž na stěnu slouží jako ochrana proti převrnutí – bezpodmínečně umístěte! U některých typů stěn může být zapotřebí speciální hmoždinka!	
(HU)	A terméket a falhoz kel rögzíteni, különben az felborulhat! Egyes faltípusoknál speciális tiplít kell használni!	
(RO)	Sistemul de fixare la perete servește ca protecție la răsturnare - de montat obligatoriu! Pentru unele tipuri de perți este posibil să fie necesar un diblu special!	
(PL)	Mocowanie do ściany jest jednocześnie zabezpieczeniem przed przewróceniem – koniecznie zamontować! Do niektórych rodzajów ścian konieczne zastosować specjalne kołki mocujące.	
(SK)	Upevnenie na stenu slúži ako ochrana proti prevráteniu – bezpodmienečne použiť! Pre niektoré druhy stien môže byť potrebná špeciálna hmoždinka!	