


REPC-Nr.:

Service • Assistenza • Dienstverlening • Serwis  
Servis • Szerviz • Сервисная служба






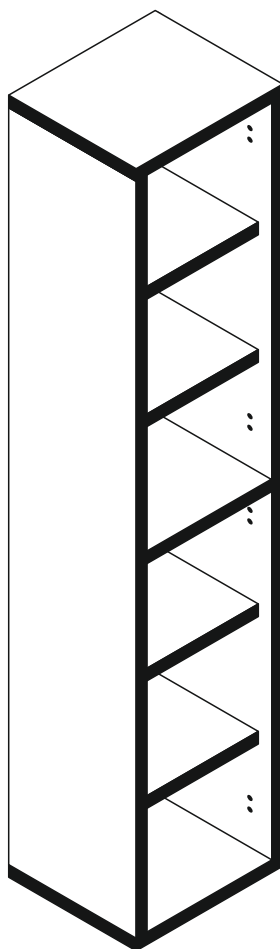


Artikel.-Nr.:

**0201\_41x215**

Montageanleitung.-Nr.:

**MA1-00222**

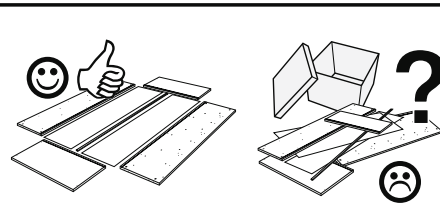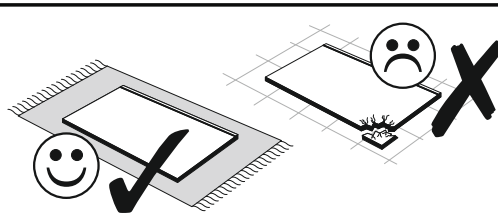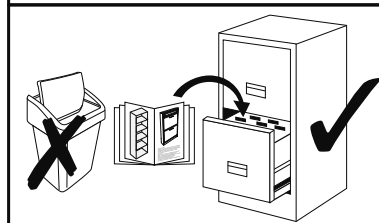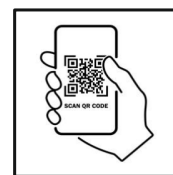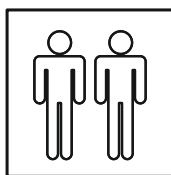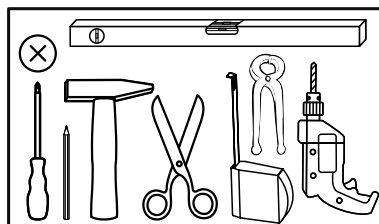

SCAN ME


Das Ersatzteil-Anforderungsformular finden Sie auf  
The replacement parts requisition form you find on  
<https://www.maeusbacher.de/ersatzteile/>

# Beutel 0201\_41x215 0-11 Colli 1/1


|                                                                                                                                                      |                                                                                          |               |                                                                                        |               |                                                                                          |               |                                                                                          |                |                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| B01-10<br>4x                                                                                                                                         |  6,3x50 | B01-30<br>4x  |  3x16 | B01-80<br>16x |  3,5x13 | B01-90<br>12x |  3,5x20 | B02-162<br>16x |  |
| B02-170<br>4x                                                                                                                                        |         | B05-185<br>8x |       | B08-80<br>1x  |         | B02-10<br>8x  |         | B02-20<br>8x   |  |
|  <b>Artikel enthält keine Abdeckkappen für Excenter (Teil 2-10)!</b> |                                                                                          |               |                                                                                        |               |                                                                                          |               |                                                                                          |                |                                                                                     |



SCAN ME




## Colli 1/1




2102 x 354

(Seite rechts)




2114 x 397

(HTR-00005)




2102 x 354

(Seite links)




385 x 336

(Mittelboden)




424 x 354

(Oberplatte)




424 x 354







(Boden)



385 x 313


(Einlegeböden)

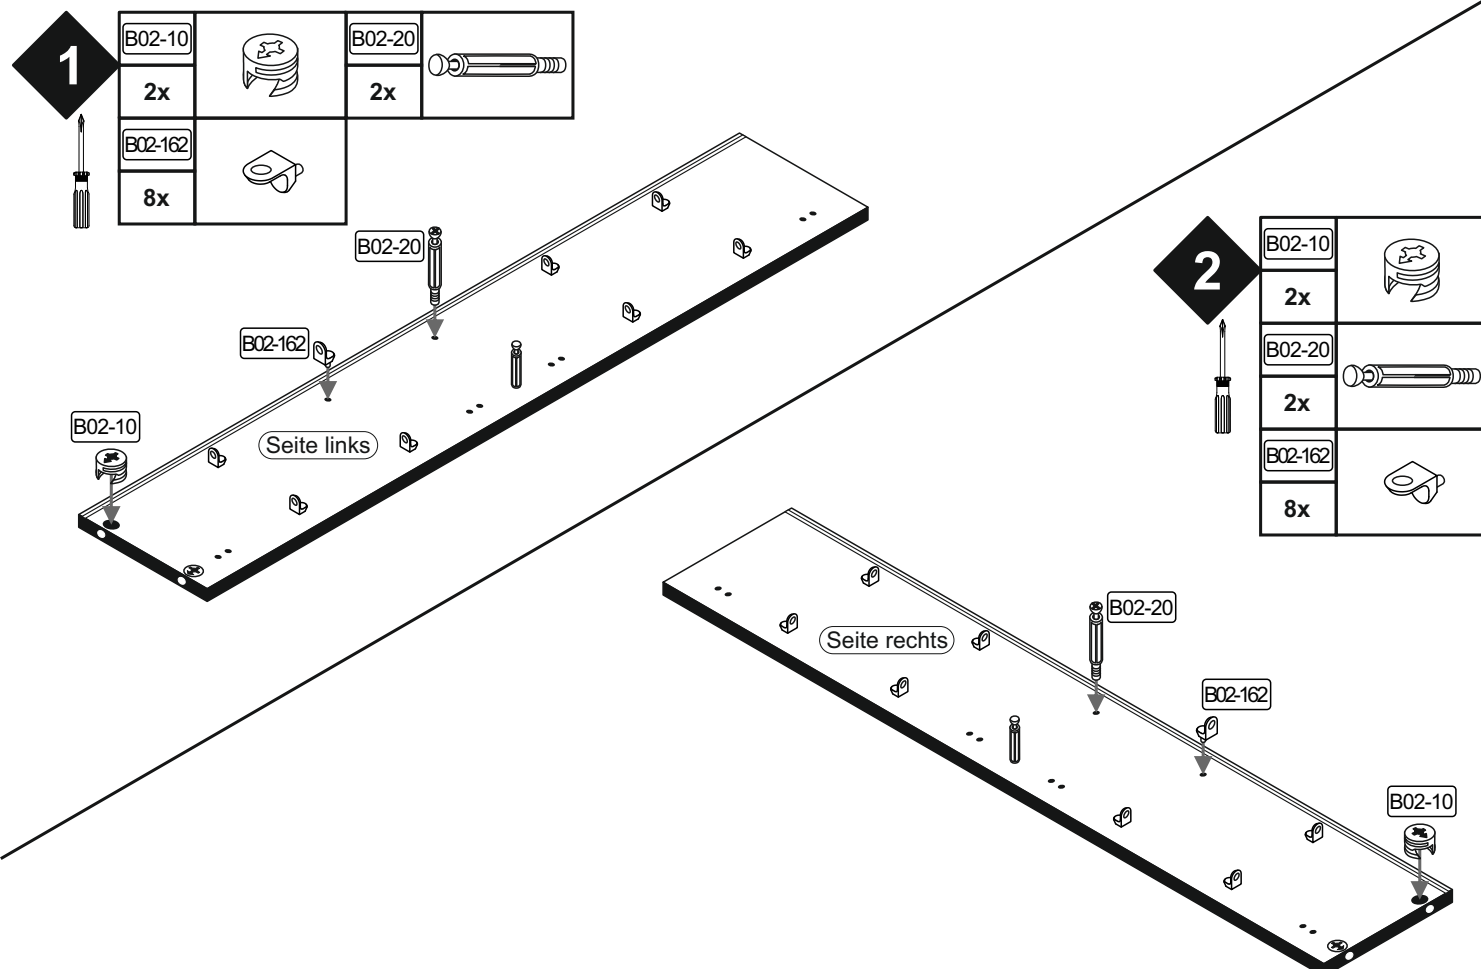

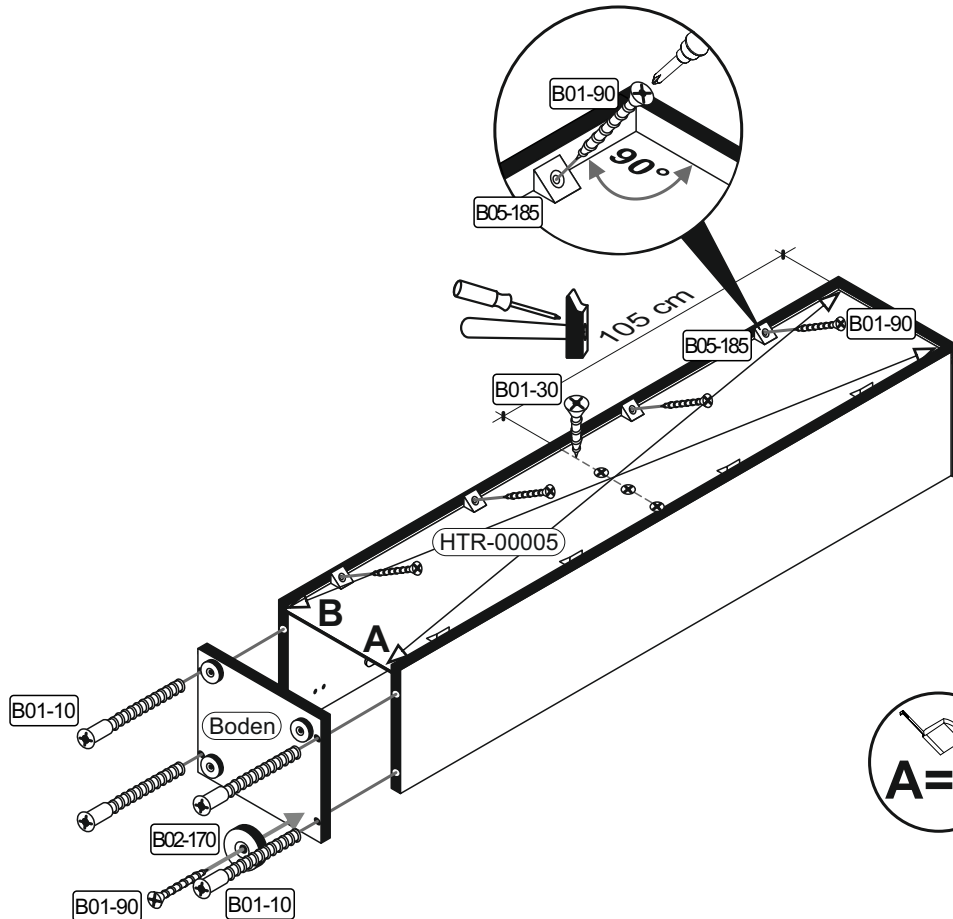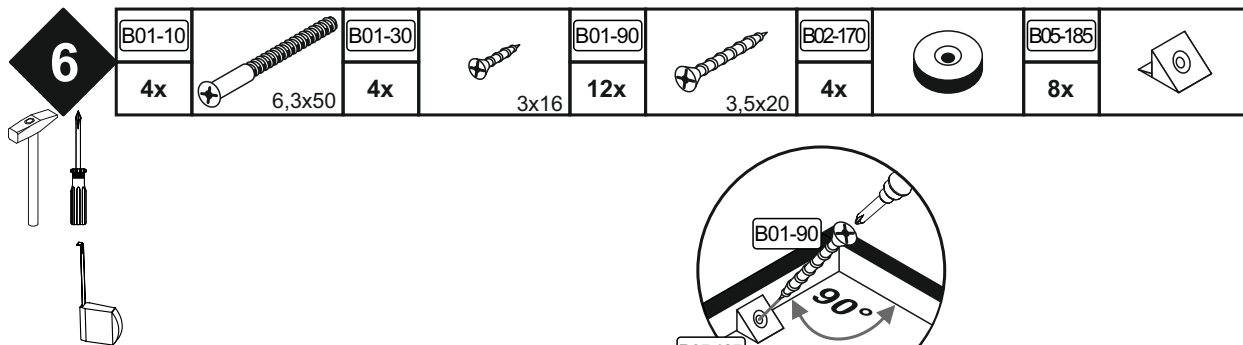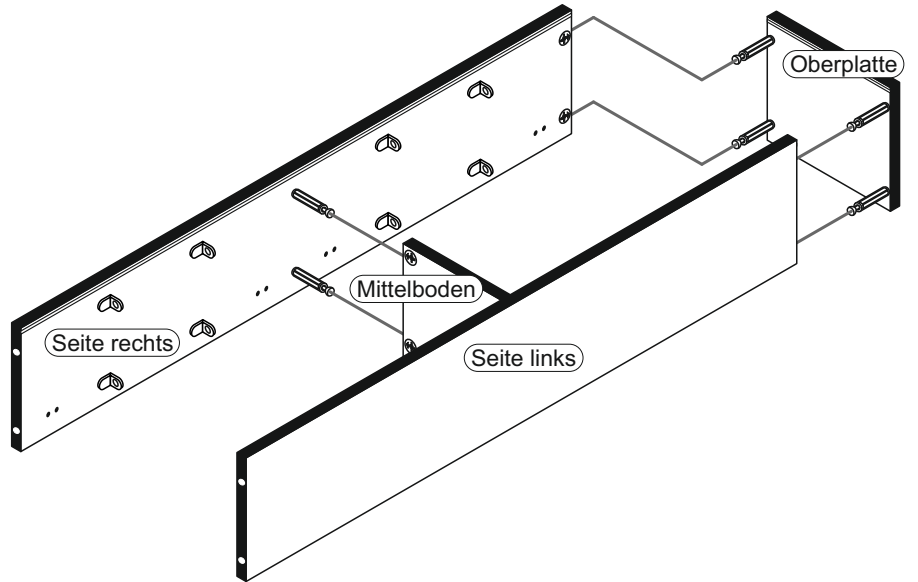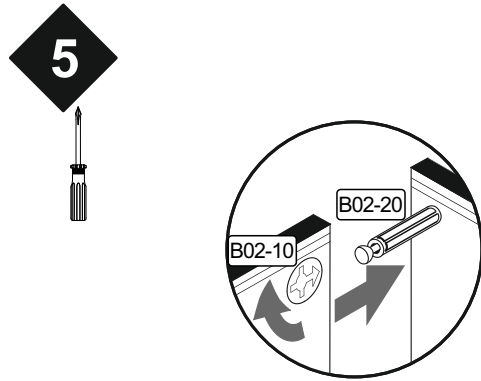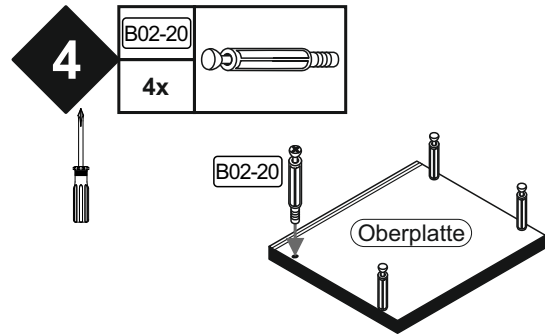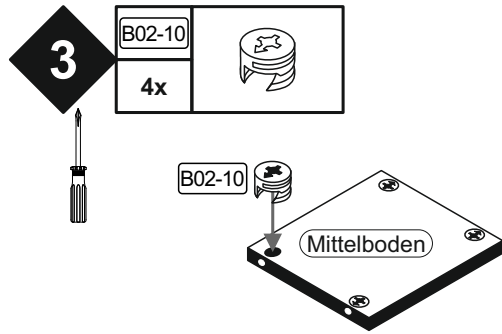




|        |        |        |  |
|--------|--------|--------|--|
| B01-80 |        | B08-80 |  |
| 16x    | 3,5x13 | 1x     |  |

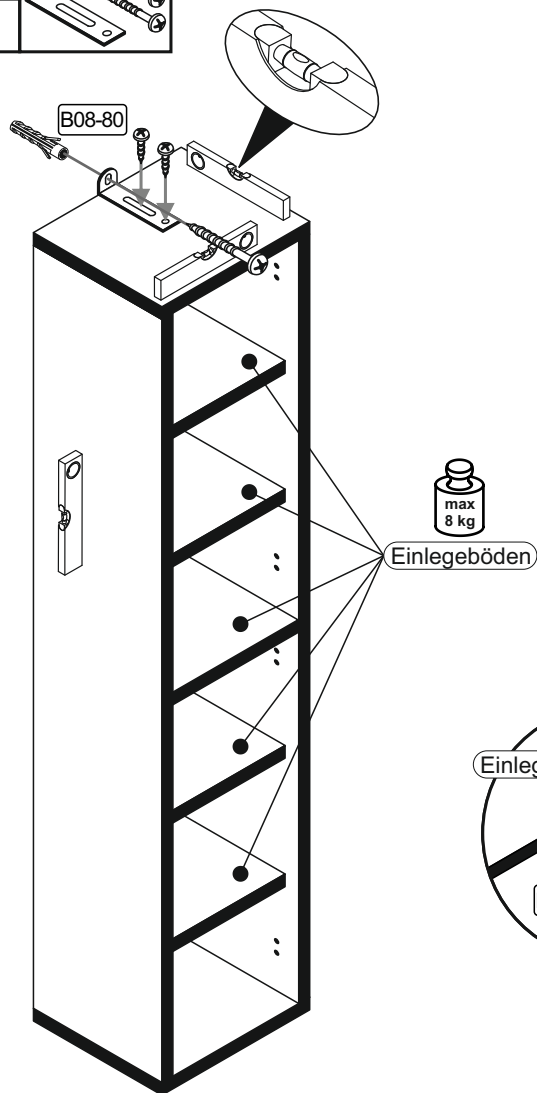

SCAN ME

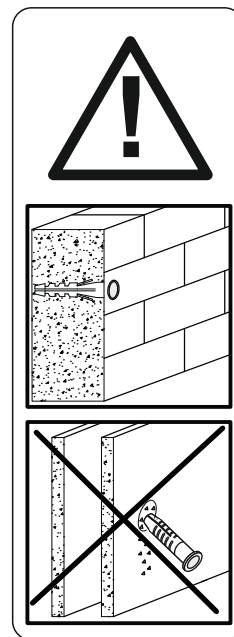

| <div> <b>Achtung • Attention • Attenzione • Opgelet • Uwaga • Pozor • Figyelem • Atenție • Dikkat • Внимание</b> </div> |                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (D)                                                                                                                     | Wandbefestigung dient als Kippschutz - unbedingt anbringen! Bei einigen Wandtypen kann ein Spezialdübel erforderlich sein!                                                     |
| (GB)                                                                                                                    | The wall fastening serves to prevent tipping - be absolutely sure to mount it! For certain wall types, a special wall plug may be necessary!                                   |
| (FR)                                                                                                                    | La fixation murale sert de protection contre le basculement – à installer impérativement ! Pour certains types de murs il faut des chevilles spéciales !                       |
| (TR)                                                                                                                    | Duvardaki sabitleme, devrilmeye karşı bir emniyet tedbiridir ve mutlaka monte edilmelidir! Bazı duvar tiplerinde bunun için özel bir dübel gerekli olabilir!                   |
| (IT)                                                                                                                    | Il fissaggio alla parete serve da protezione anti-ribaltamento – attaccarla assolutamente! Per alcune strutture di parete può essere necessario un tassello speciale!          |
| (NL)                                                                                                                    | Bevestiging aan de muur dient als kantelbescherming – zeker en vast bevestigen! Bij enkele muurtypes is een speciale plug misschien vereist!                                   |
| (RU)                                                                                                                    | Обязательно установите крепление на стене во избежание опрокидывания! Для некоторых типов стен может потребоваться специальный дюбель!                                         |
| (CZ)                                                                                                                    | Montáž na stěnu slouží jako ochrana proti převrnutí – bezpodmínečně umístěte! U některých typů stěn může být zapotřebí speciální hmoždinka!                                    |
| (HU)                                                                                                                    | A terméket a falhoz kel rögzíteni, különben az felborulhat! Egyes faltípusoknál speciális tiplít kell használni!                                                               |
| (RO)                                                                                                                    | Sistemul de fixare la perete servește ca protecție la răsturnare - de montat obligatoriu! Pentru unele tipuri de perți este posibil să fie necesar un diblu special!           |
| (PL)                                                                                                                    | Mocowanie do ściany jest jednocześnie zabezpieczeniem przed przewróceniem – koniecznie zamontować! Do niektórych rodzajów ścian konieczne zastosować specjalne kołki mocujące. |
| (SK)                                                                                                                    | Upevnenie na stenu slúži ako ochrana proti prevráteniu – bezpodmienečne použiť! Pre niektoré druhy stien môže byť potrebná špeciálna hmoždinka!                                |