


REPC-Nr.:

Service • Assistenza • Dienstverlening • Serwis
Servis • Szerviz • Сервисная служба








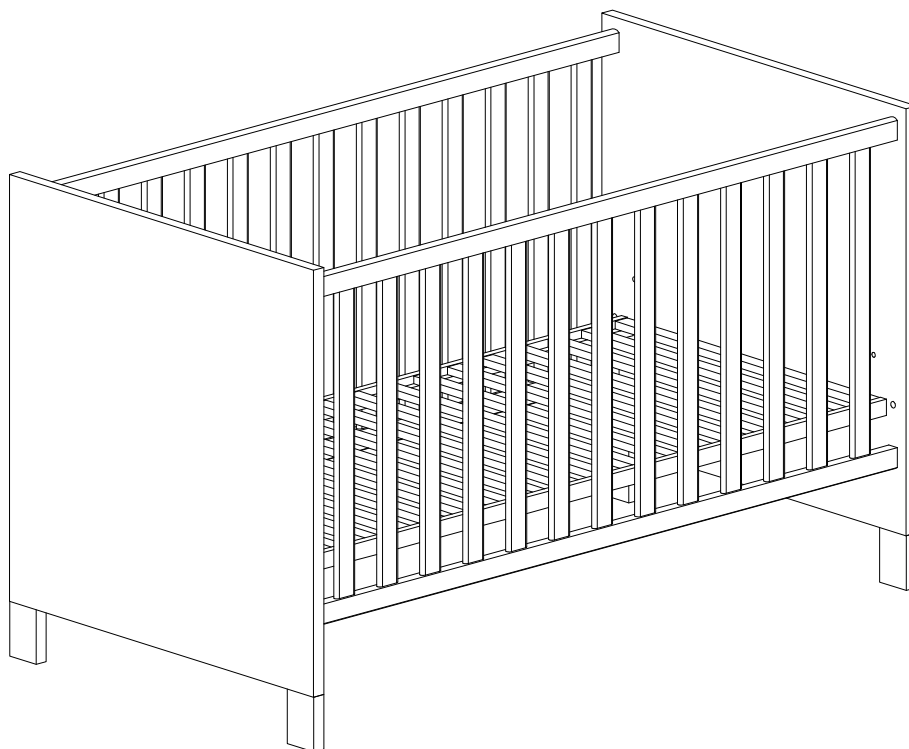


Artikel.-Nr.:

0429-BH_Holz

Montageanleitung.-Nr.:




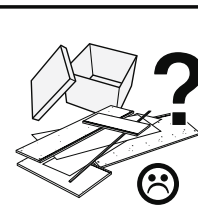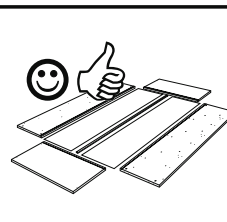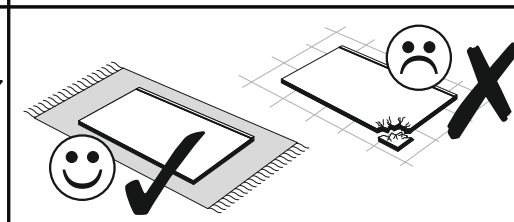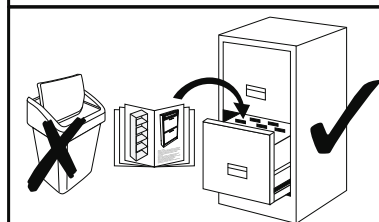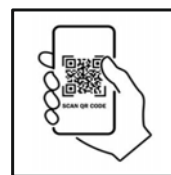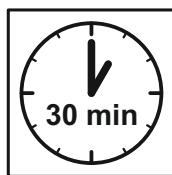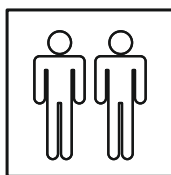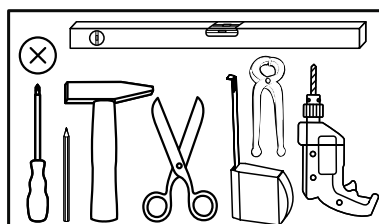











MA1-00468




SCAN ME


Das Ersatzteil-Anforderungsformular finden Sie auf
The replacement parts requisition form you find on
<https://www.maeusbacher.de/ersatzteile/>


BT1-00560 Colli 1/2

B10-110		B10-105		B10-101		B01-239		B10-115		B10-95	
8x		8x		8x	M6x6 SW3	1x	SW 3	12x	12x10 M6	4x	6,3x19
B01-302		B01-240		B01-357		B01-242		B10-80		B10-85	
4x	M6x80	1x	SW 4	4x	M6	1x	SW 6	2x		2x	
B02-104		B05-130									
4x	8x40	1x									
B10-90											
12x											




L = 20 mm






Colli 1/2




Z27-93
4x

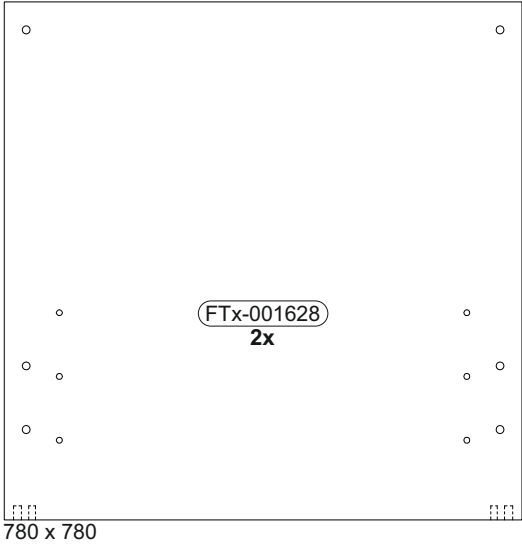


SCAN ME


Colli 2/2

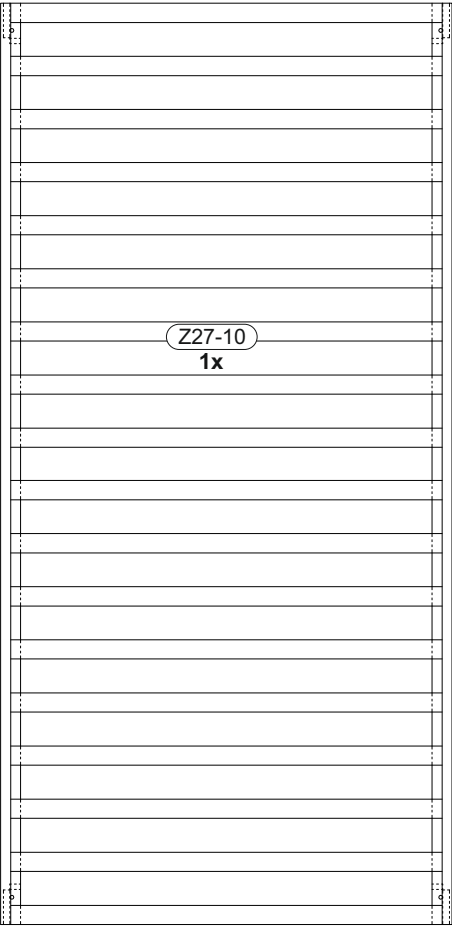

1388 x 680

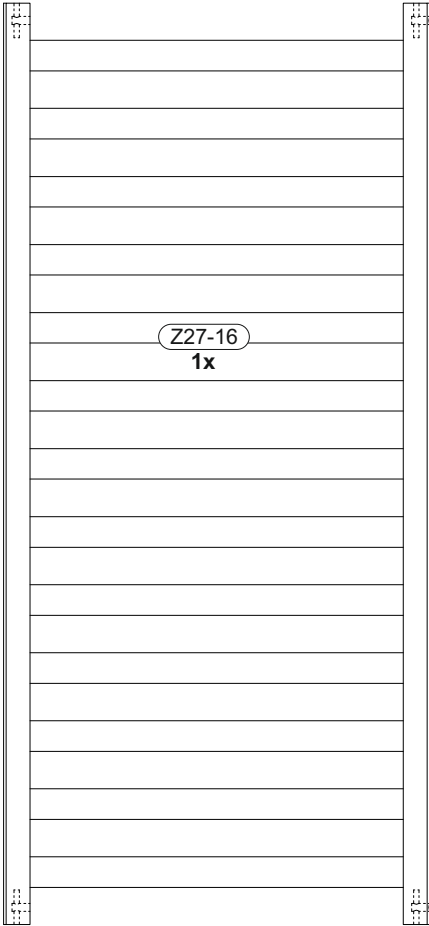




1388 x 642

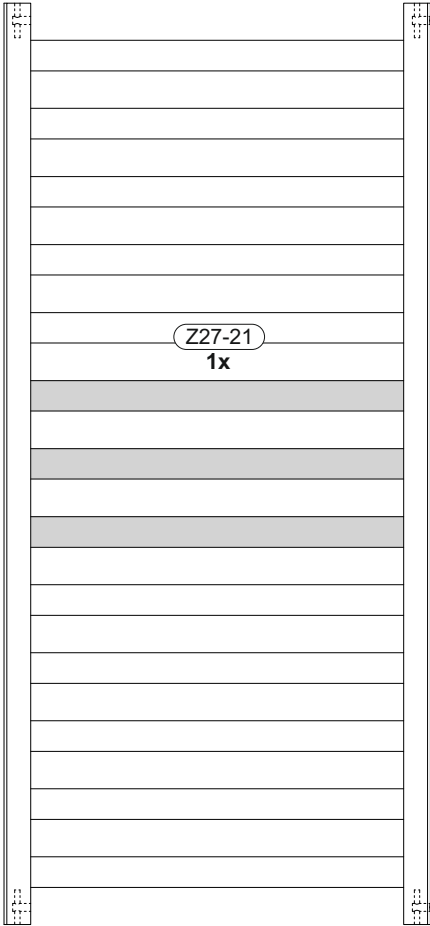








1388 x 642





1

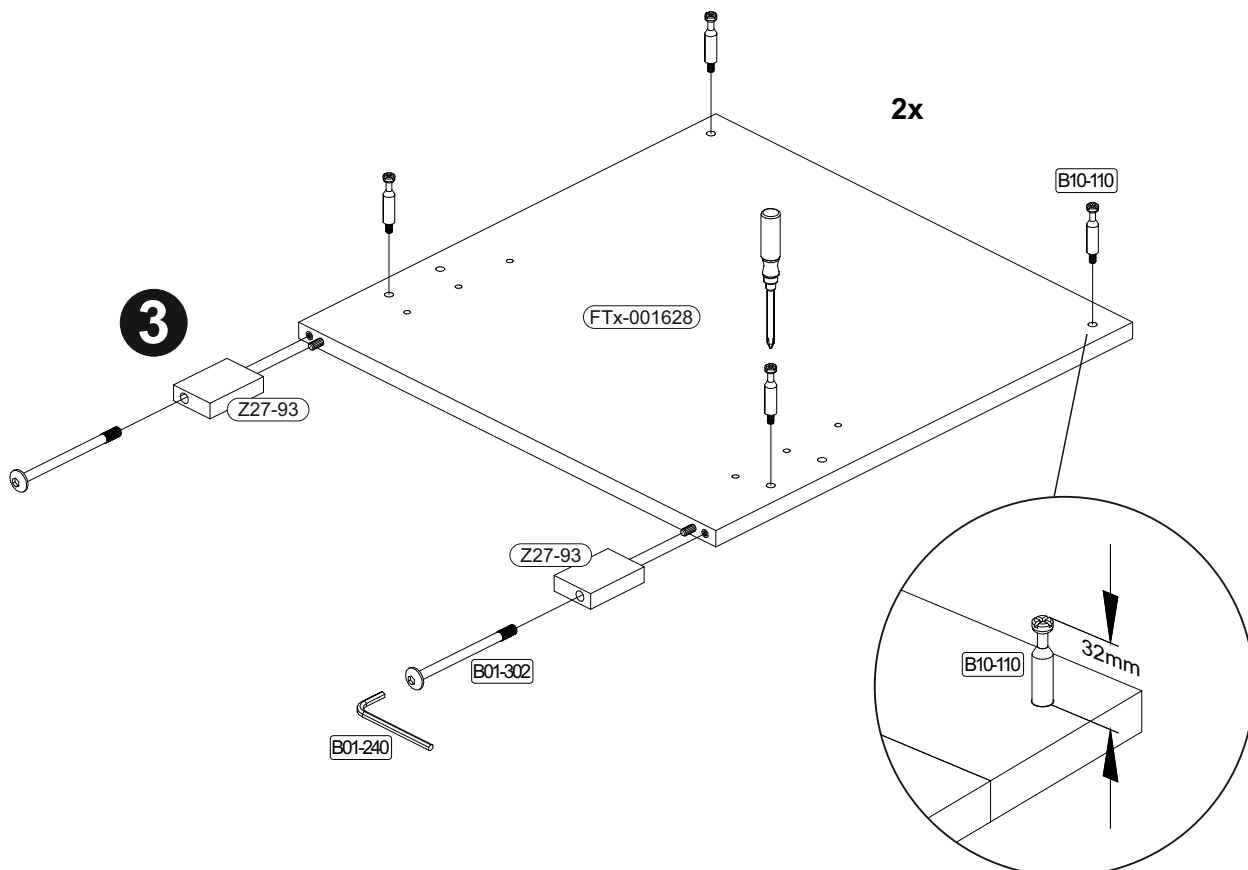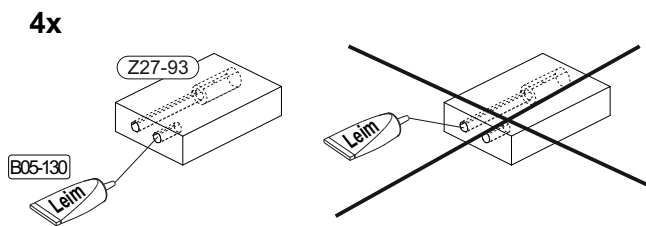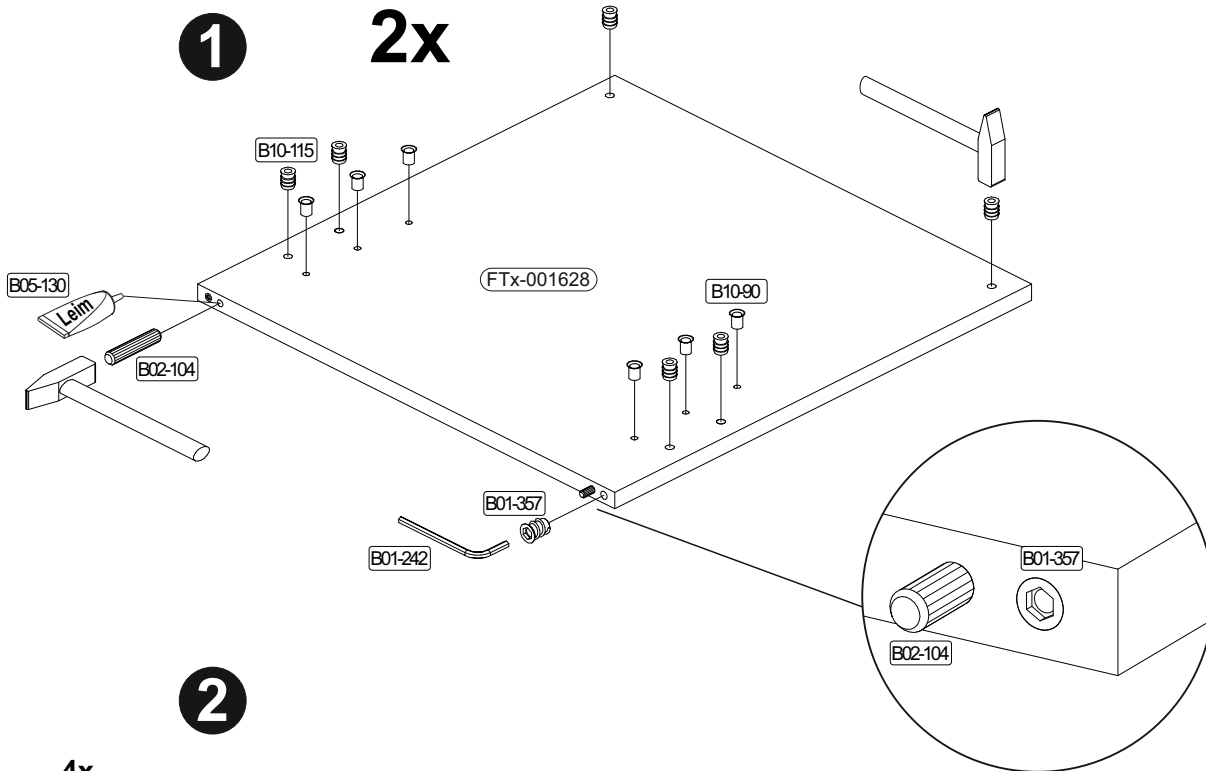	B10-115 12x	 12x10 M6	B10-90 12x		B10-110 8x		B01-302 4x	 M6x80	B01-240 1x	 SW 4
			B01-357 4x	 M6	B01-242 1x	 SW 6	B02-104 4x	 8x40	B05-130 1x	 Leim







2

						
	B10-95	B10-105	B10-80	B10-85		
	4x	8x	2x	2x		
	6,3x19					

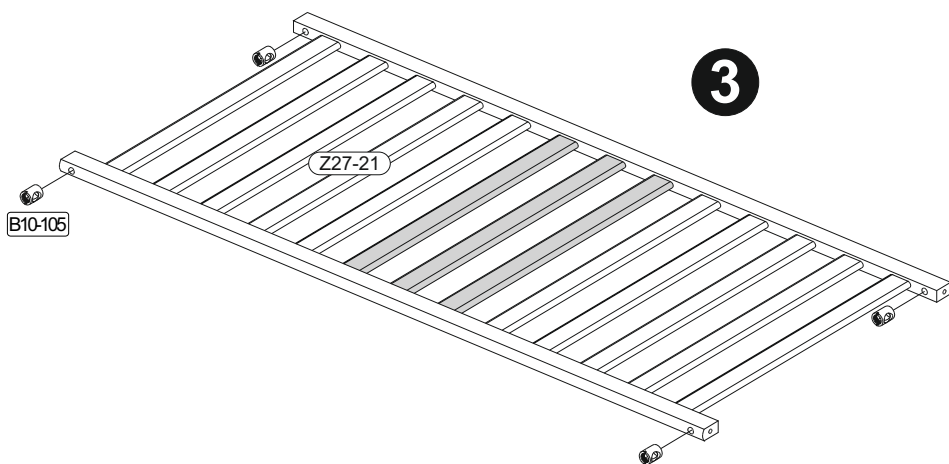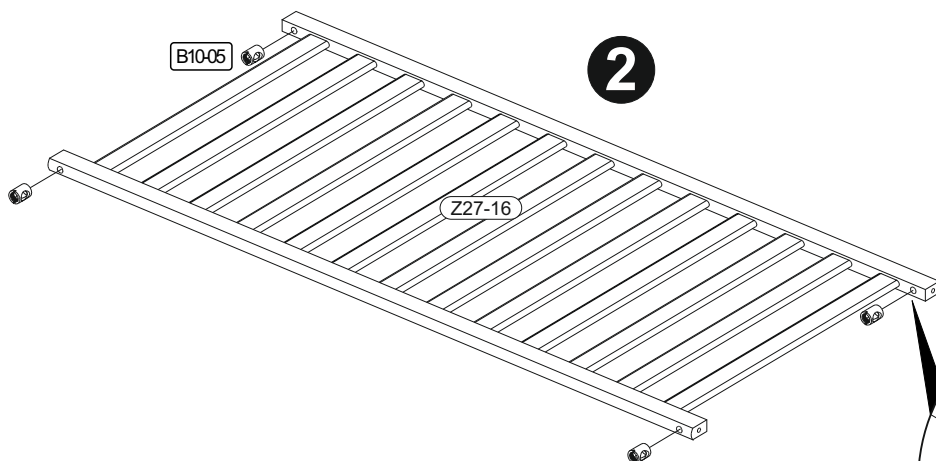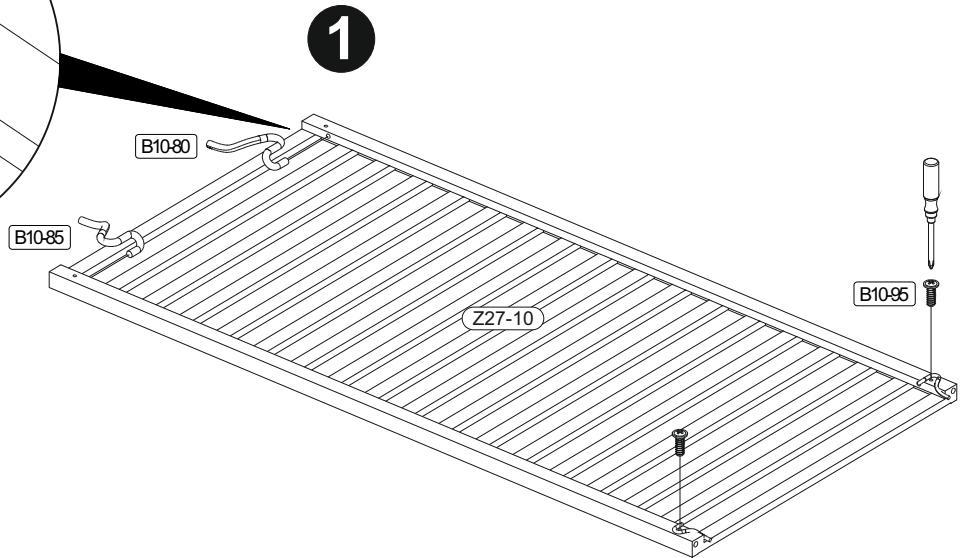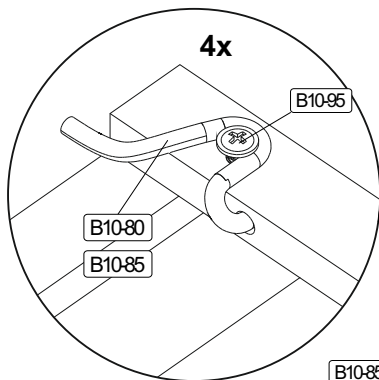

3

B10-101		B01-239	
8x	M6x6 SW3	1x	SW 3

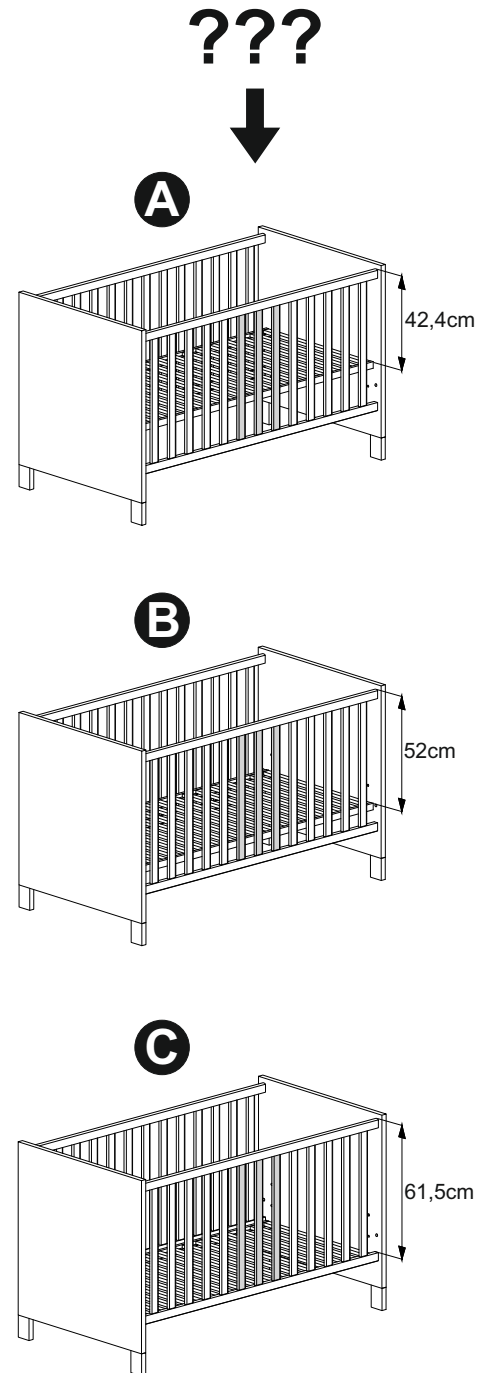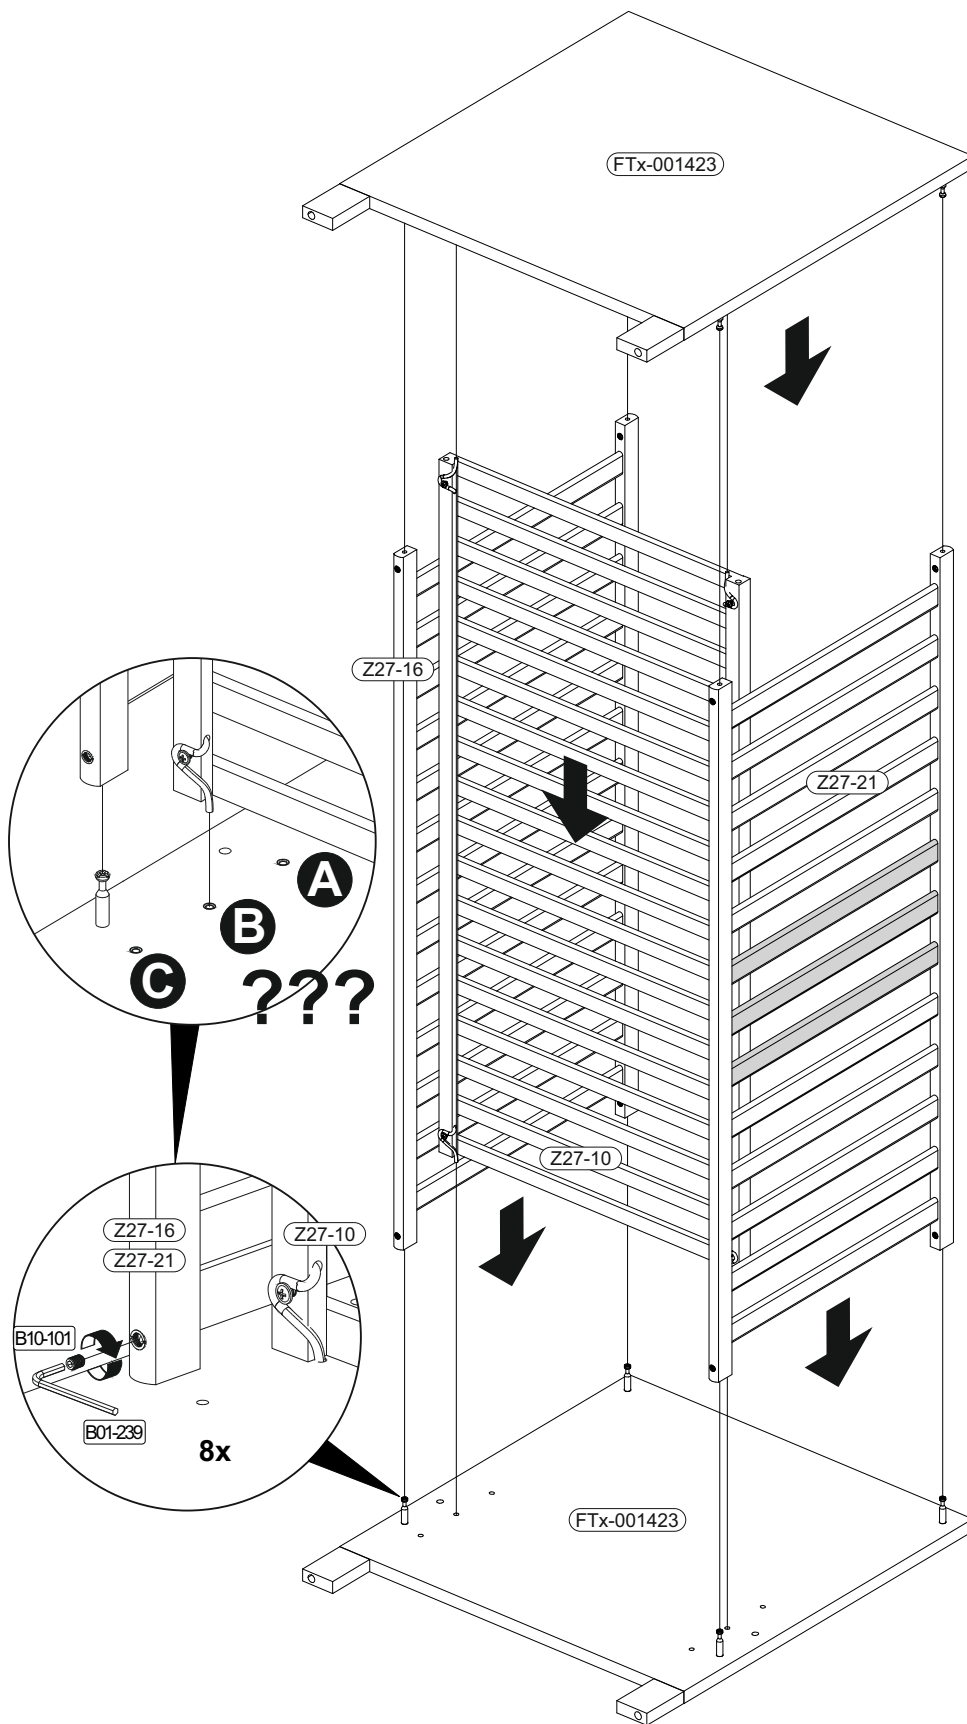

**Das Bett nicht kippen,
sondern beidseitig anheben!
Don't tilt the bed but lift
on both sides!**