


REPC-Nr.:

Service • Assistenza • Dienstverlening • Serwis
Servis • Szerviz • Сервисная служба

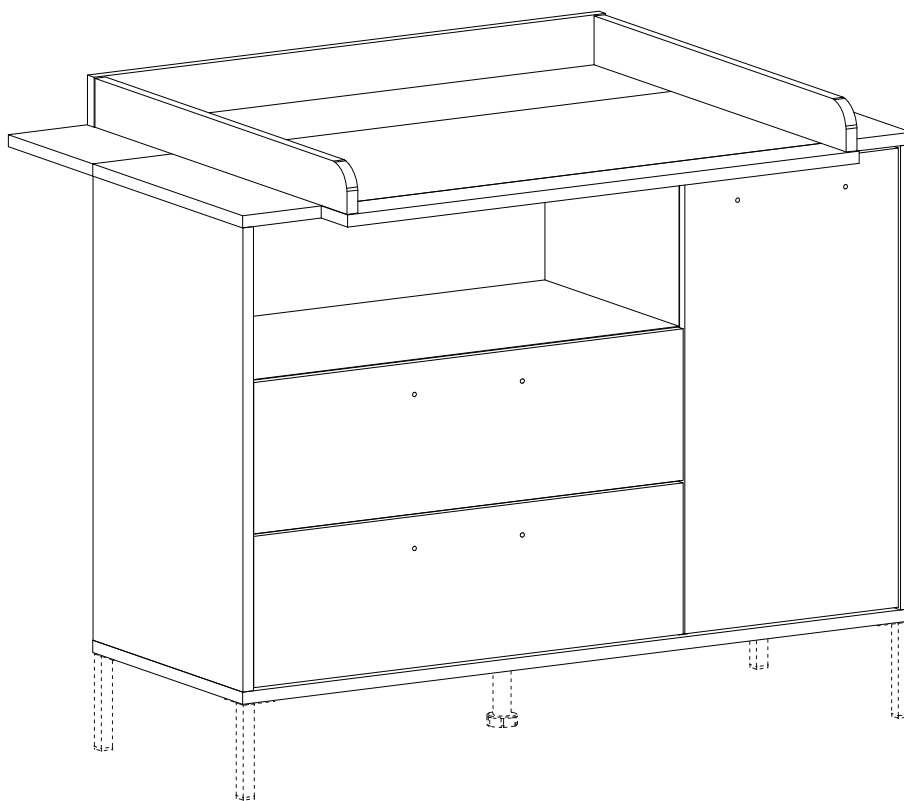


Artikel.-Nr.:

0431-Wiko_12

Montageanleitung.-Nr.:

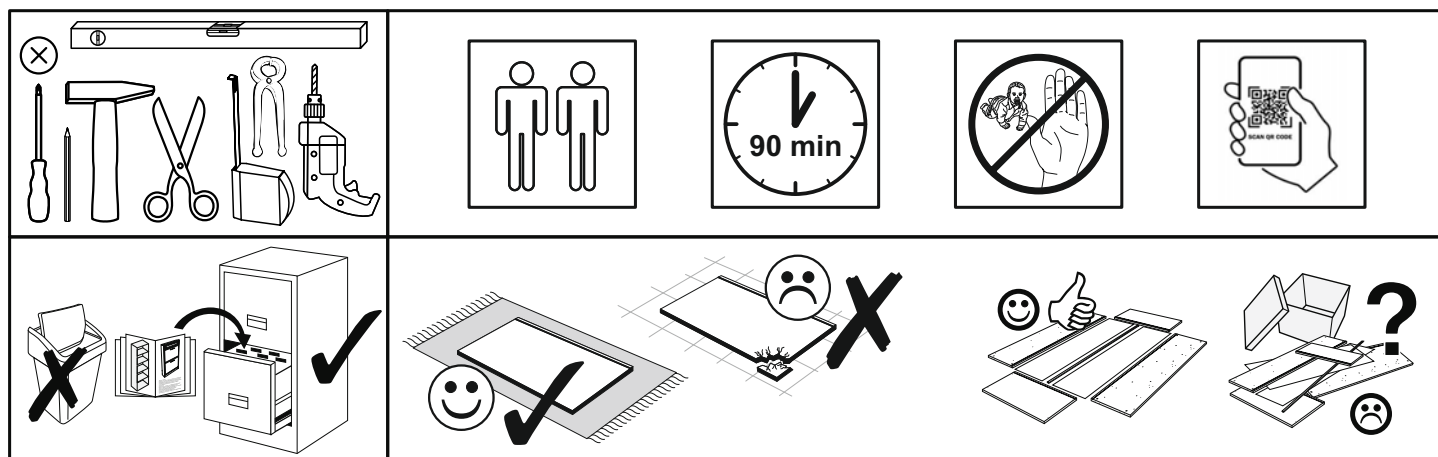















MA1-00473






SCAN ME


Das Ersatzteil-Anforderungsformular finden Sie auf
The replacement parts requisition form you find on
<https://www.maeusbacher.de/ersatzteile/>

BT1-00564 Colli 1/2

B02-10 24x	 ø15x12mm	B02-20 24x		B02-103 16x	 8x30	B01-200 8x	 6,3x13	B01-10 11x	 6,3x50	B02-160 4x	
B01-80 4x	 3,5x13	B01-90 4x	 3,5x20	B05-185 4x		B10-352 6x	 M4	B02-142 3x	 45x12	B01-189 6x	 M4x10
B01-122 4x	 4,0x13	B01-30 32x	 3x16	B08-80 1x		B05-20 8x	 ø20mm				









BT1-00228 Colli 1/2


B03-43 2x		B03-11 2x		B03-07 1x	
--------------	---	--------------	---	--------------	---

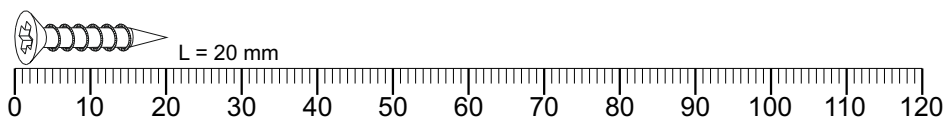


SCAN ME

Colli 1/2

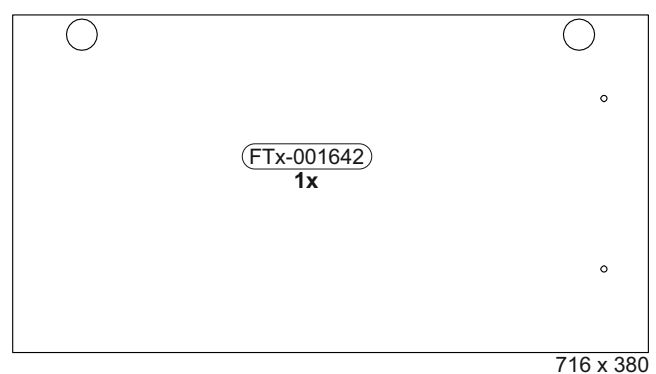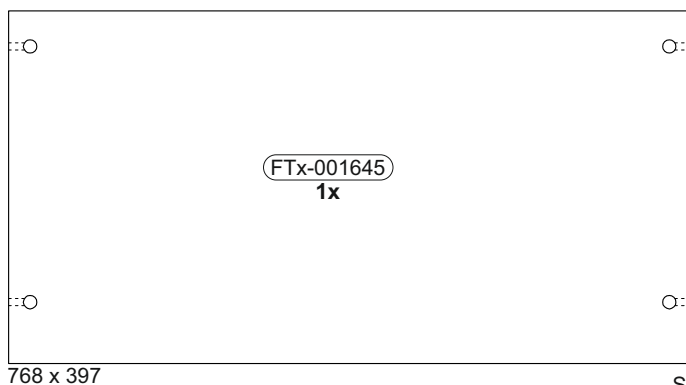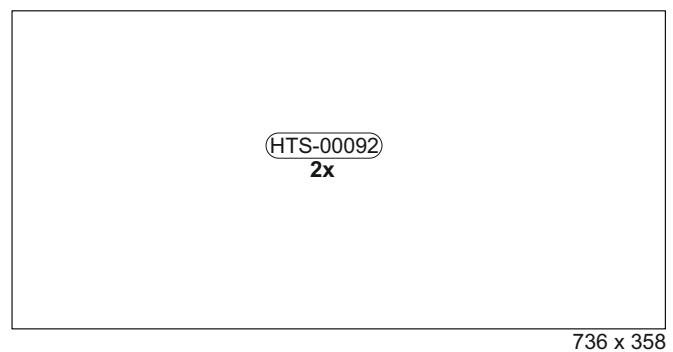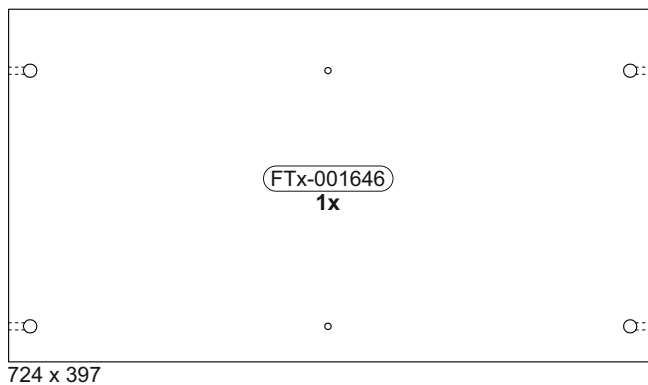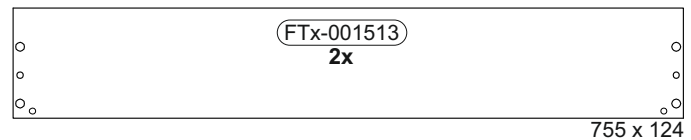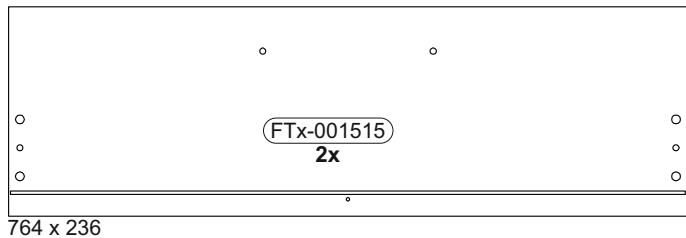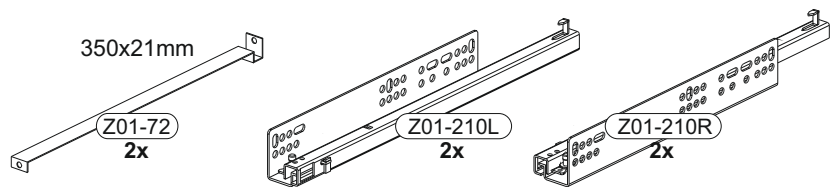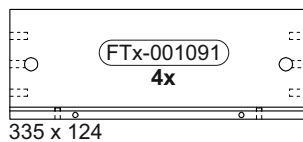

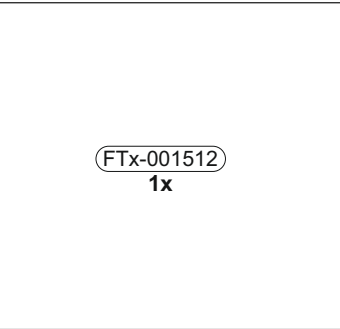

368 x 385



500 x 50




747 x 76




910 x 78




910 x 78

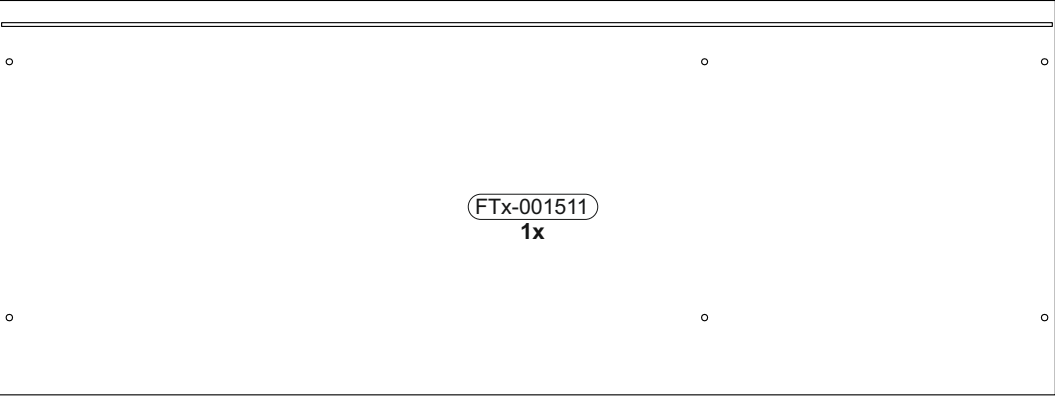

1190 x 444

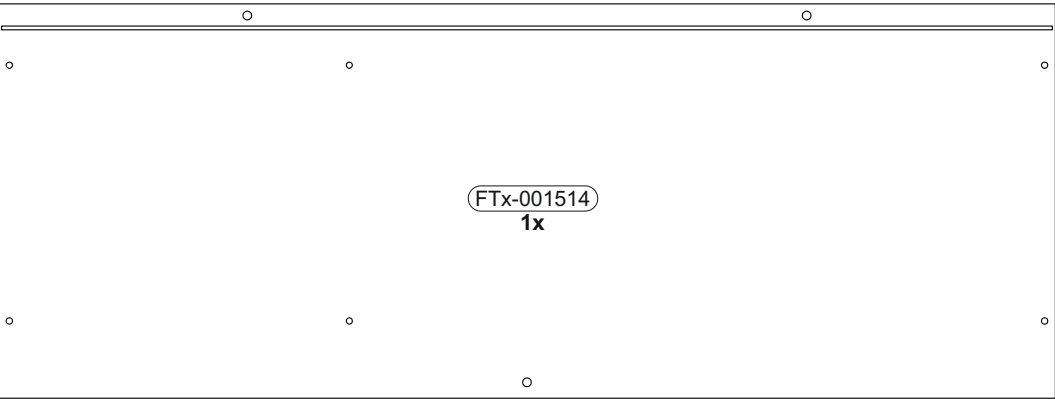


1190 x 444

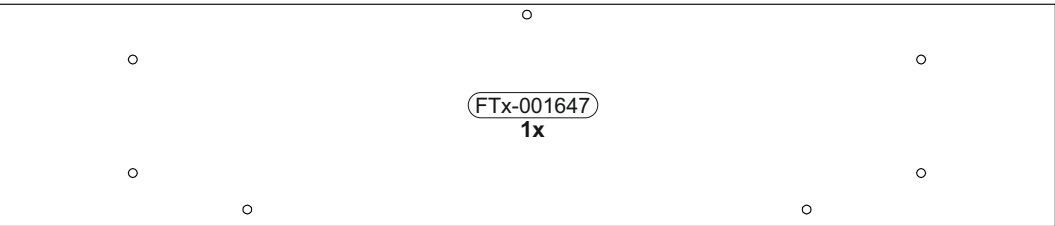


1190 x 250




1163 x 368

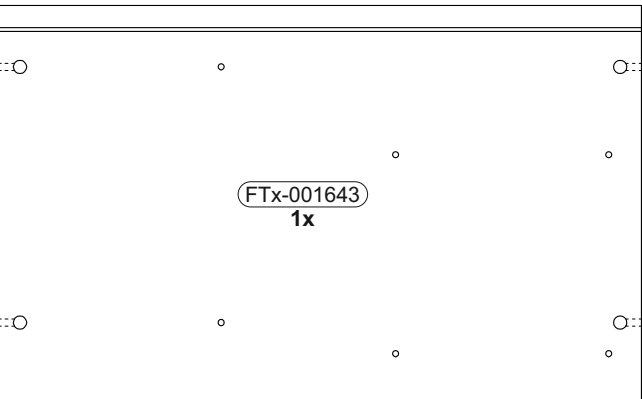

724 x 444

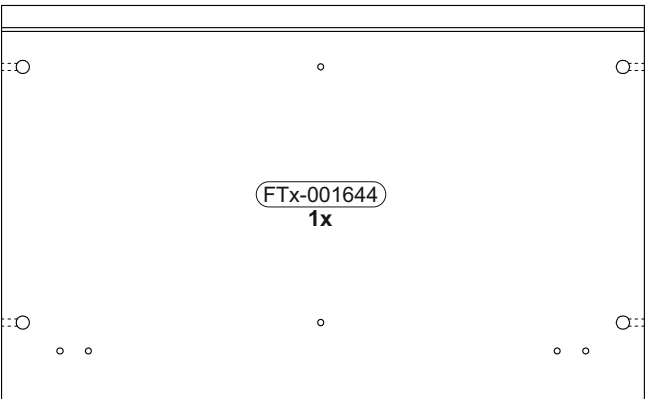

724 x 444




1








0800-4er
Füße Quadrat
MA1-00207





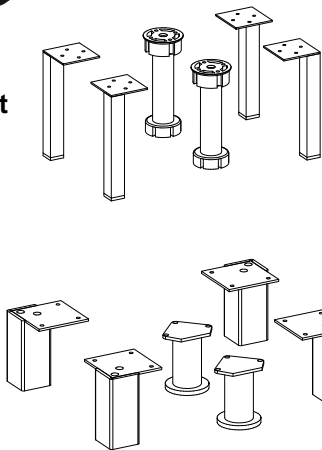

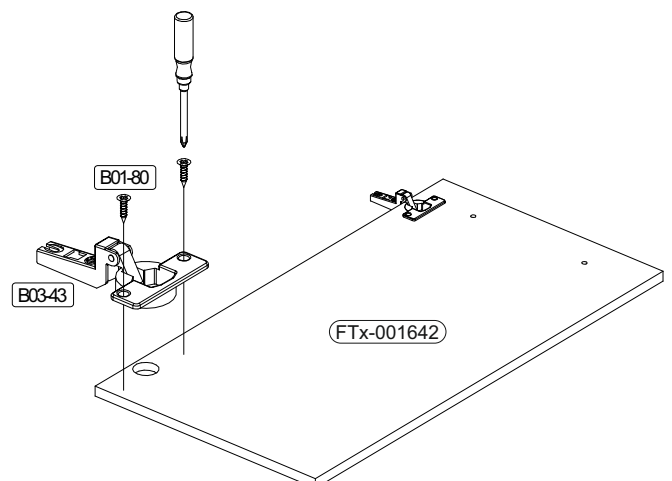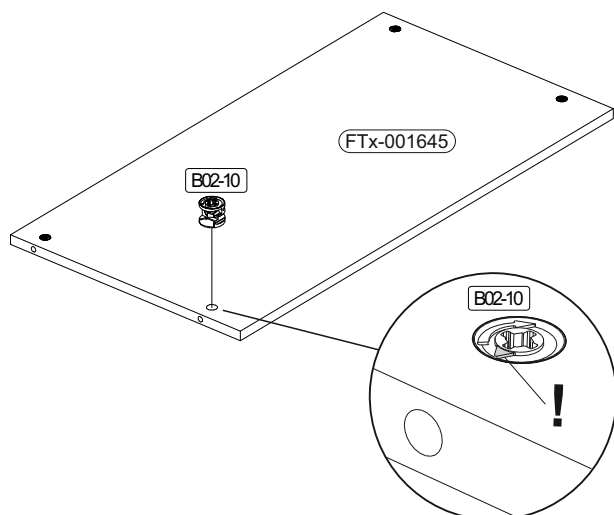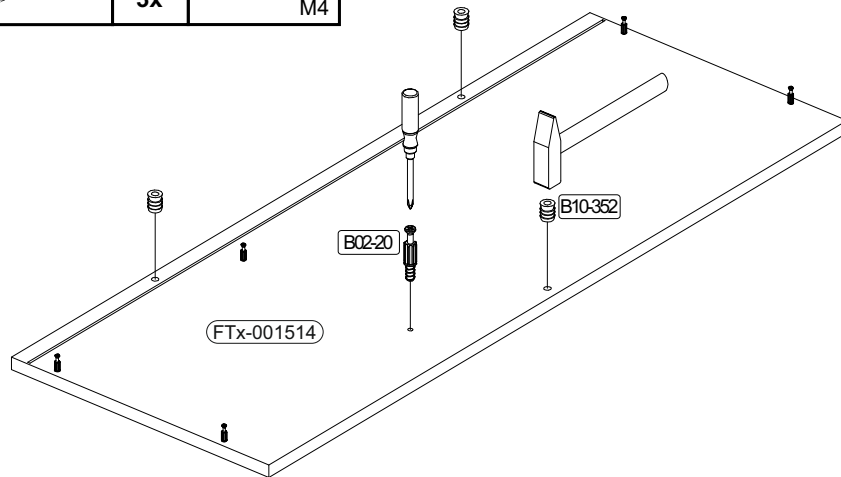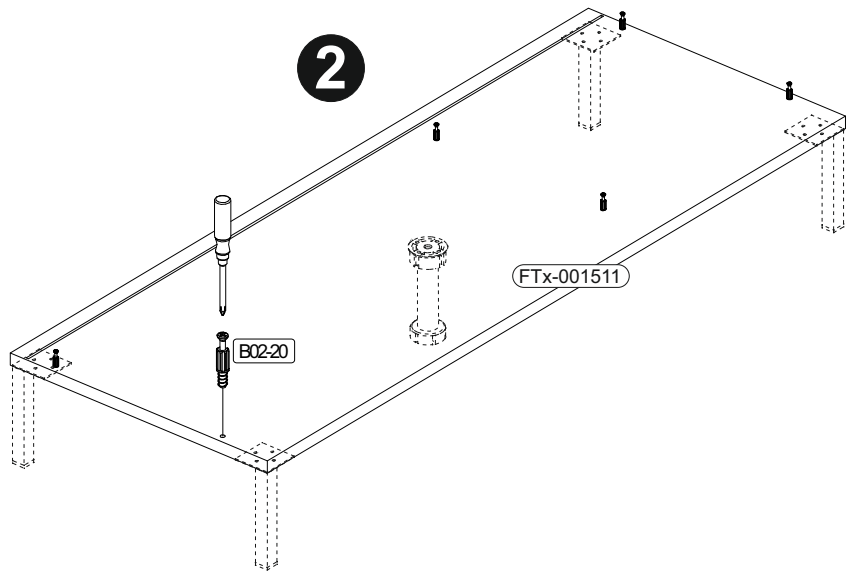

0800-4er
Füße Holz
MA1-00348










2










5

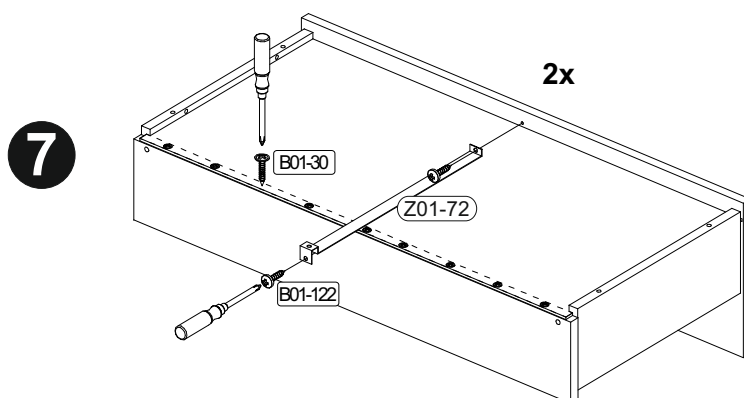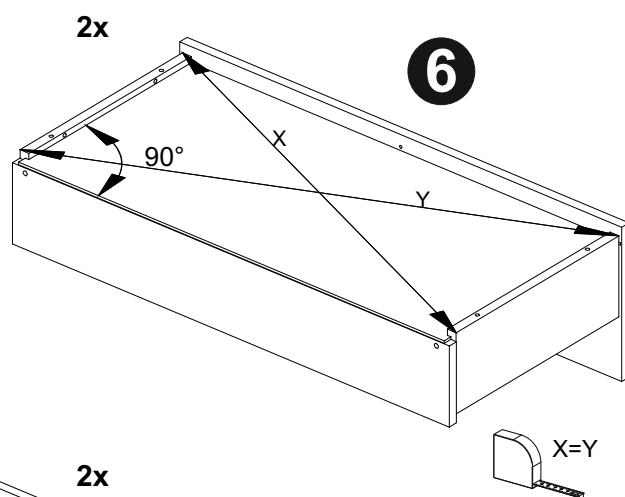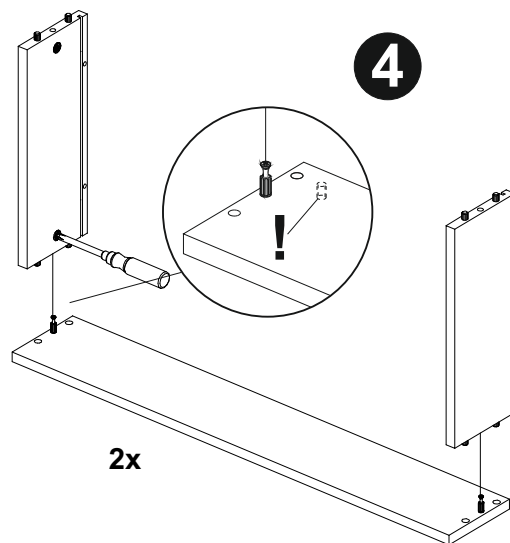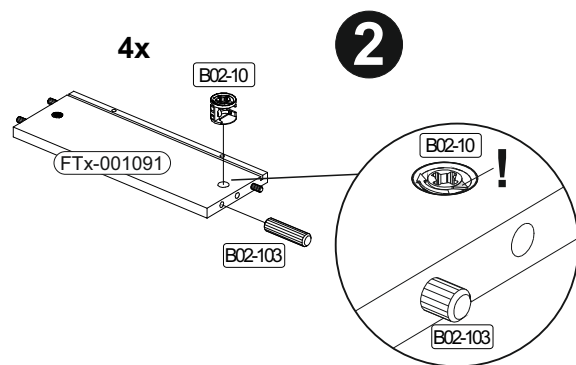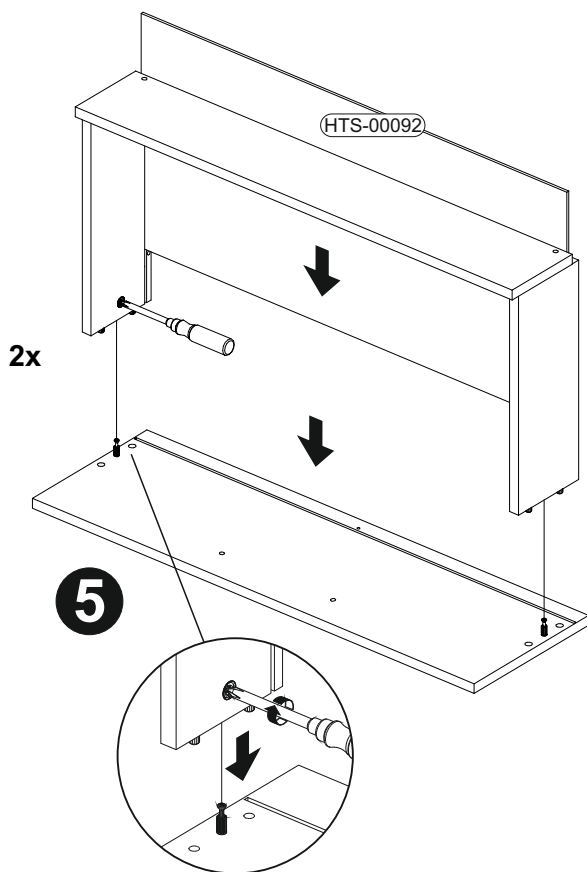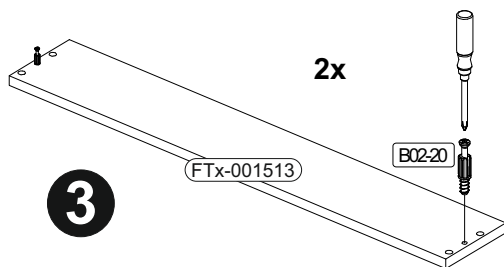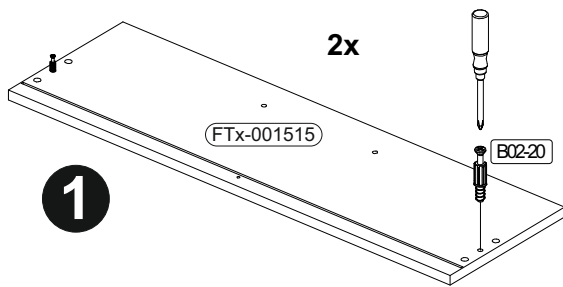
	<div>B02-10</div>		<div>B02-20</div>		<div>B02-103</div>		<div>B01-122</div>		<div>B01-30</div>	
	8x	ø15x12mm	8x	16x	8x30	4x	4,0x13	18x	3x16	




6

						
	8x	ø15x12mm	2x	2x	2x	2x
				6,3x13		


1

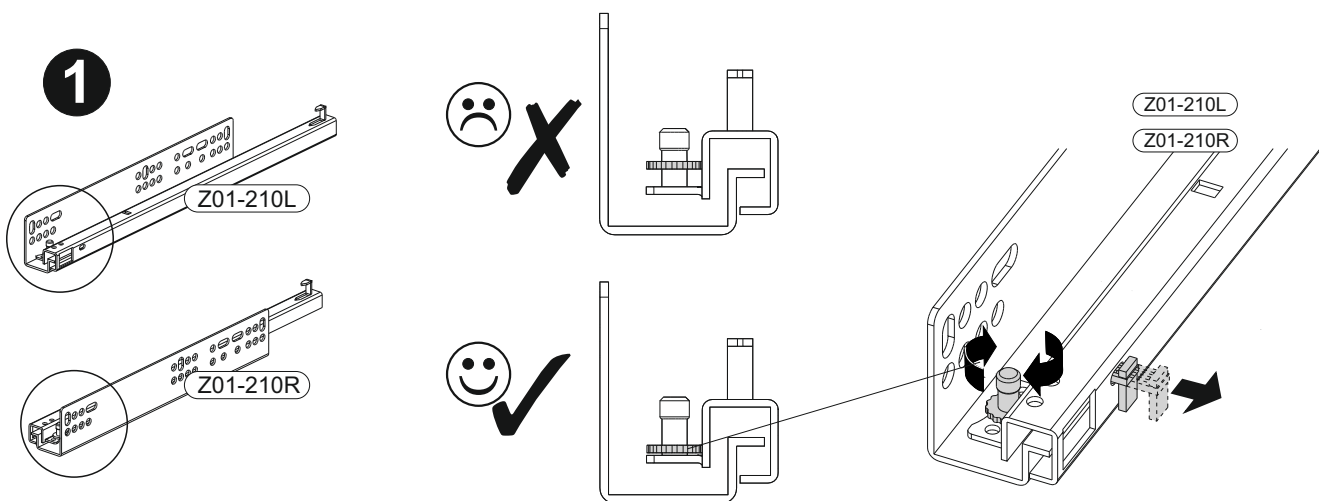





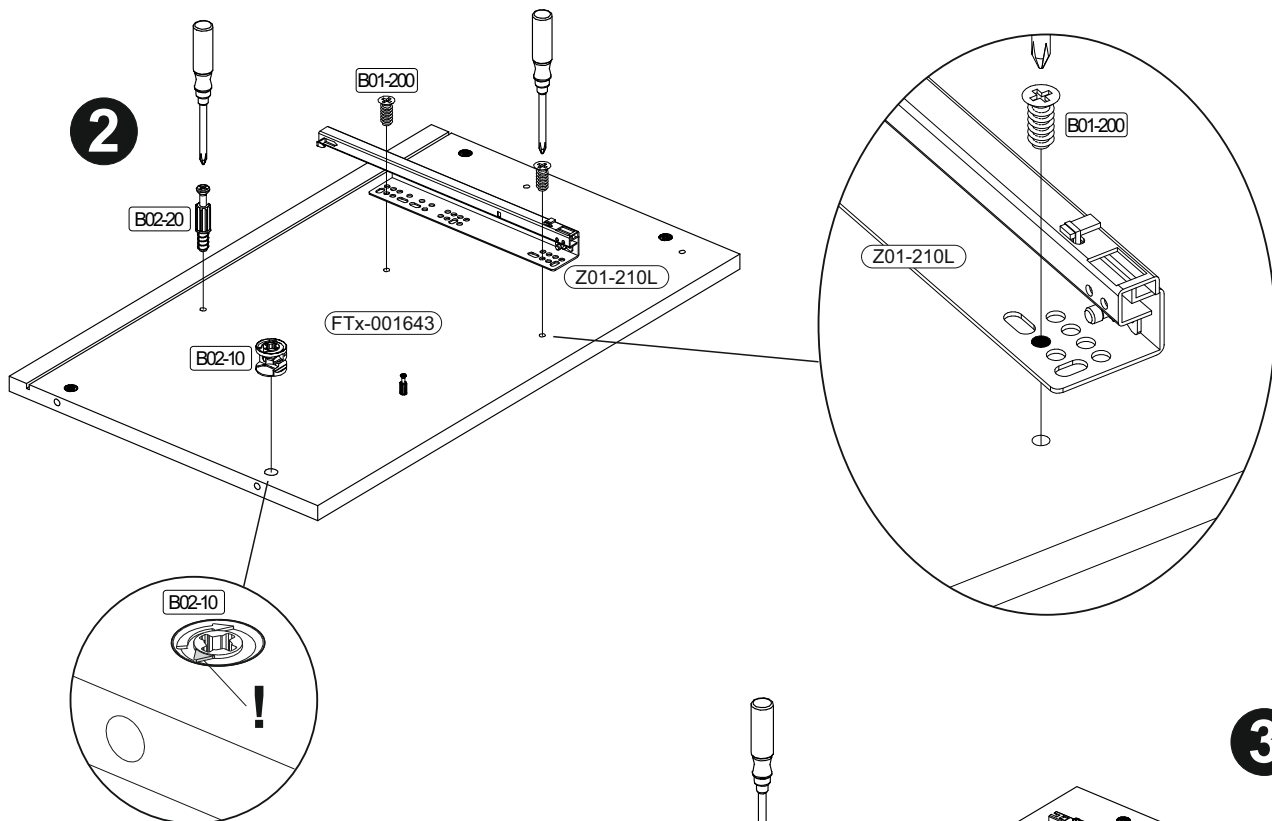

2

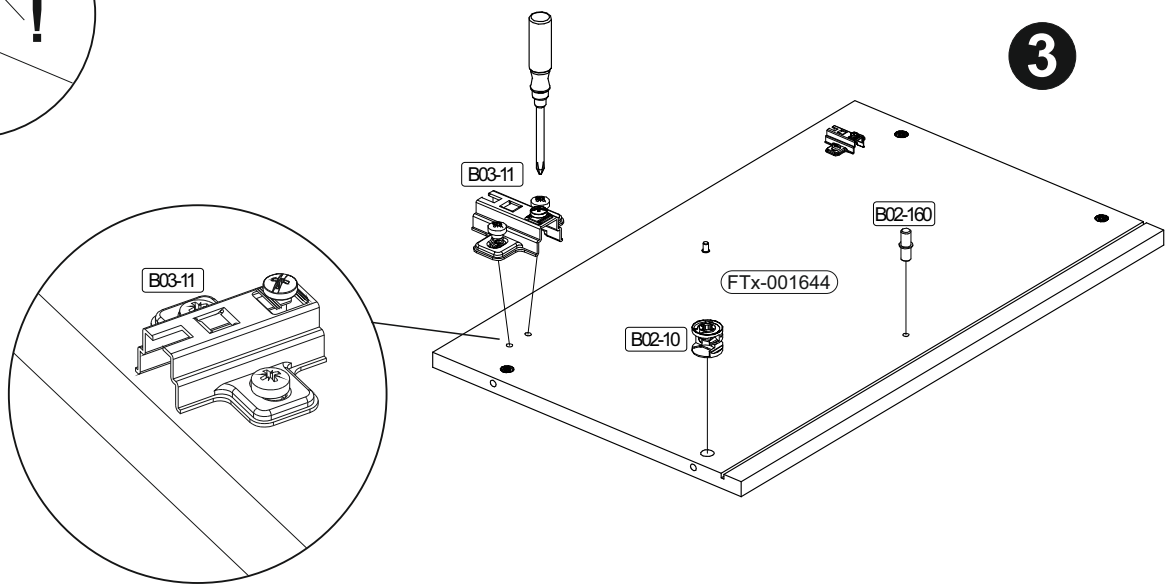


3





7



					
	4x	2x	4x	6,3x13	2x
		ø15x12mm			

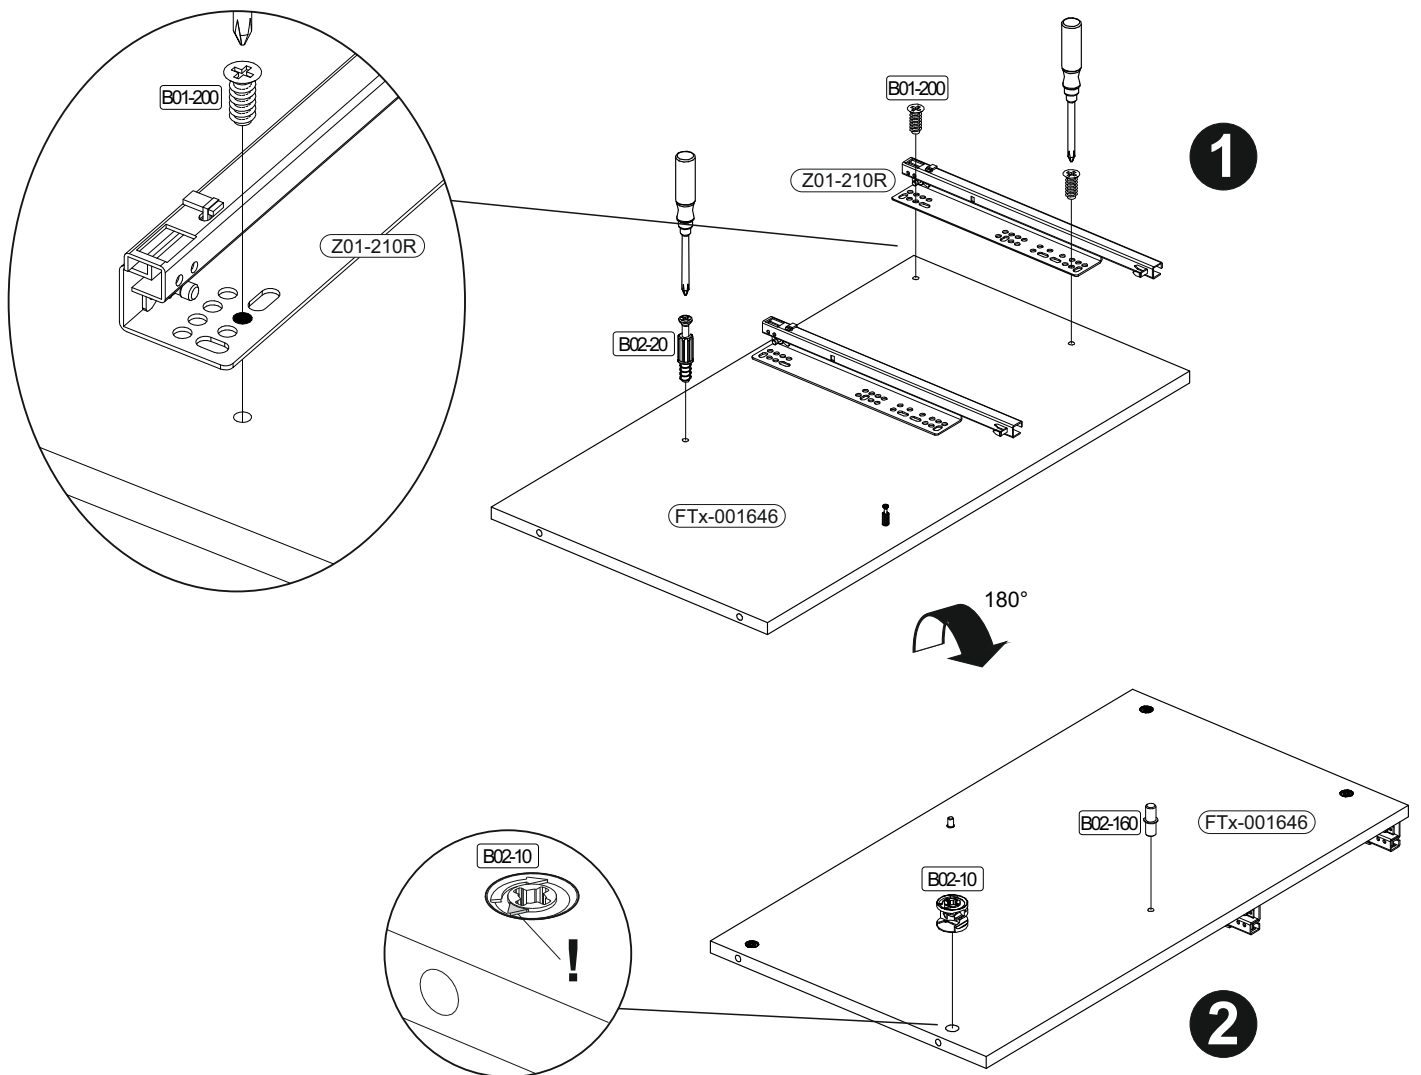

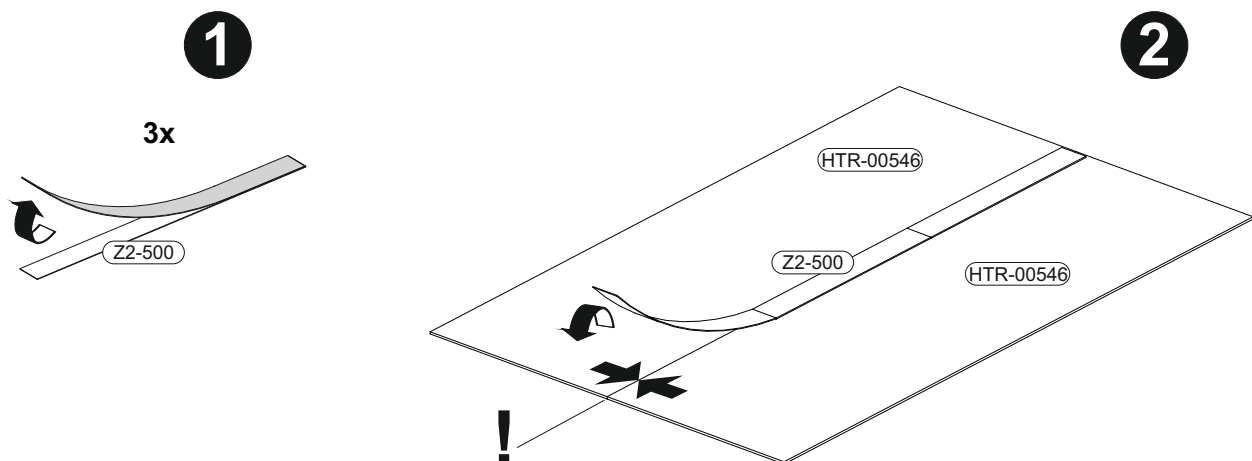

8





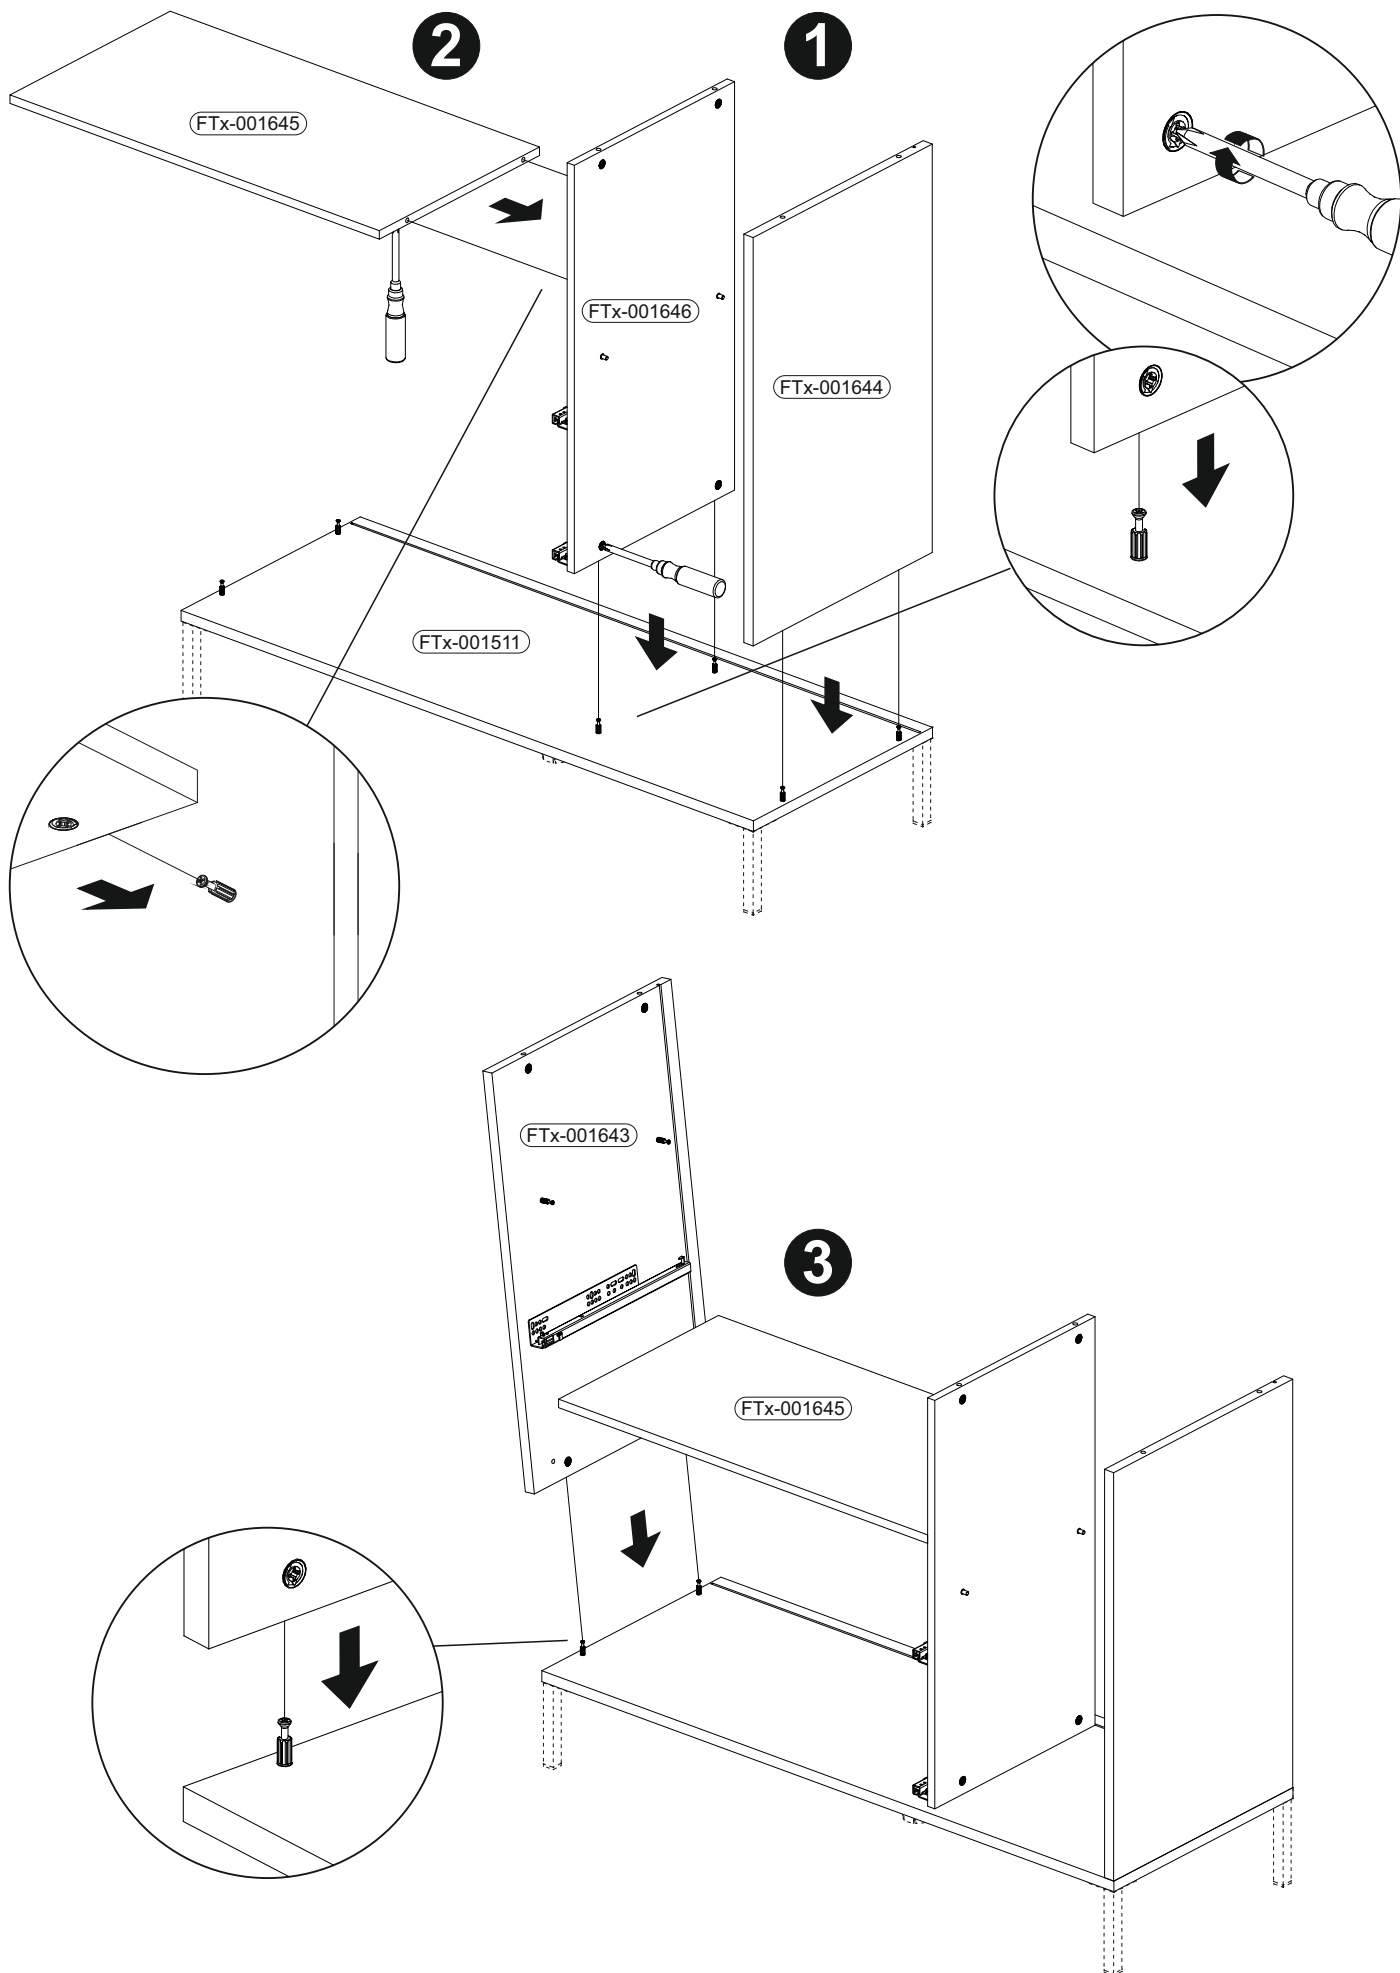


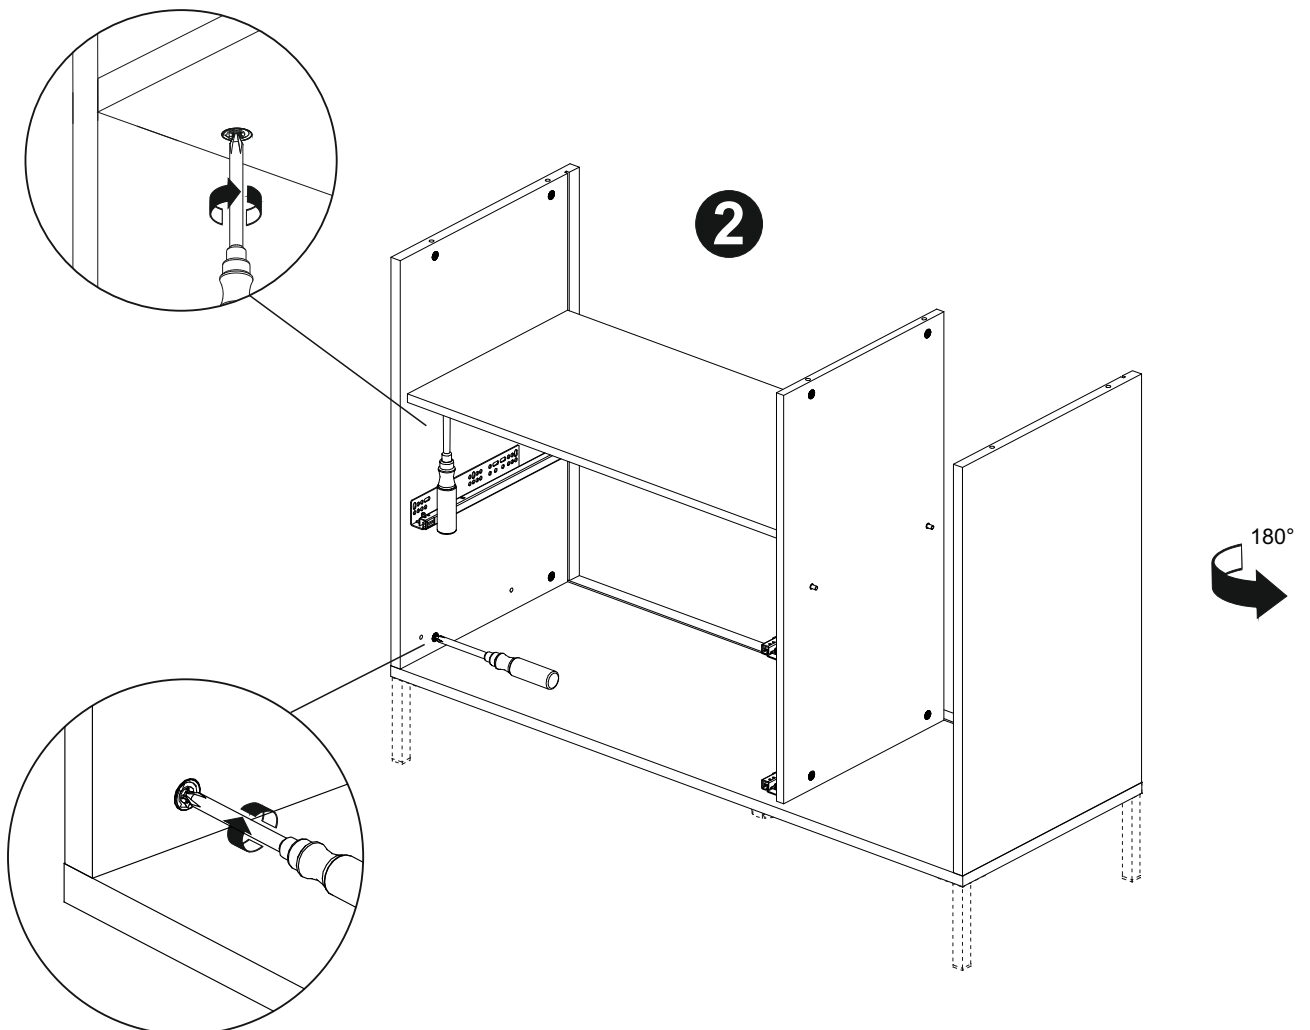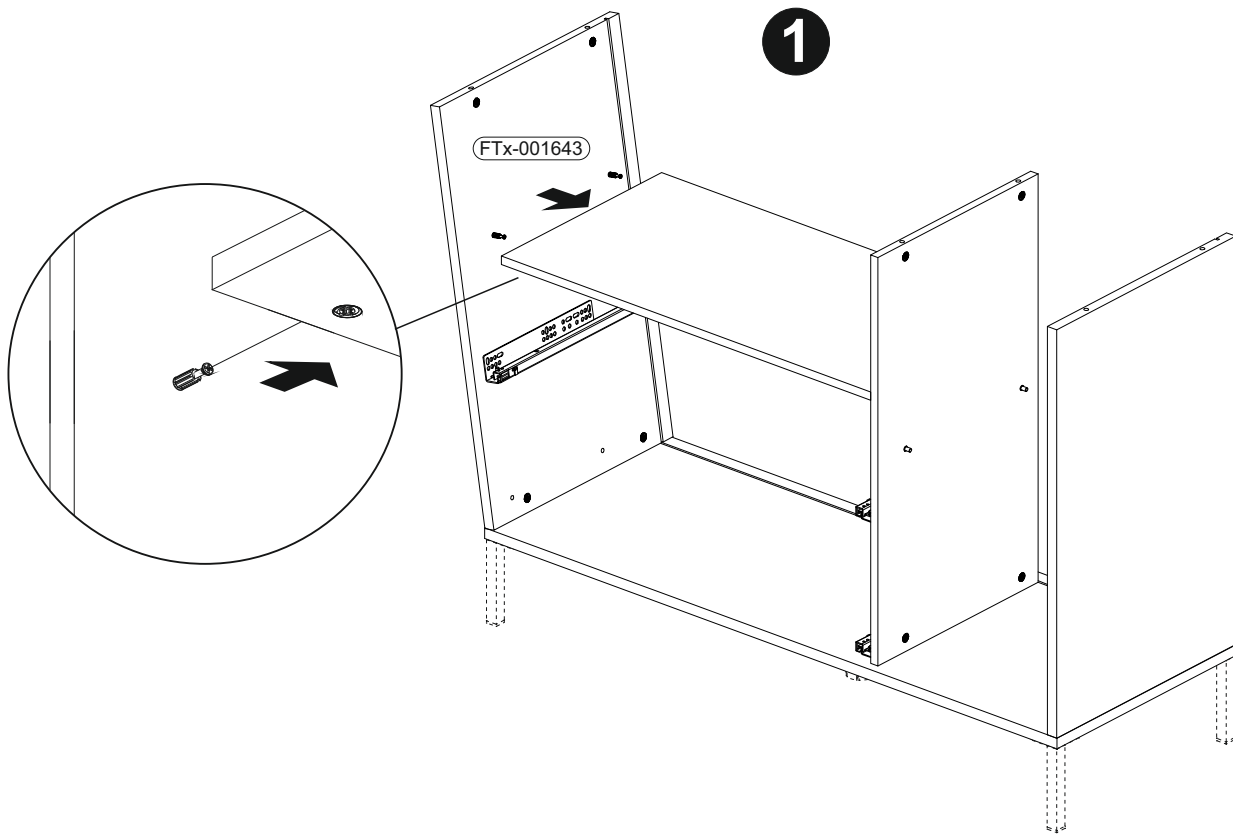







11

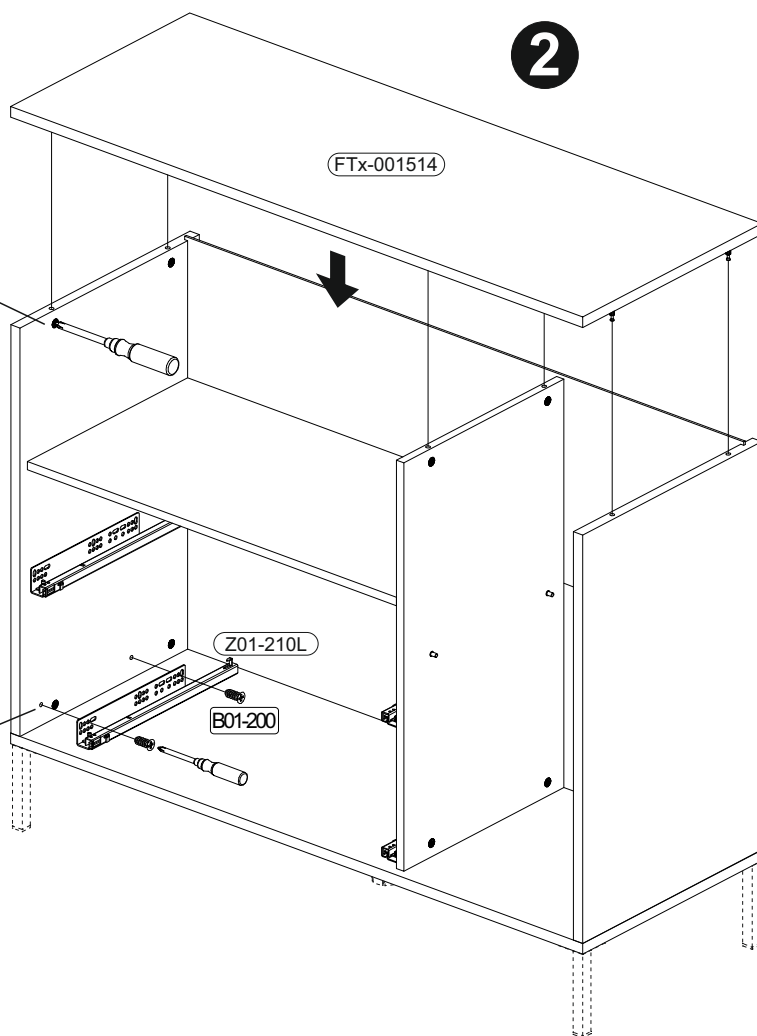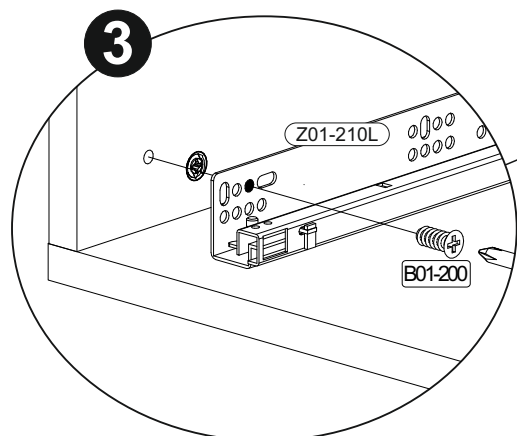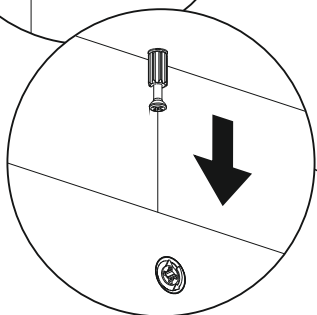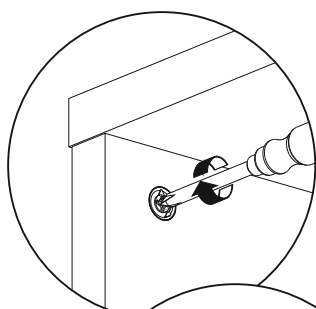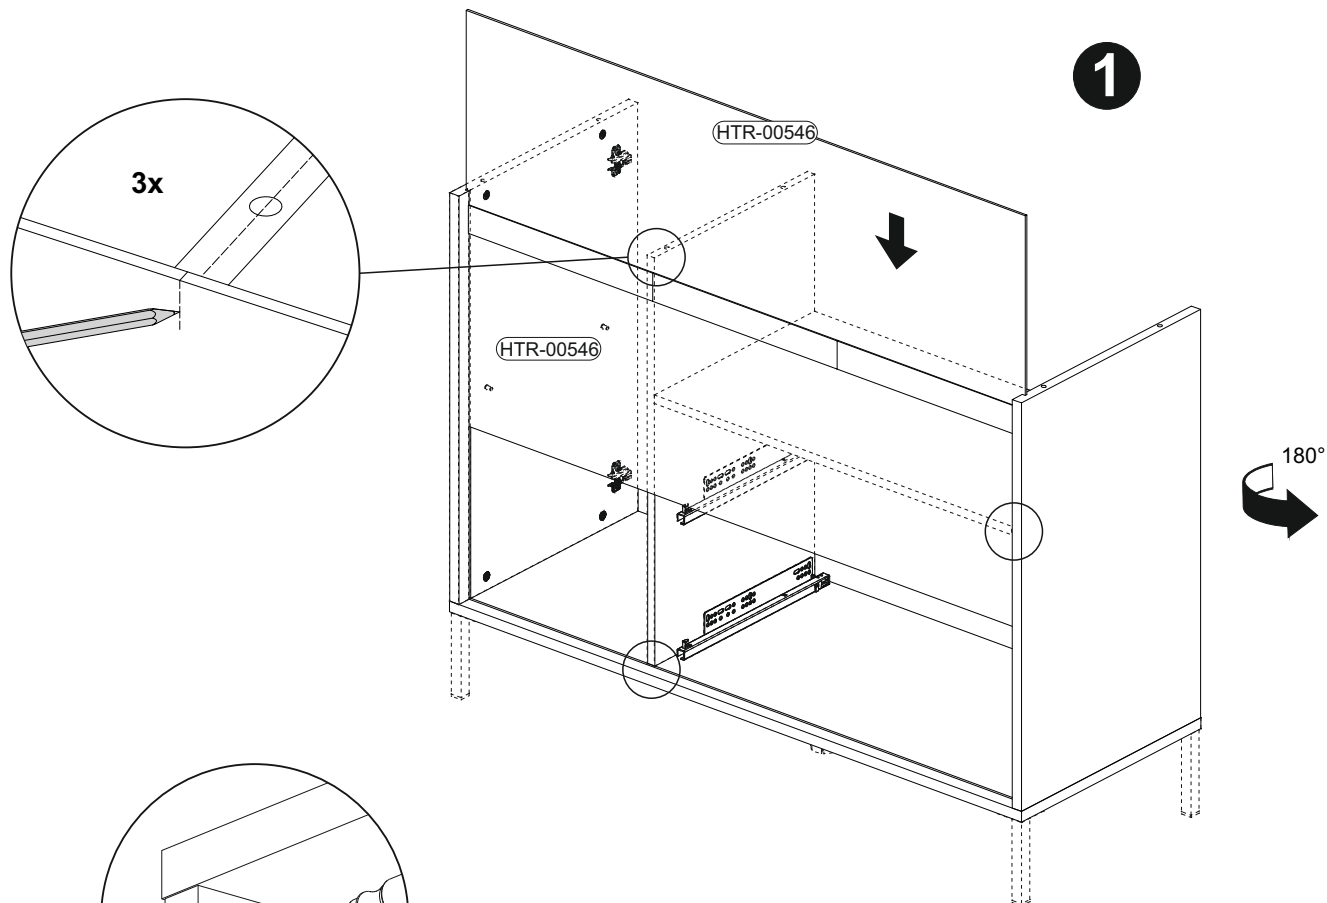
	B01-200	 6,3x13
	2x	




12

			
B05-185	B01-90	3,5x20	B01-30
4x	4x	14x	3x16






1




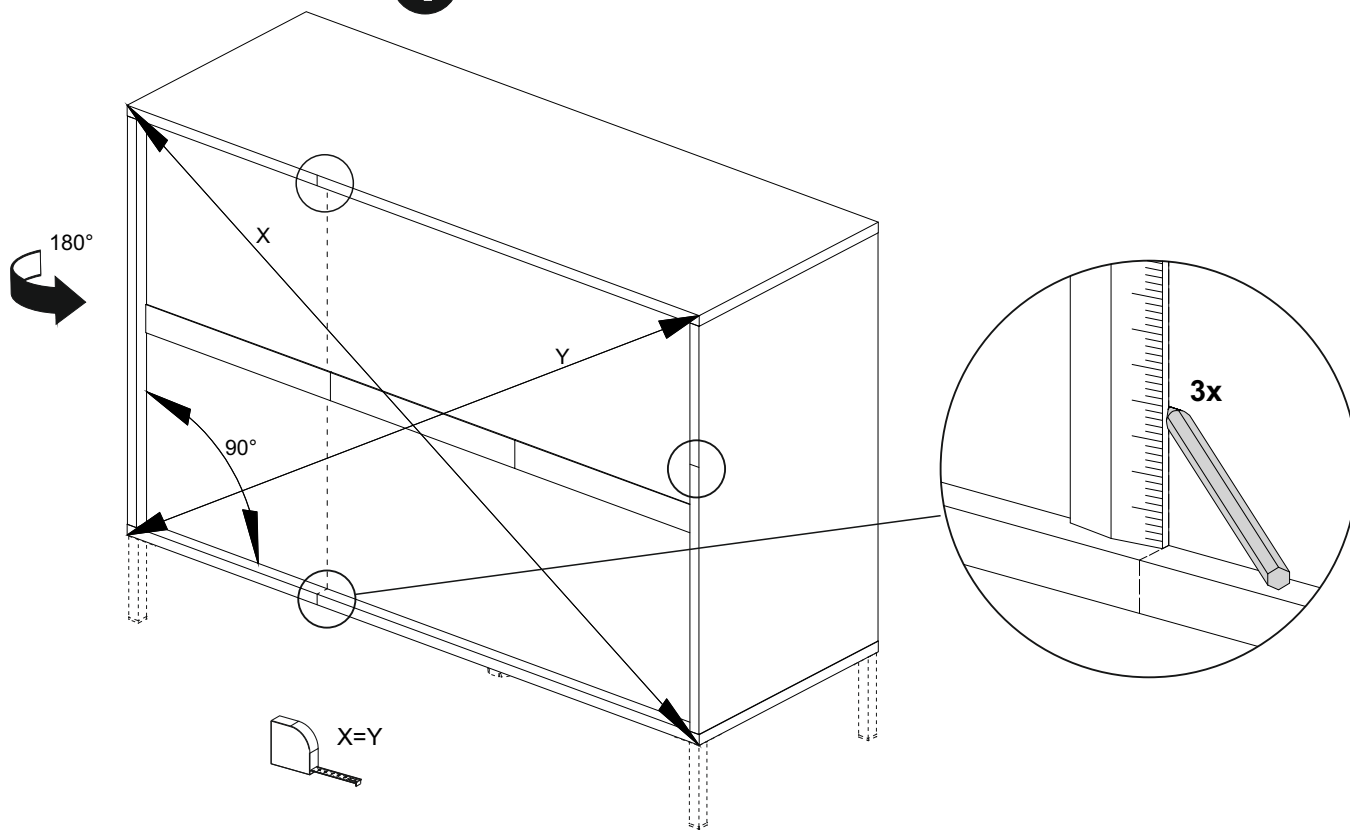


2

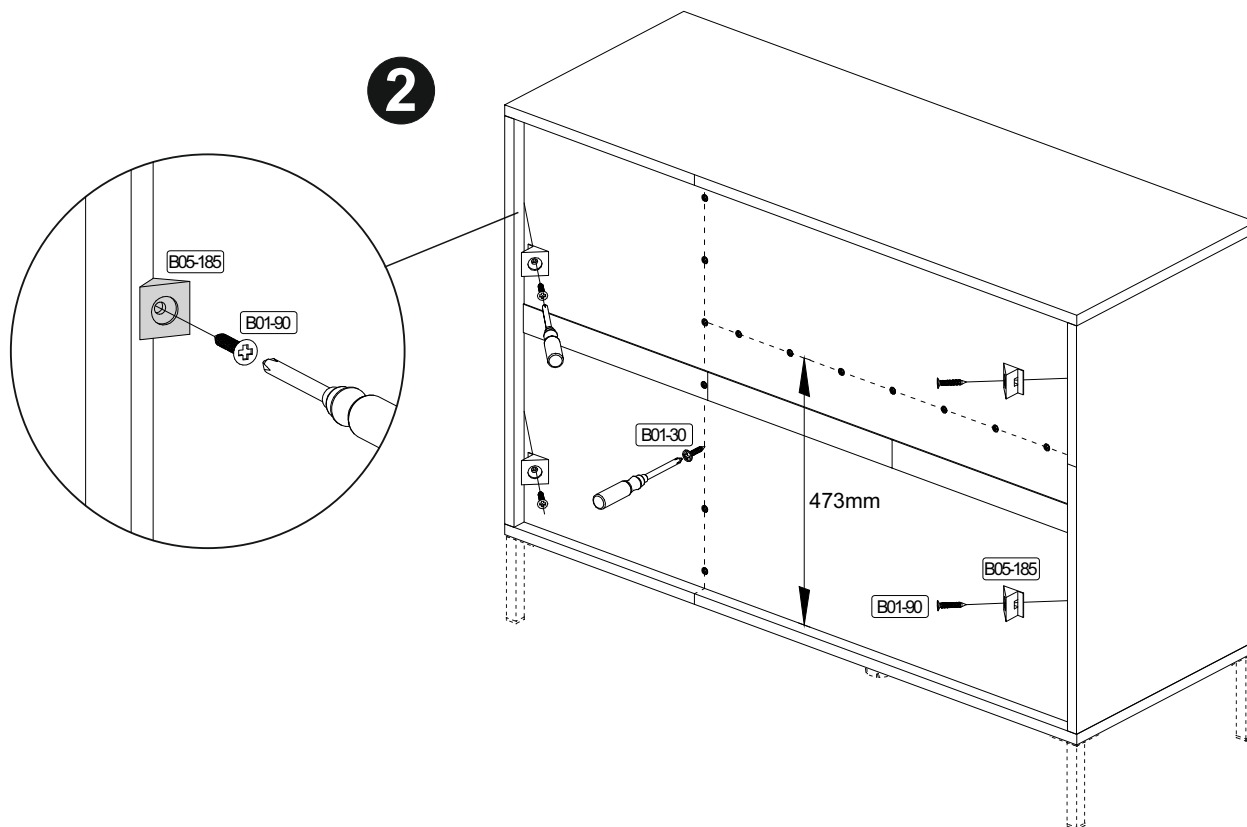






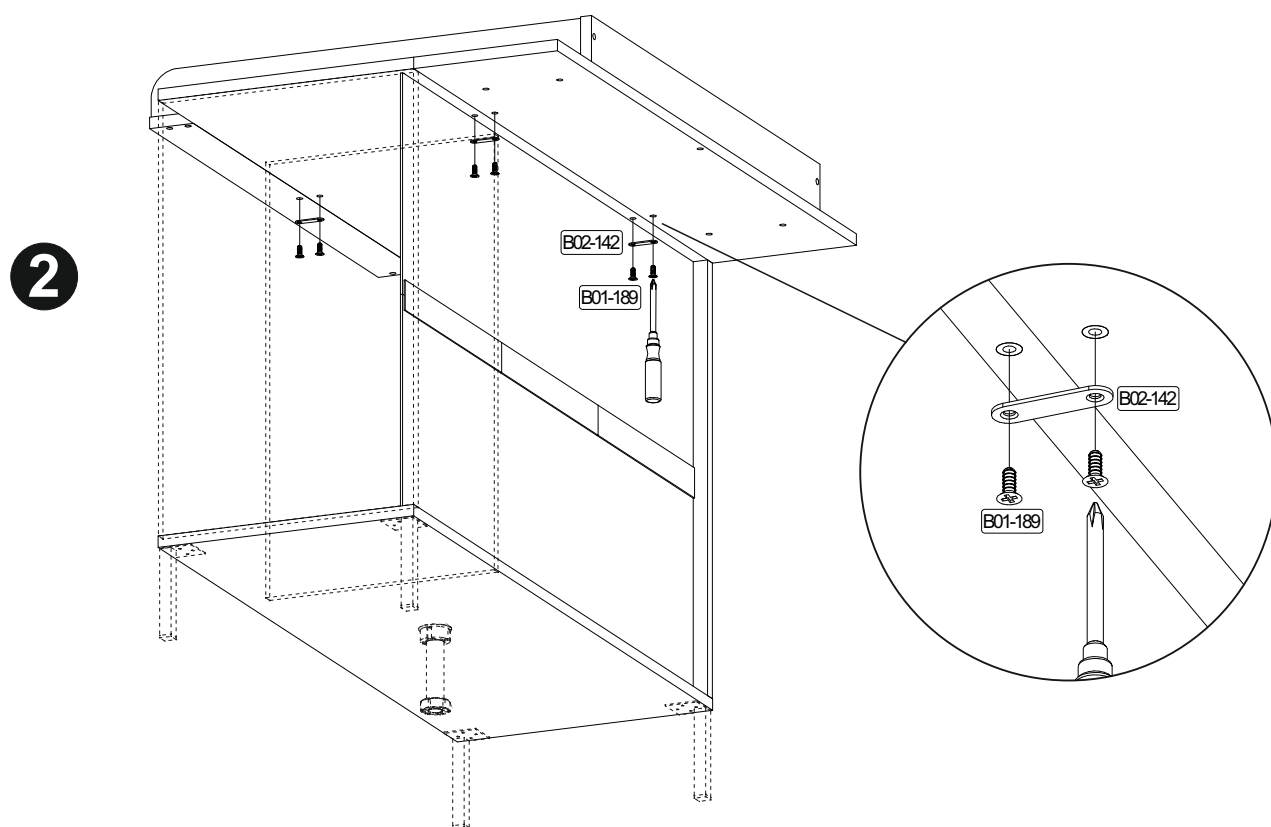
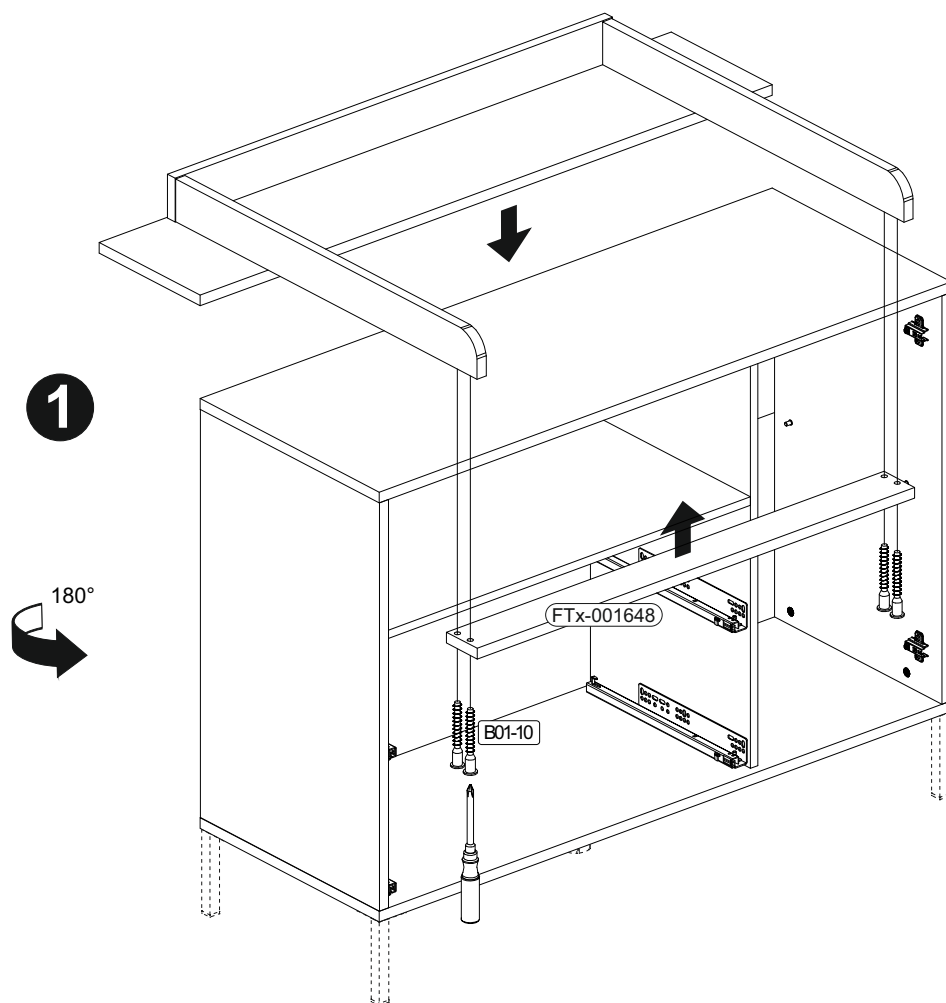
13

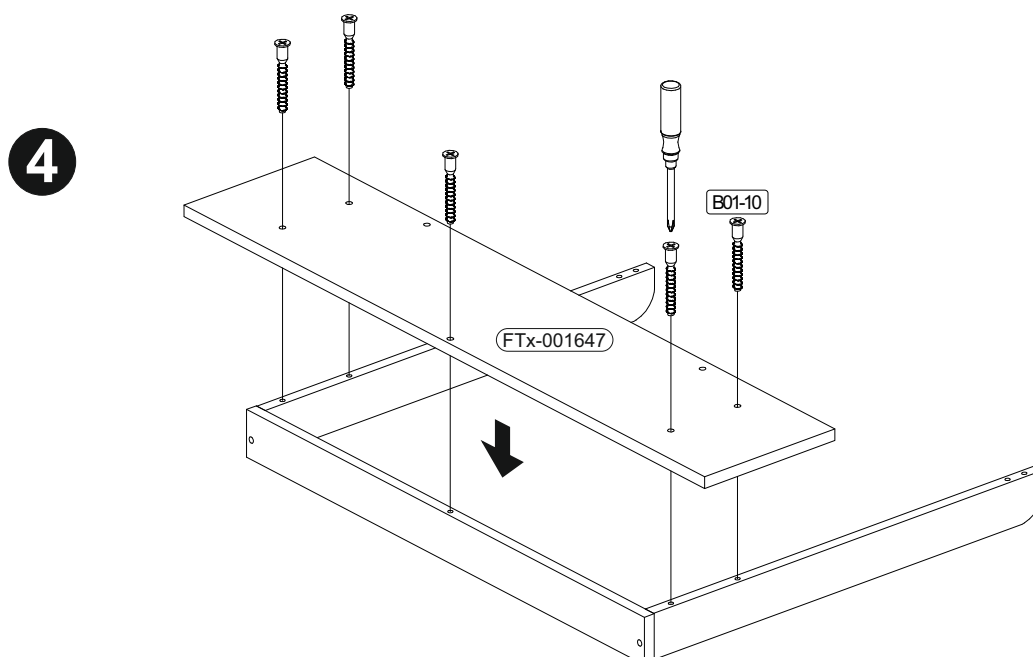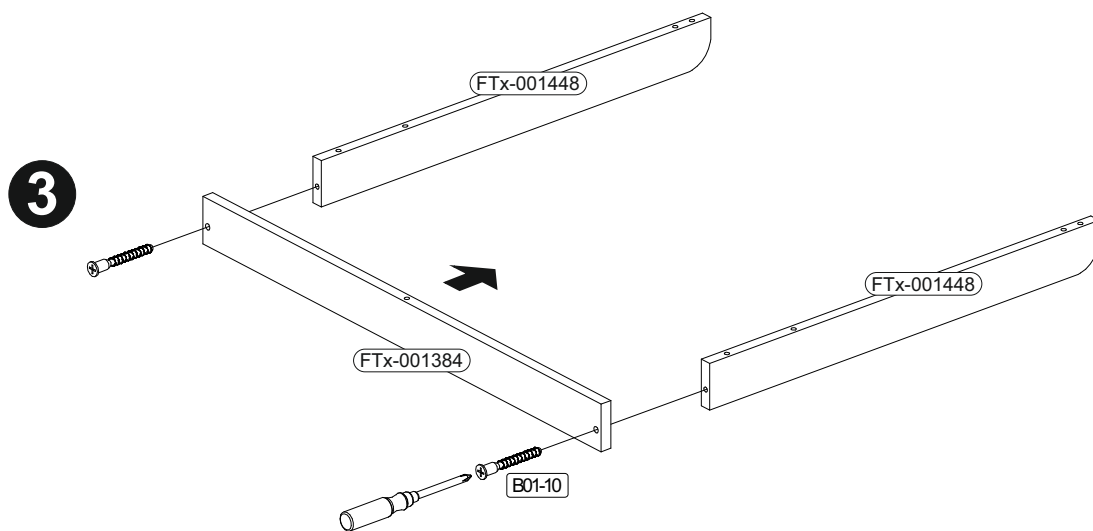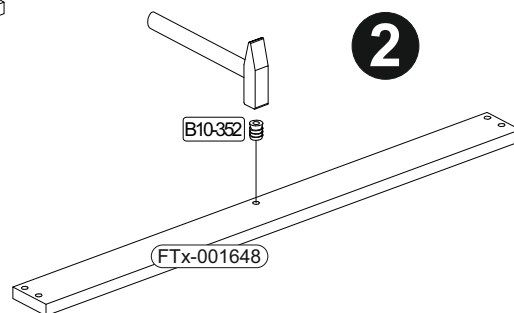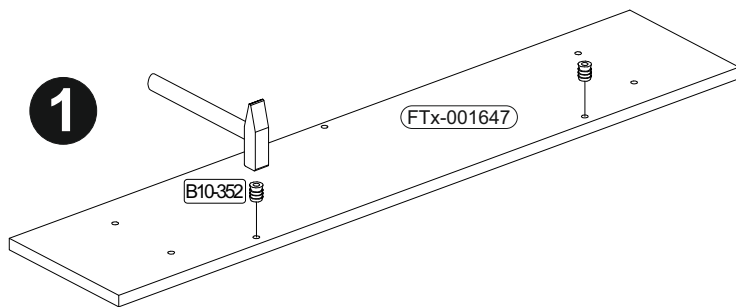				
	B01-10	6,3x50	B10-352	M4
	7x	3x		






14

				
	4x	6,3x50	6x	3x




15


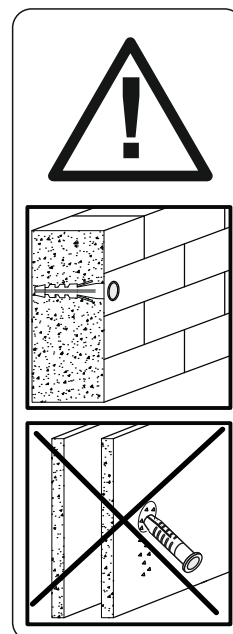
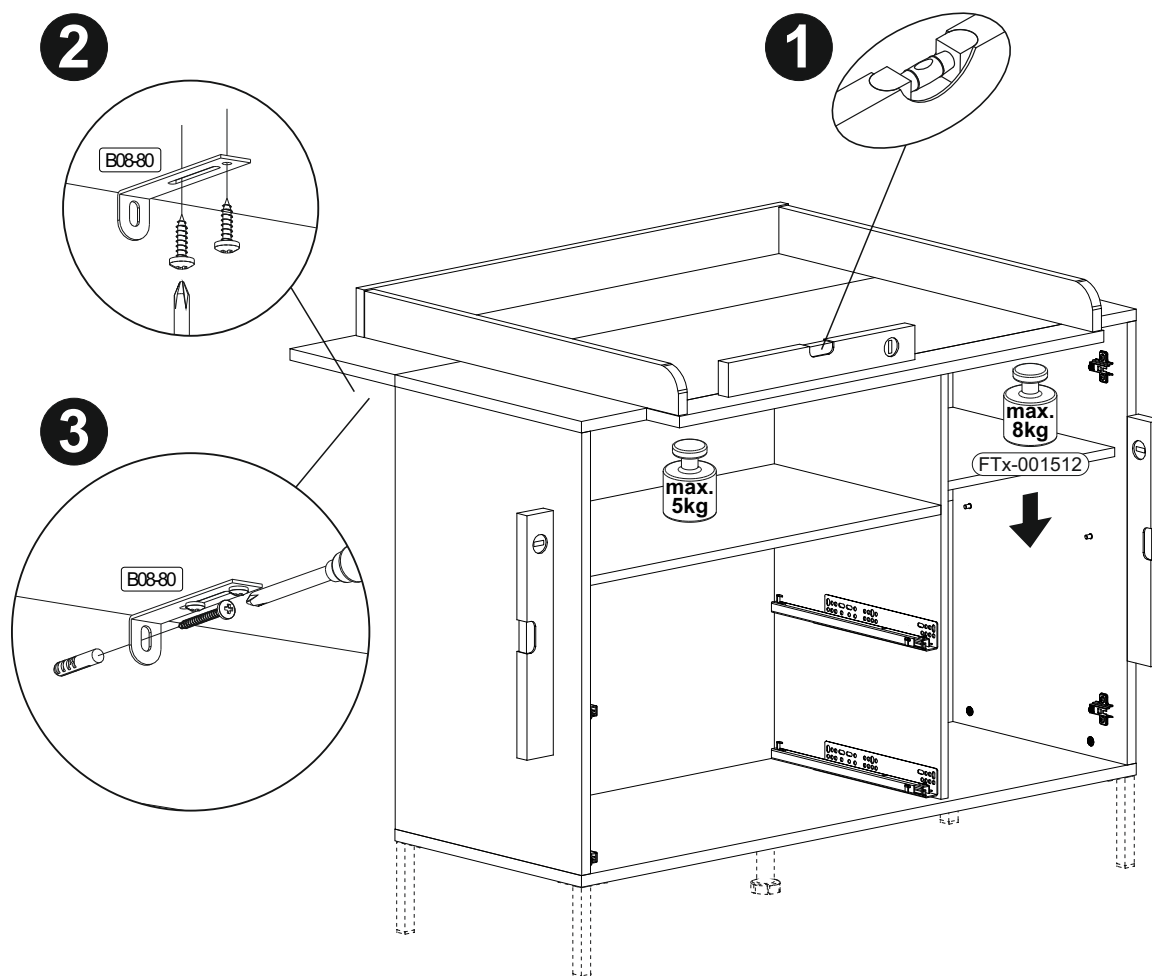



SCAN ME

!	Achtung • Attention • Attenzione • Opgelet • Uwaga • Pozor • Figyelem • Atenție • Dikkat • Внимание	!
(D)	Wandbefestigung dient als Kippschutz - unbedingt anbringen! Bei einigen Wandtypen kann ein Spezialdübel erforderlich sein!	
(GB)	The wall fastening serves to prevent tipping - be absolutely sure to mount it! For certain wall types, a special wall plug may be necessary!	
(FR)	La fixation murale sert de protection contre le basculement – à installer impérativement ! Pour certains types de murs il faut des chevilles spéciales !	
(TR)	Duvardaki sabitleme, devrilmeye karşı bir emniyet tedbiridir ve mutlaka monte edilmelidir! Bazı duvar tiplerinde bunun için özel bir dübel gerekli olabilir!	
(IT)	Il fissaggio alla parete serve da protezione anti-ribaltamento – attaccarla assolutamente! Per alcune strutture di parete può essere necessario un tassello speciale!	
(NL)	Bevestiging aan de muur dient als kantelbescherming – zeker en vast bevestigen! Bij enkele muurtypes is een speciale plug misschien vereist!	
(RU)	Обязательно установите крепление на стене во избежание опрокидывания! Для некоторых типов стен может потребоваться специальный дюбель!	
(CZ)	Montáž na stěnu slouží jako ochrana proti převrnutí – bezpodmínečně umístěte! U některých typů stěn může být zapotřebí speciální hmoždinka!	
(HU)	A termék a falhoz kel rögzíténi, különben az felborulhat! Egyes fal típusoknál speciális tiplit kell használni!	
(RO)	Sistemul de fixare la perete servește ca protecție la răsturnare - de montat obligatoriu! Pentru unele tipuri de pereți este posibil să fie necesar un diblu special!	
(PL)	Mocowanie do ściany jest jednocześnie zabezpieczeniem przed przewróceniem – koniecznie zamontować! Do niektórych rodzajów ścian koniecznie zastosować specjalne kołki mocujące.	
(SK)	Upevnenie na stenu slúži ako ochrana proti prevráteniu – bezpodmienečne použiť! Pre niektoré druhy stien môže byť potrebná špeciálna hmoždinka!	

16

B05-20	
8x	ø20mm

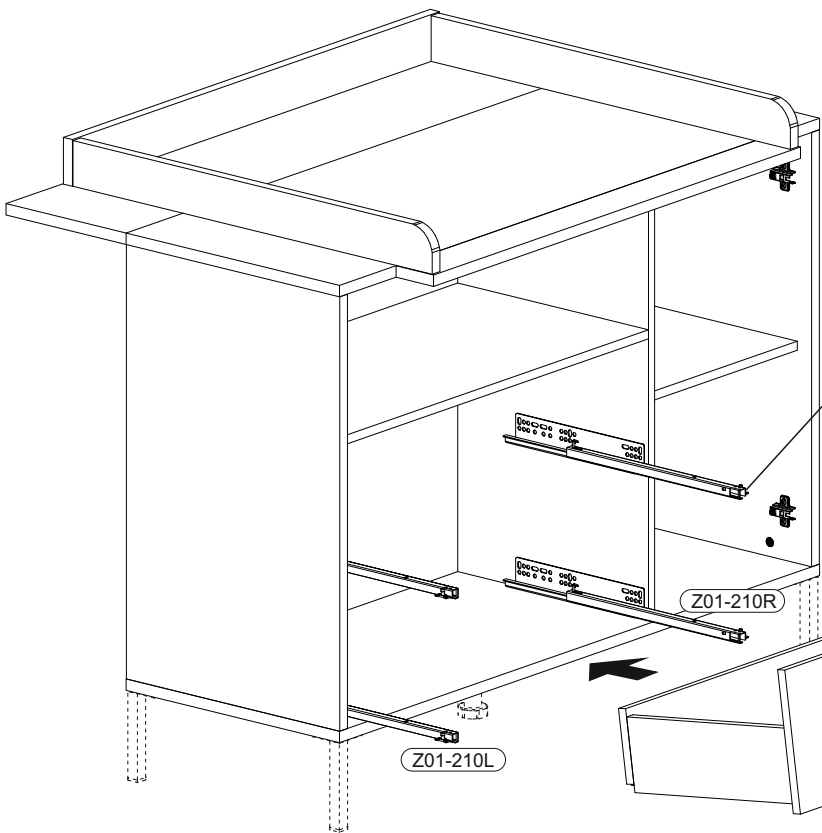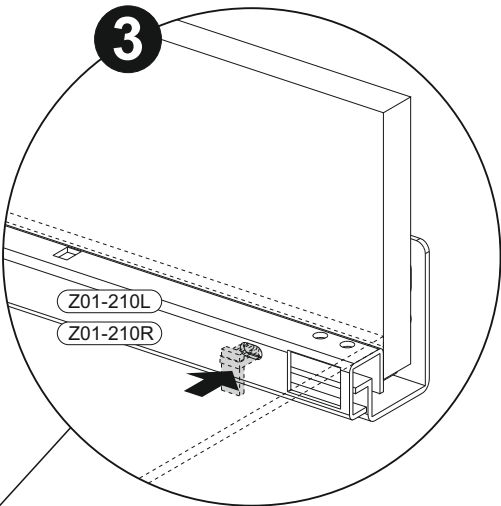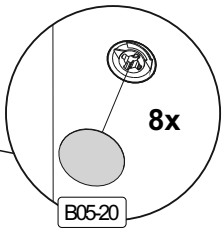
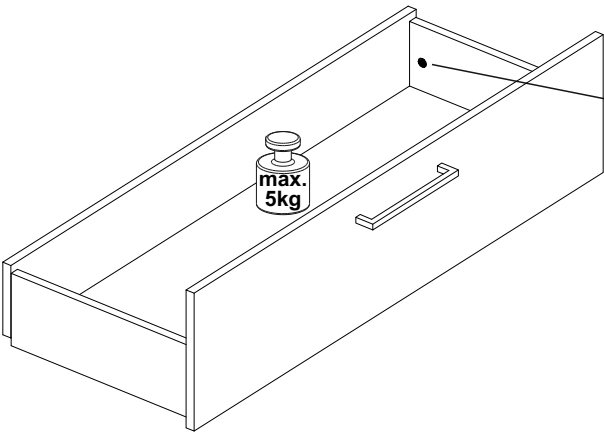


1



2x





SCAN ME

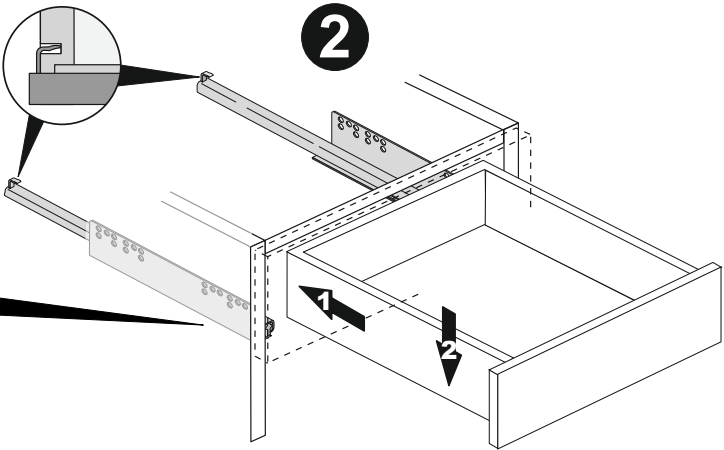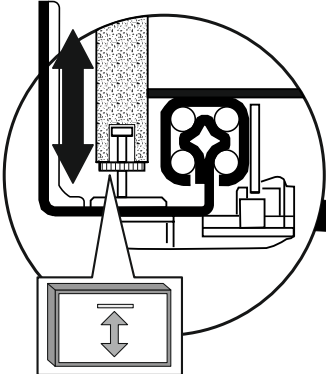





17

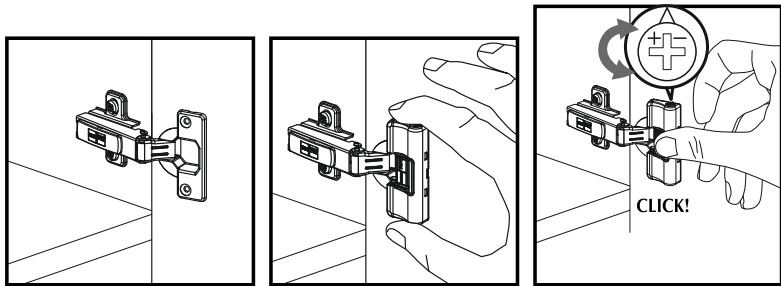

3

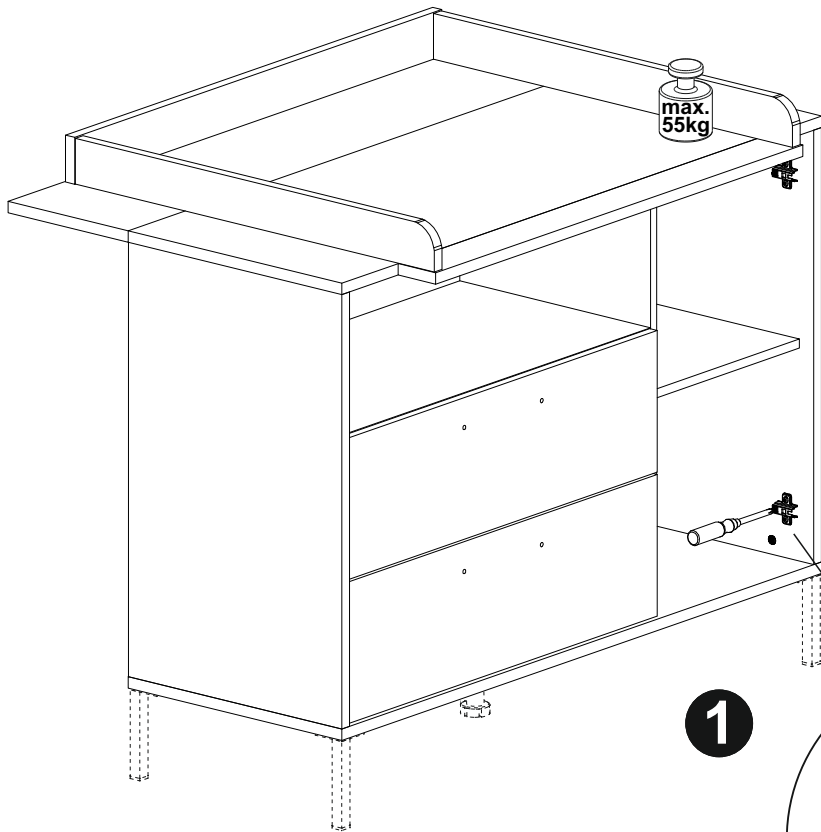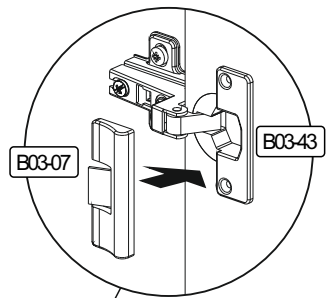

1

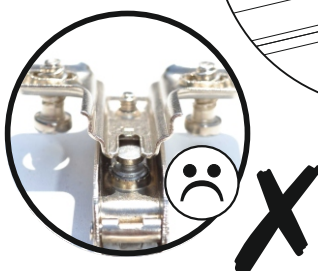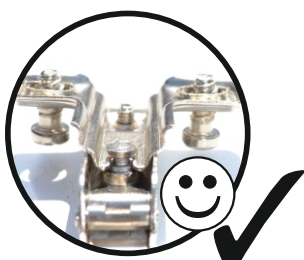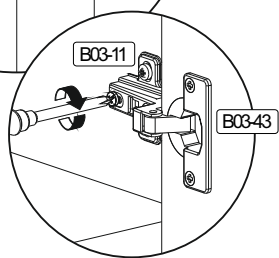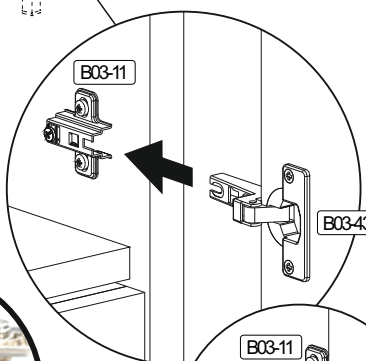

2



SCAN ME

