


REPC-Nr.:

Service • Assistenza • Dienstverlening • Serwis  
Servis • Szerviz • Сервисная служба






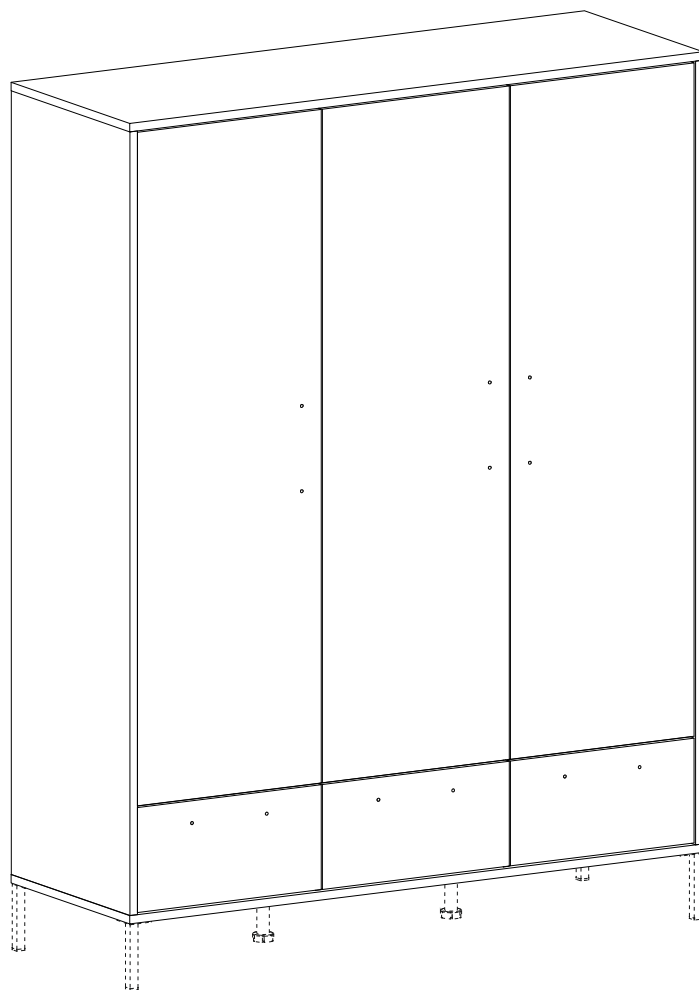


Artikel.-Nr.:

**0431-KS\_33**

Montageanleitung.-Nr.:






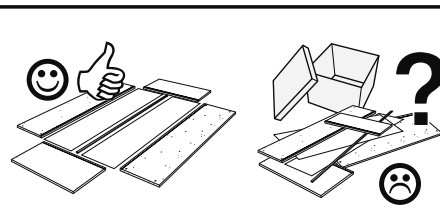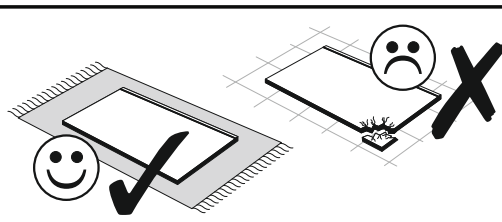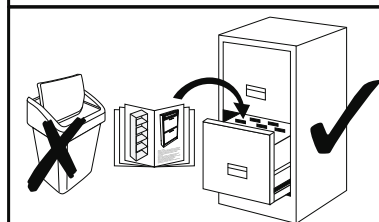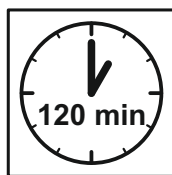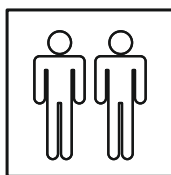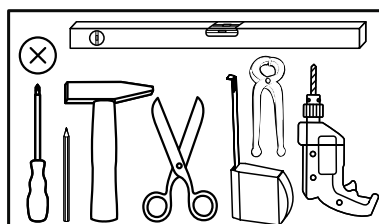








**MA1-00470**




SCAN ME




Das Ersatzteil-Anforderungsformular finden Sie auf  
The replacement parts requisition form you find on  
<https://www.maeusbacher.de/ersatzteile/>


# BT1-00562 Colli 1/3

B02-10		B02-20		B02-103		B01-200		B01-199		B02-160	
44x	ø15x12mm	44x		24x	8x30	4x	6,3x13	8x	6,3x9,5	8x	
B01-80		B01-90		B05-185		B01-30		B02-114		B03-42	
22x	3,5x13	6x	3,5x20	6x		60x	3x16	2x		3x	
B08-80		B05-20									
1x		12x	ø20mm								

B05-01	
2x	ø14mm


# BT1-00563 Colli 1/3

B03-43		B03-11		B03-07	
6x		9x		3x	




SCAN ME


# Colli 3/3

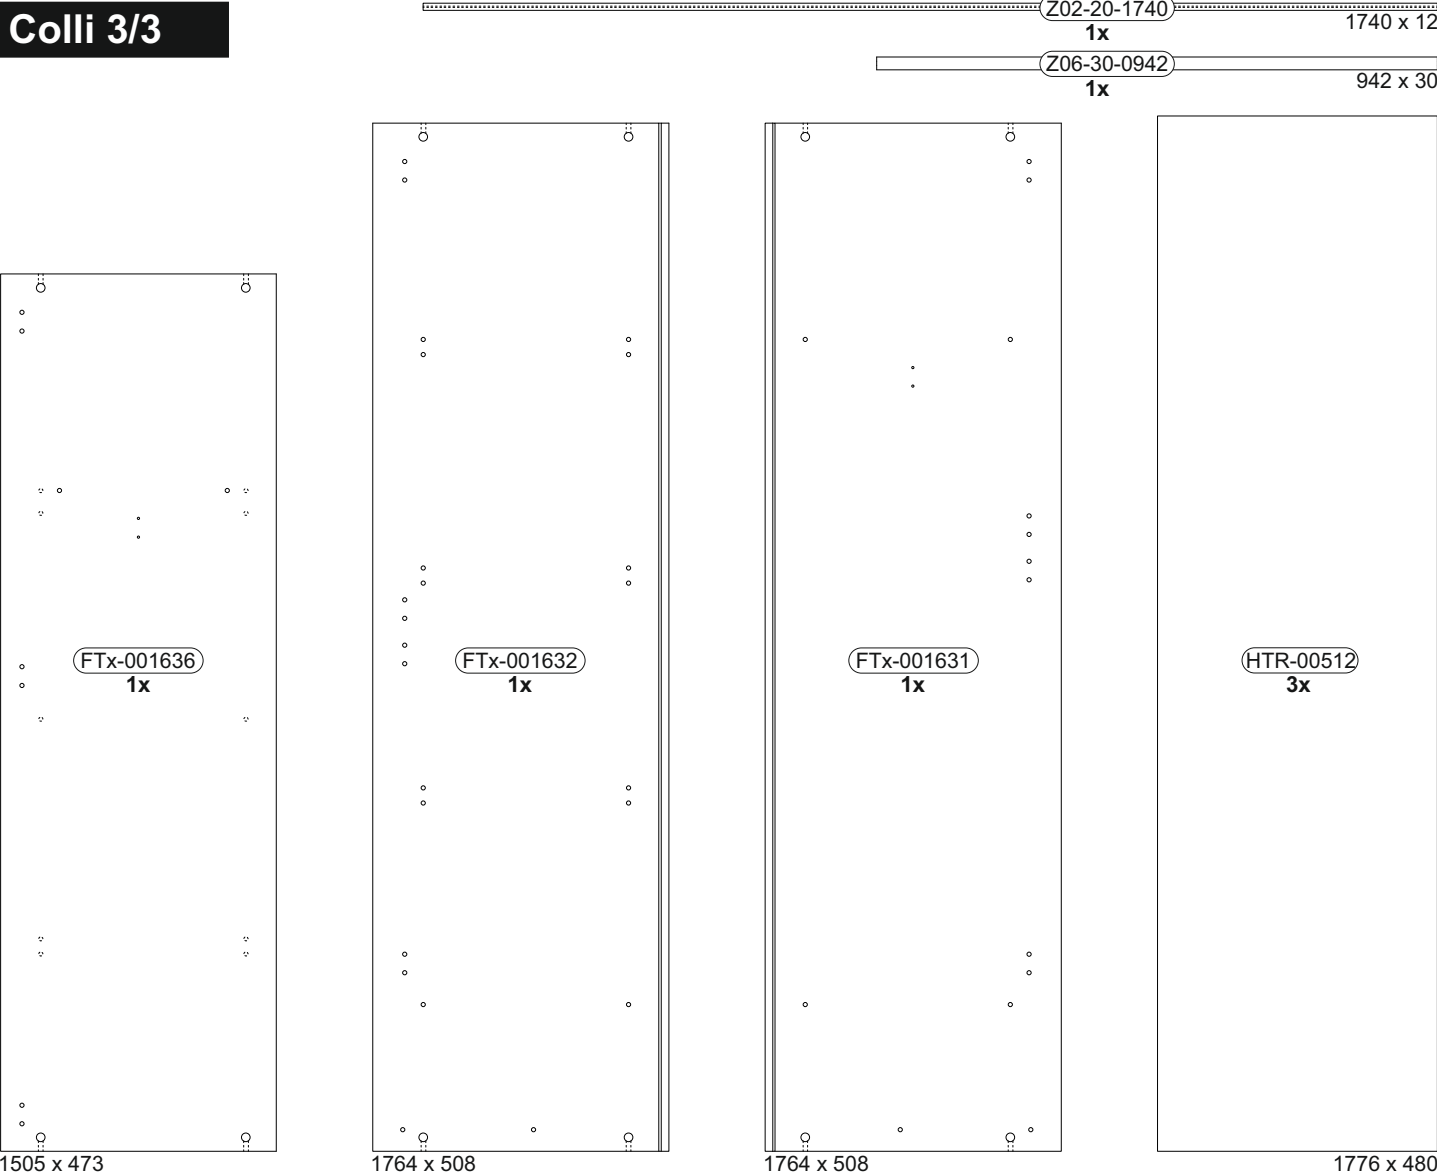



# Colli 1/3




335 x 124




455 x 124

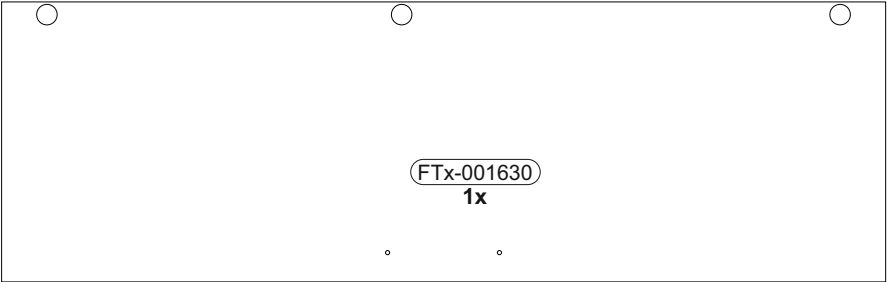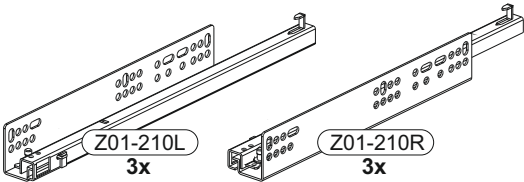


1516 x 480

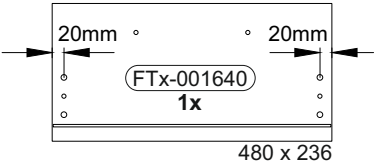


480 x 236

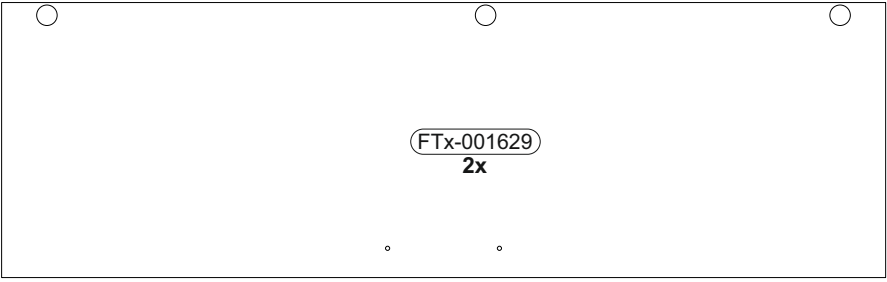


1516 x 472

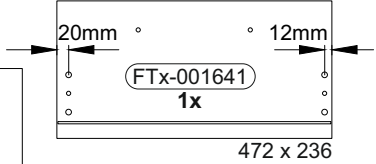

472 x 236

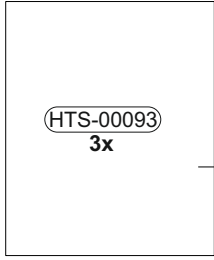


436 x 358

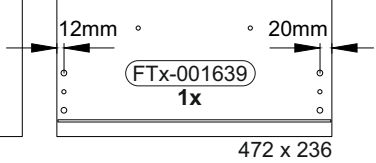


472 x 236


# Colli 2/3

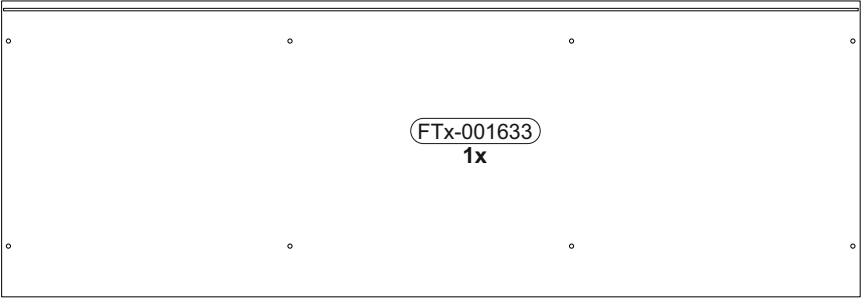


1473 x 508

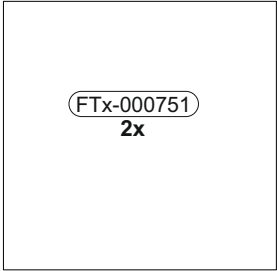


468 x 461

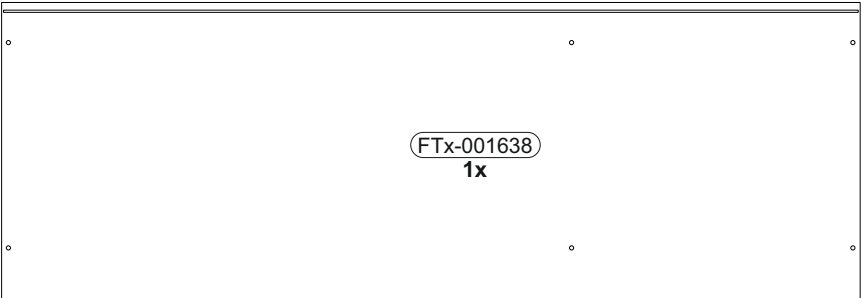


1473 x 508

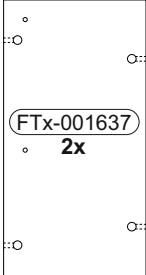


244 x 473

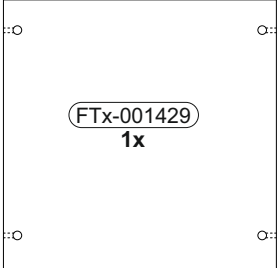


468 x 461

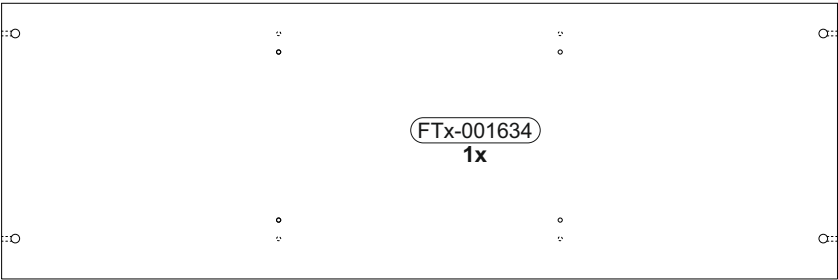

1434 x 473

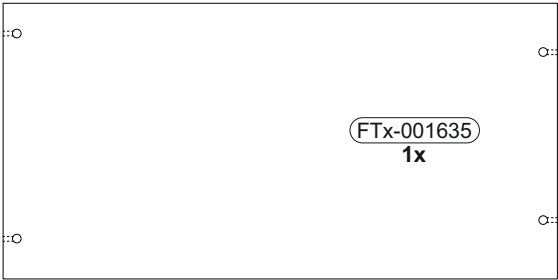

951 x 473




**1**






0800-4er  
Füße Quadrat  
MA1-00207



0800-4er  
Füße Holz  
MA1-00348

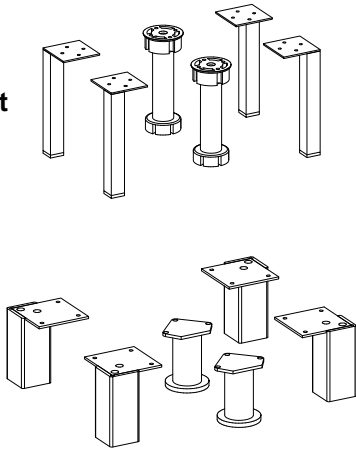


**2**

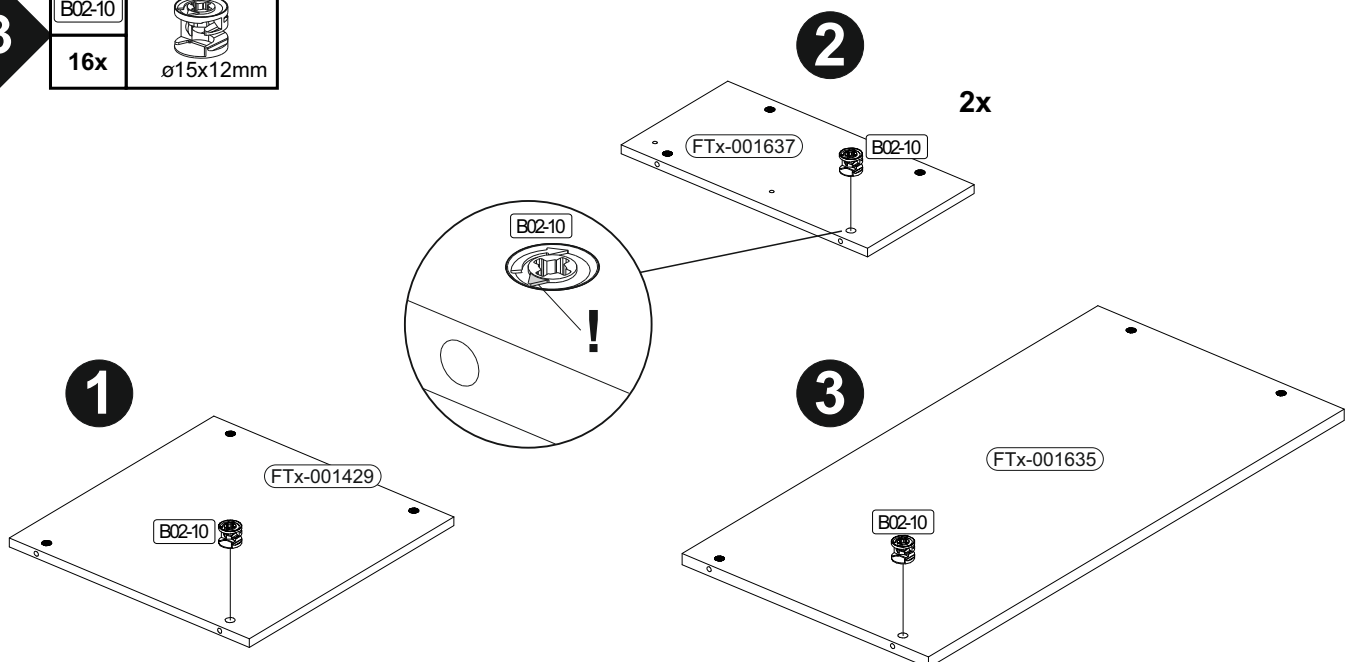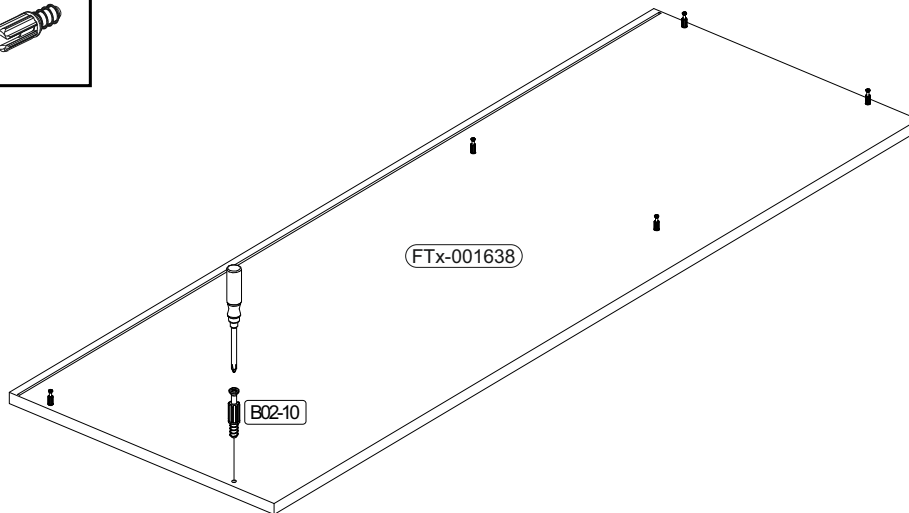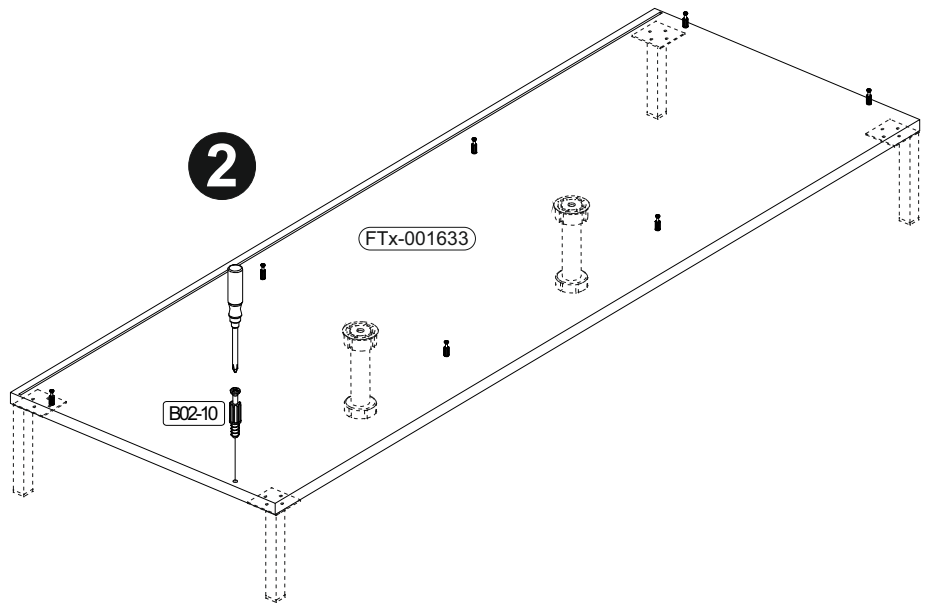


4

	B02-10		B02-20	
	4x	ø15x12mm	6x	

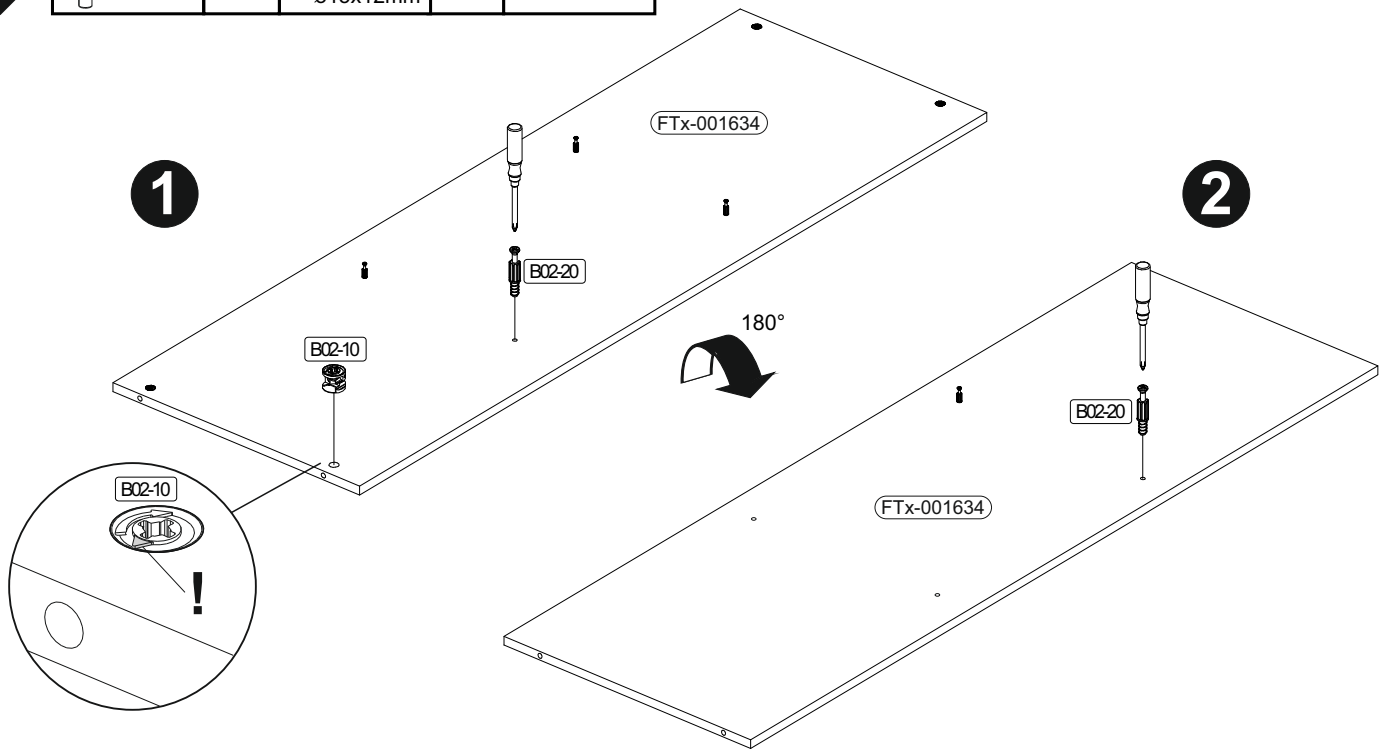


5

	B02-10		B02-20		B03-11		B02-114		B01-80	
	8x	ø15x12mm	8x		6x		1x		2x	3,5x13
									B02-160	
									4x	


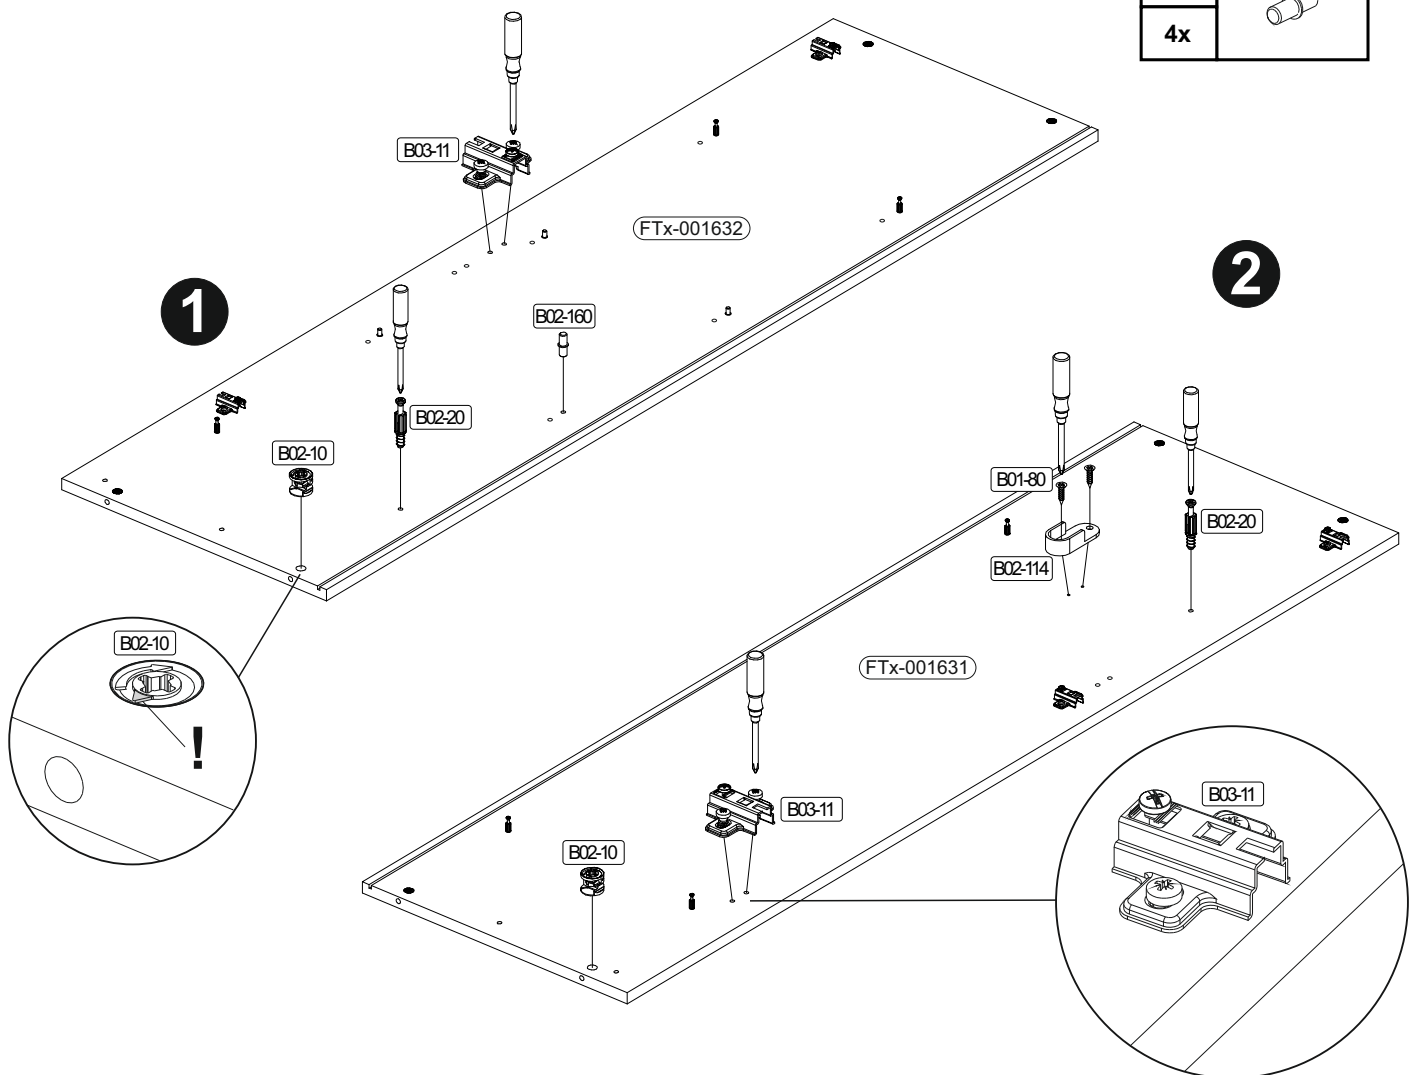


6

	B02-10		B02-20		B03-11		B02-114		B01-80	
	4x	ø15x12mm	4x		3x		1x		2x	3,5x13
									B02-160	
									4x	

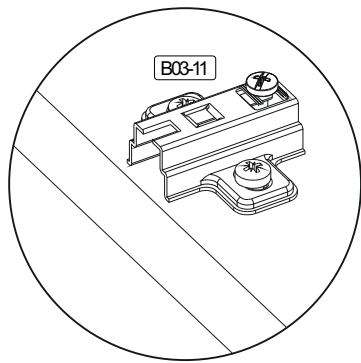

1


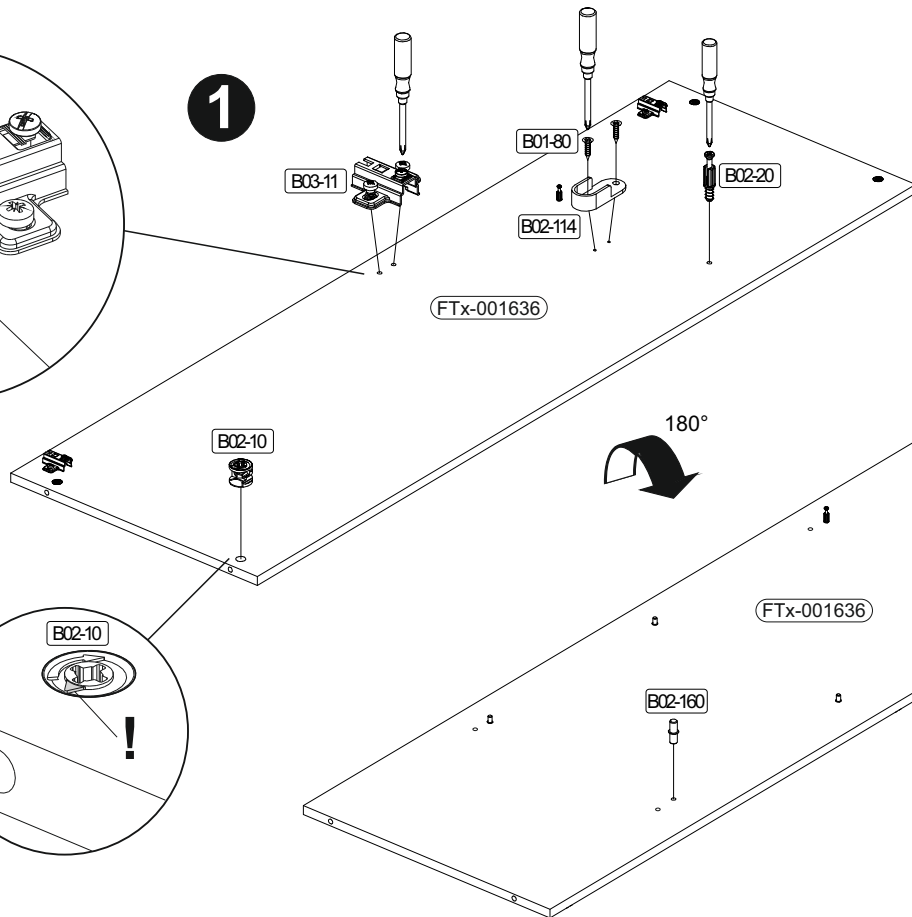
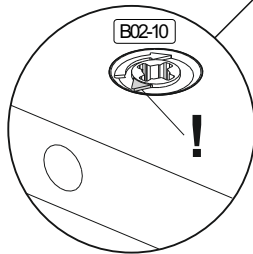


2

7

	B03-43		B03-42		B01-80	
	6x		3x		18x	3,5x13








1

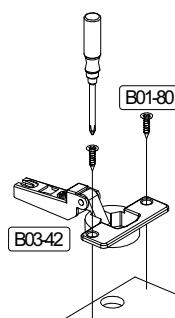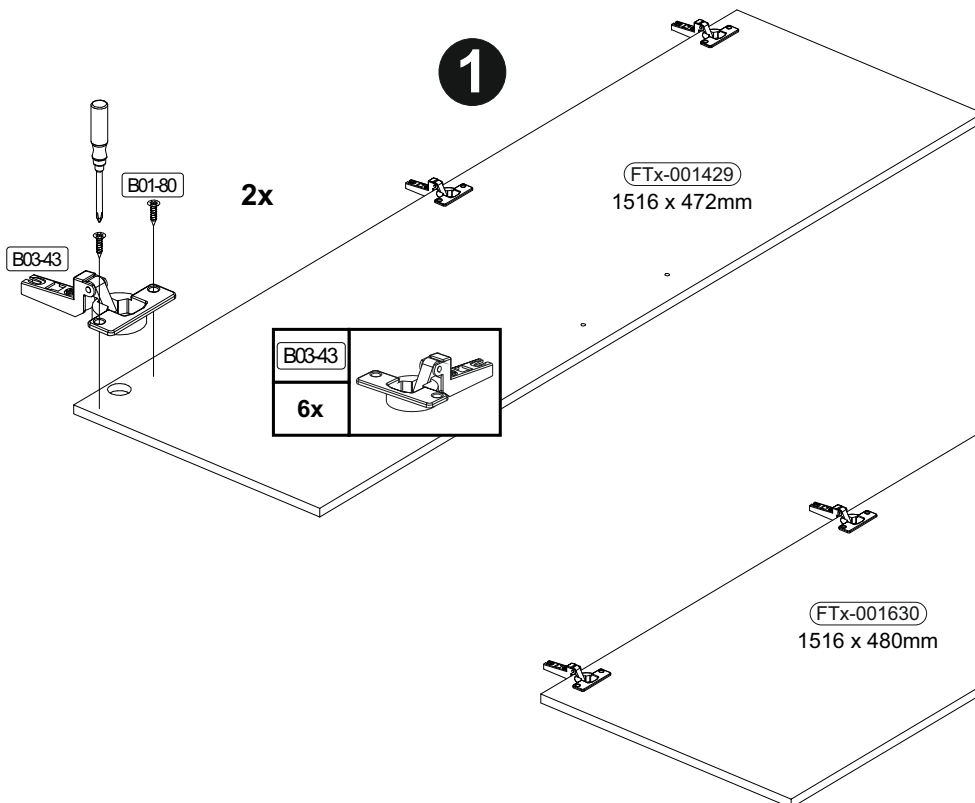


2


8


	B02-10	B02-20	B02-103	B01-30	
	12x	ø15x12mm	12x	24x	8x30
					15x
					3x16

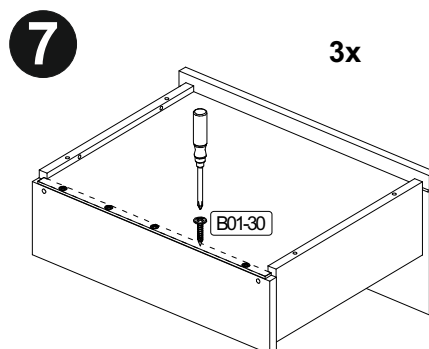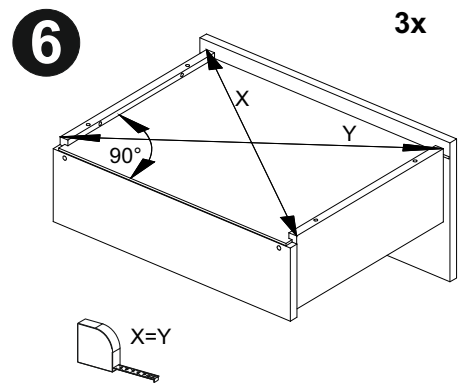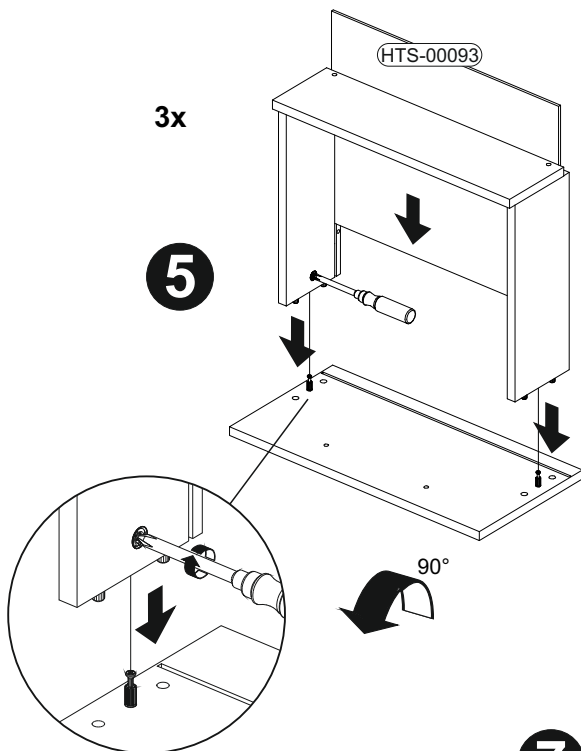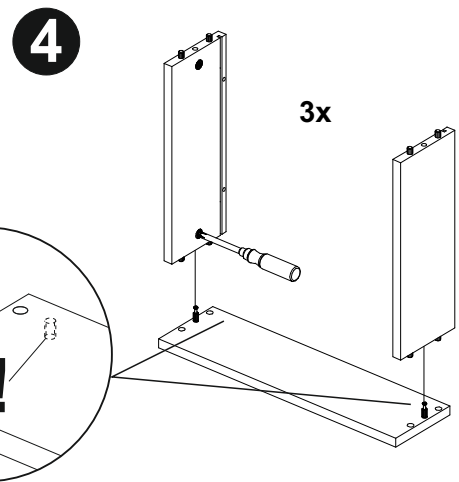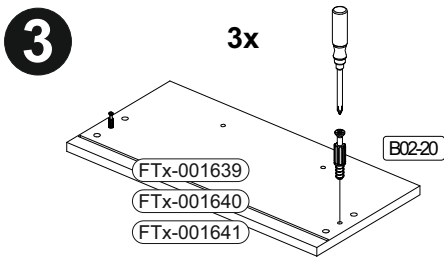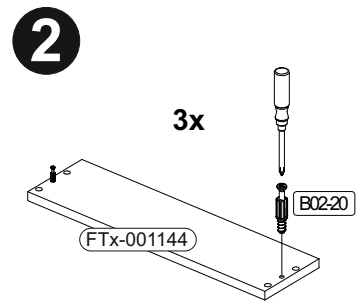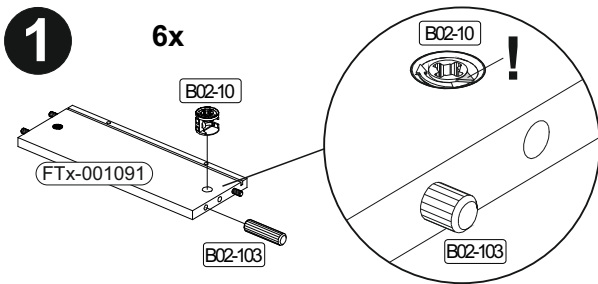


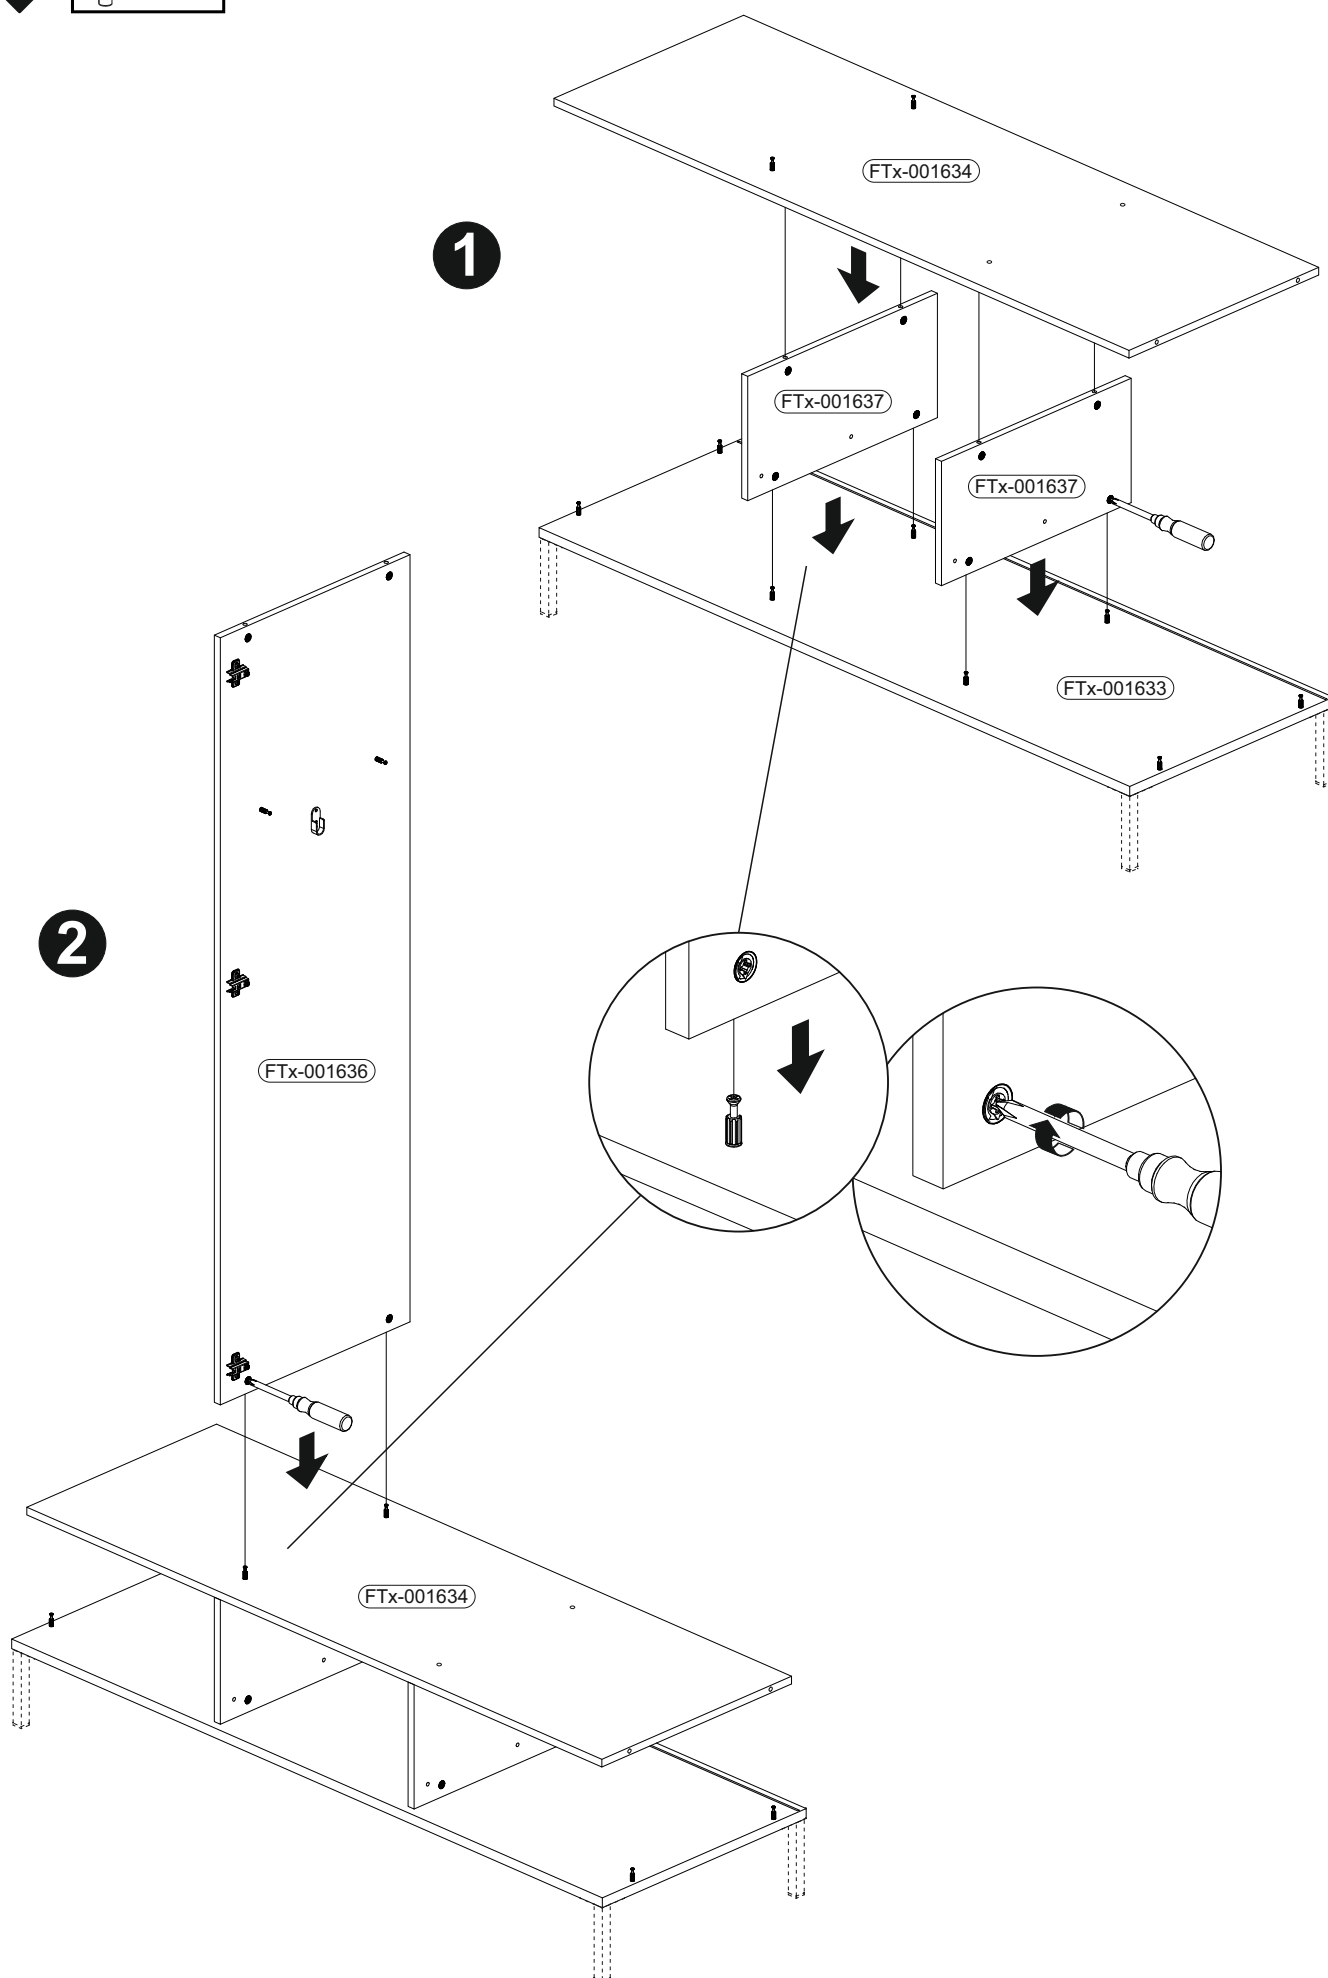





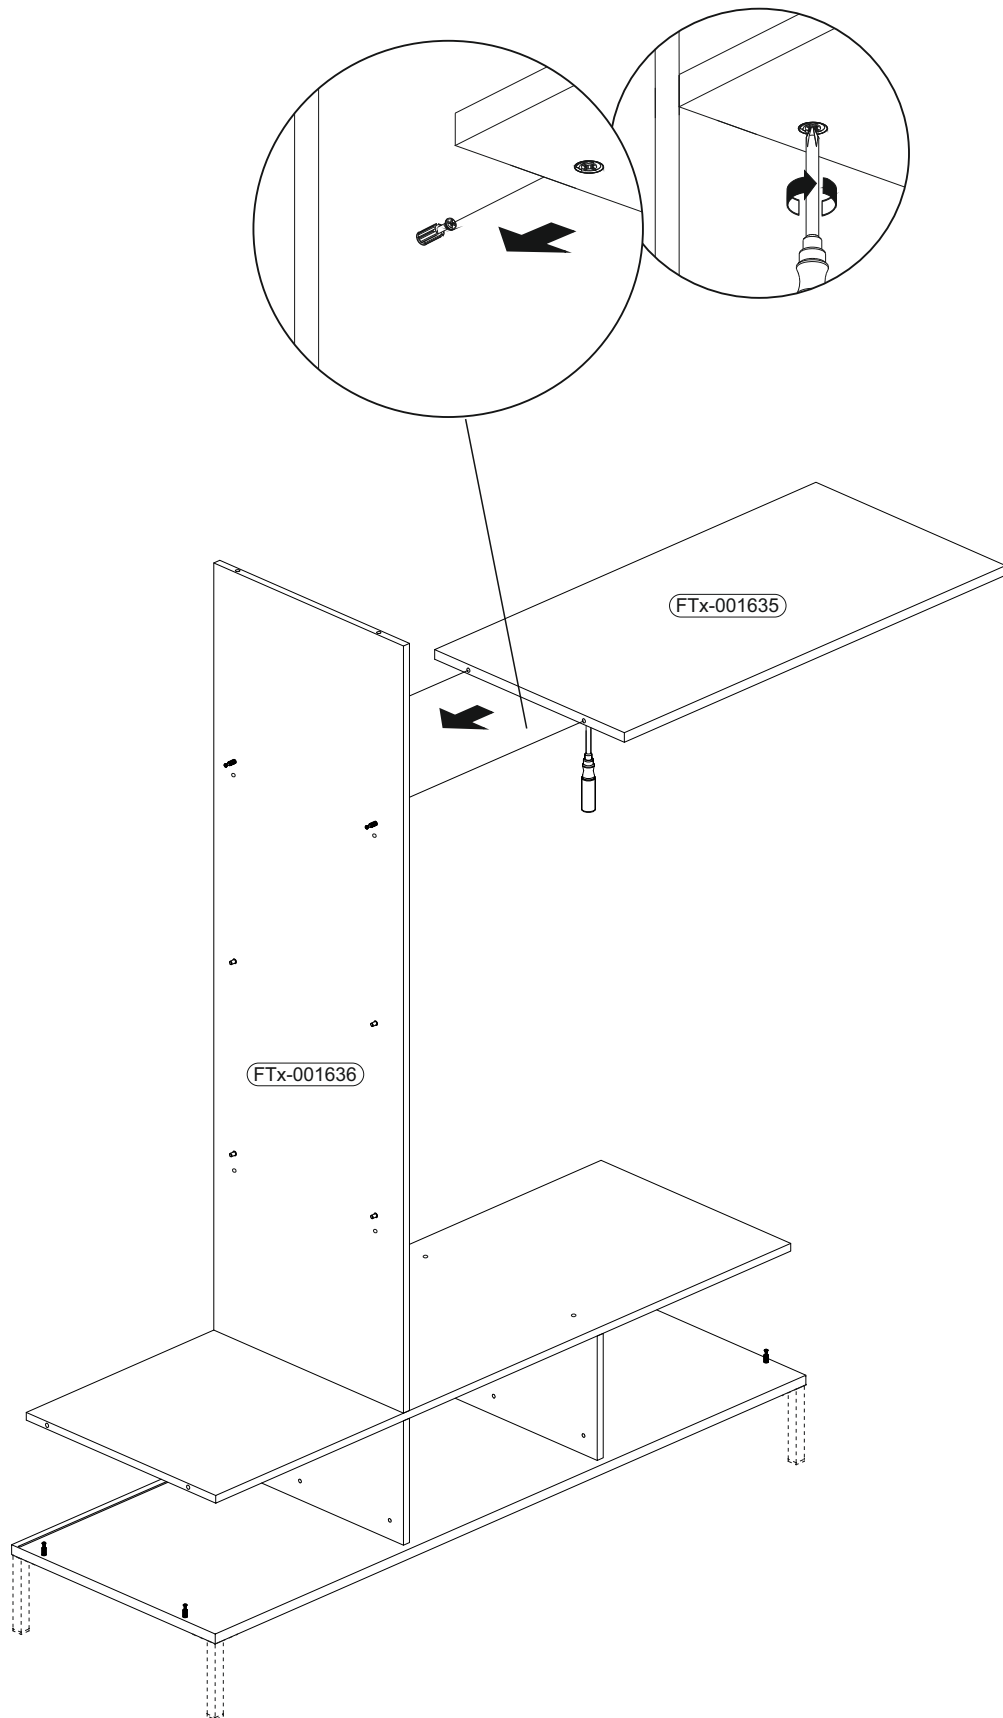


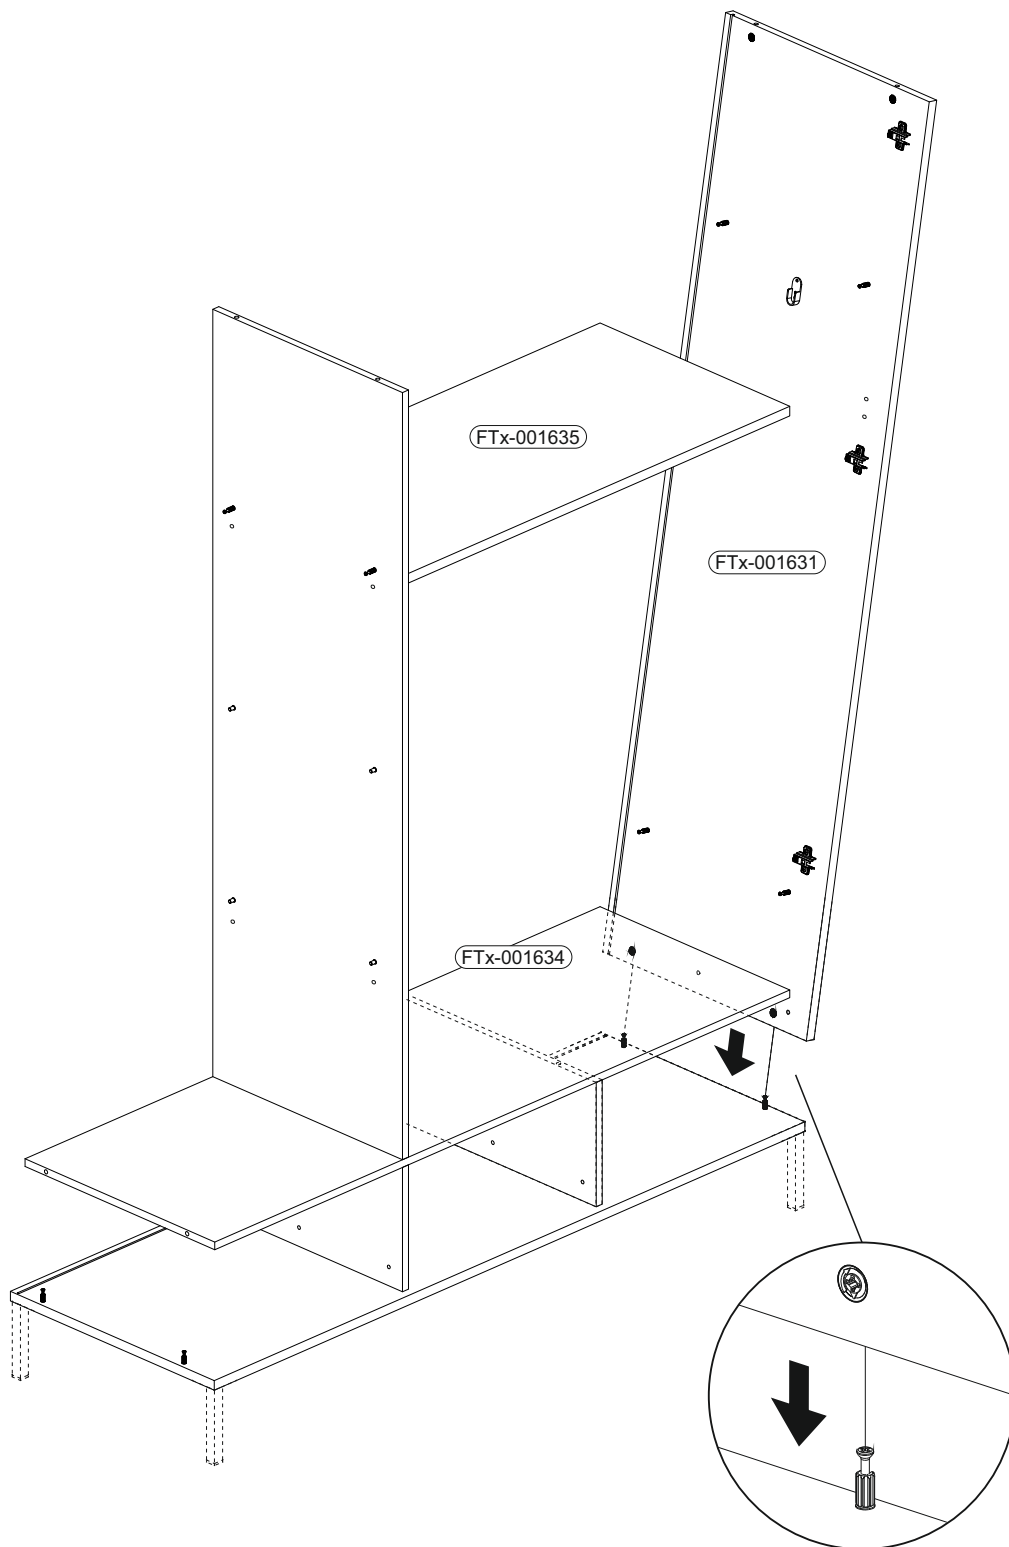


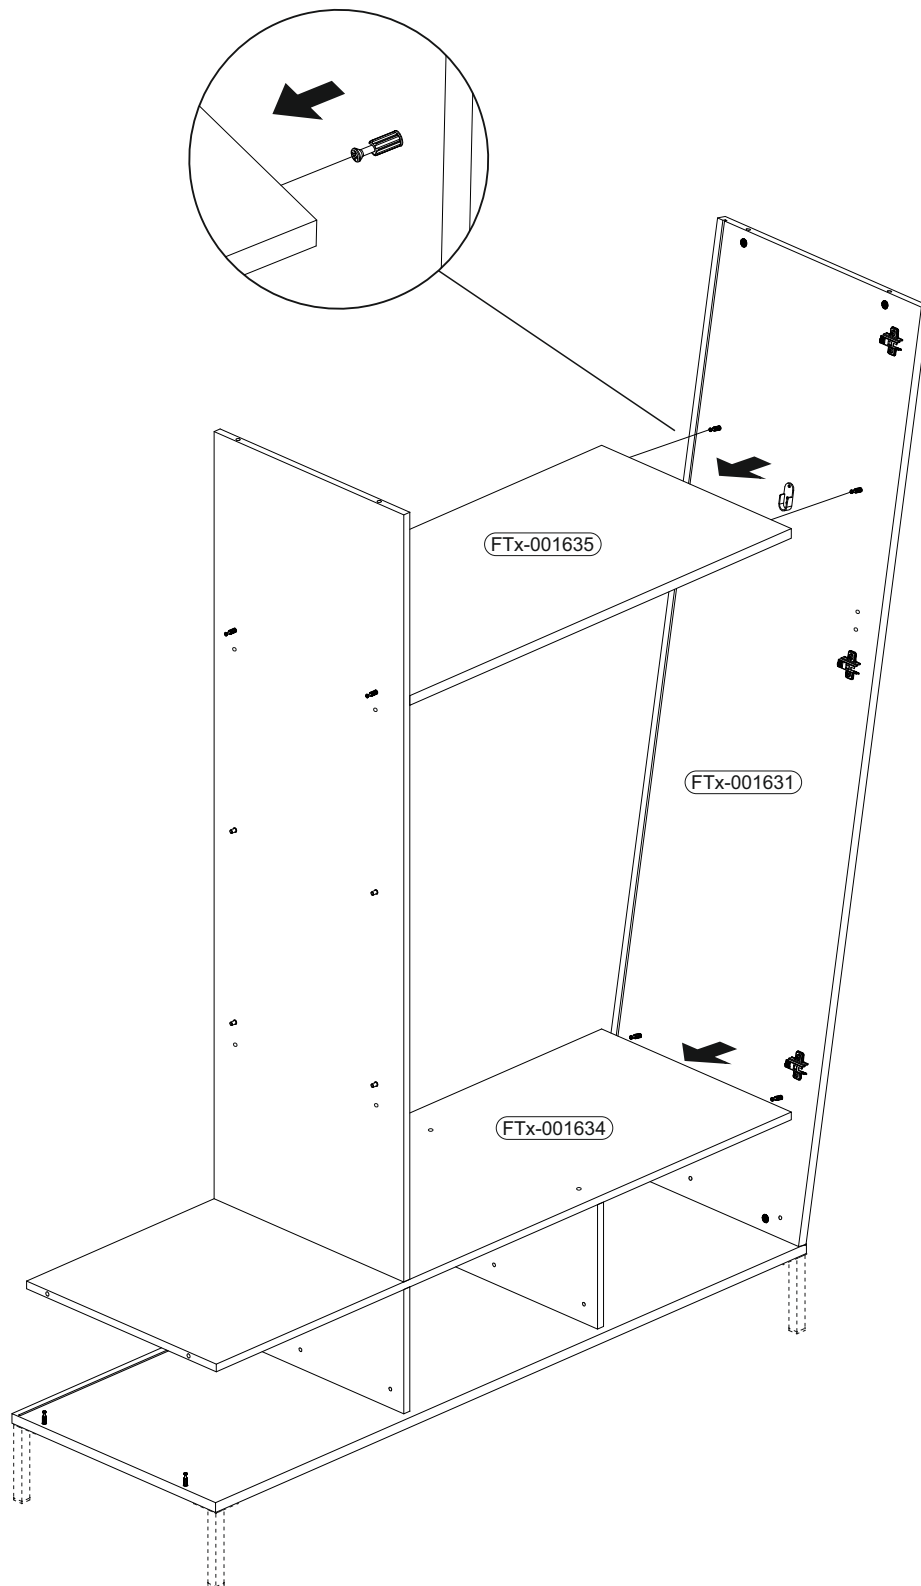


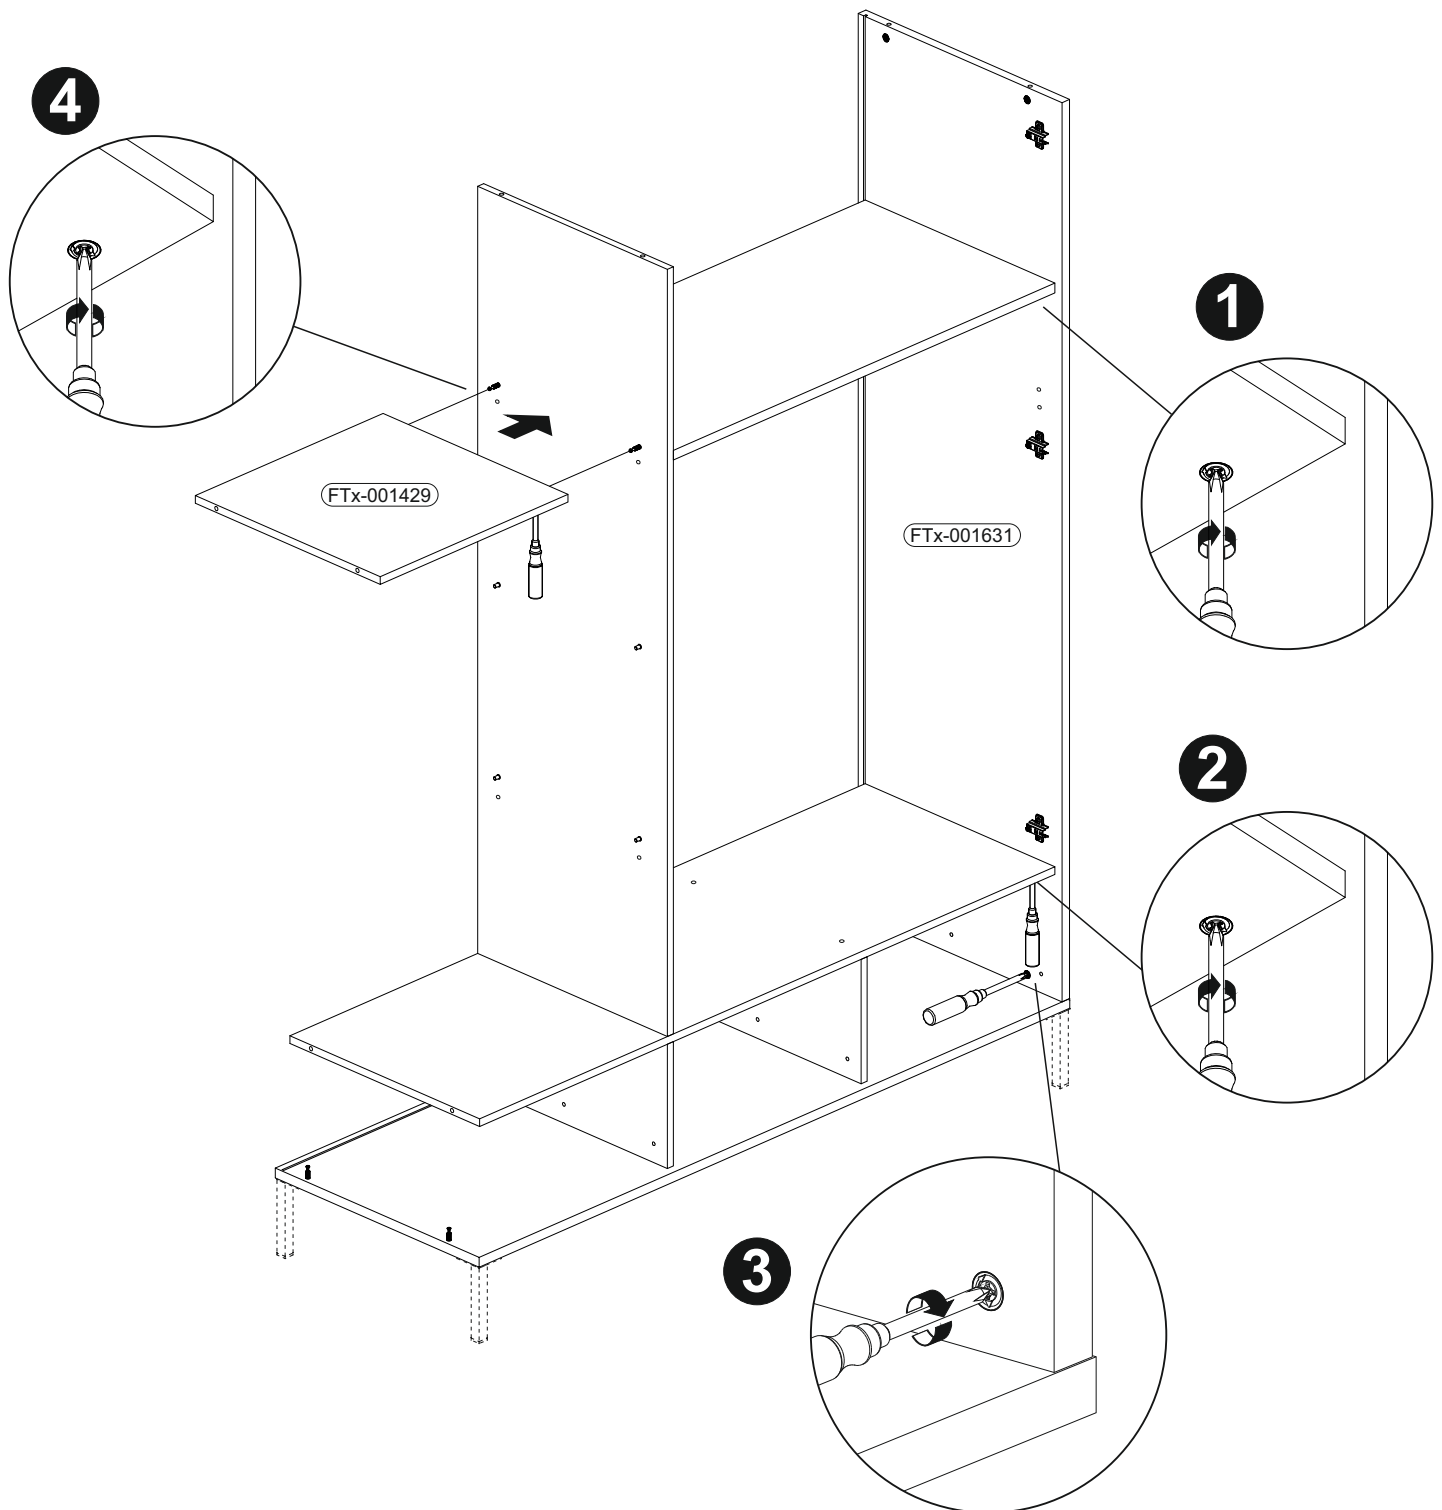

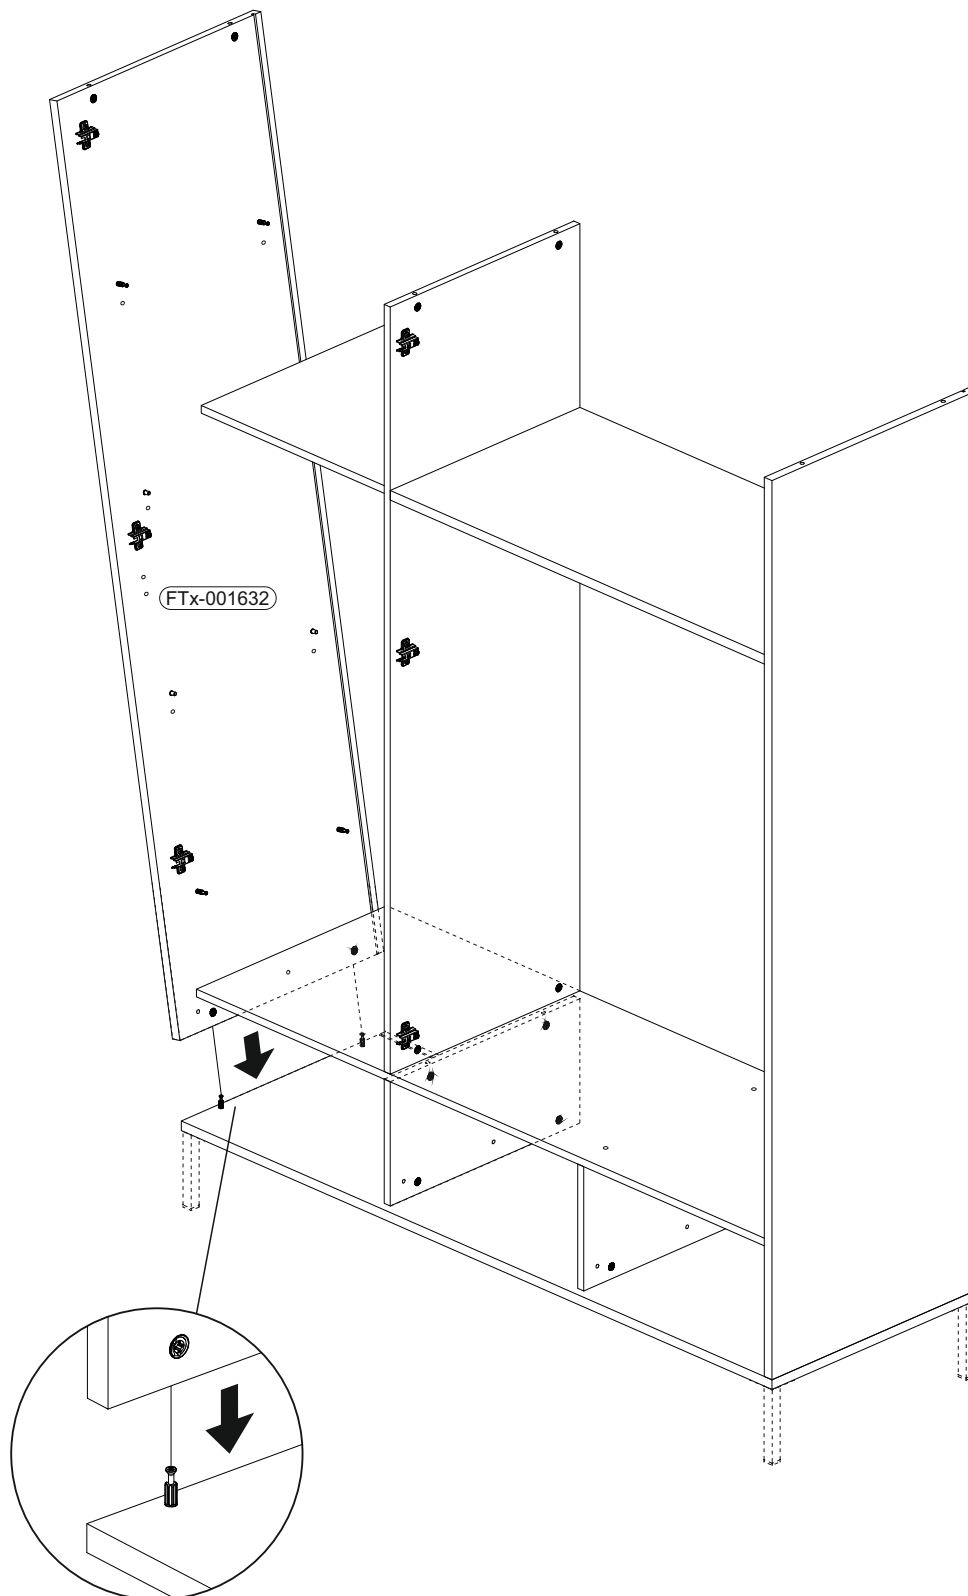

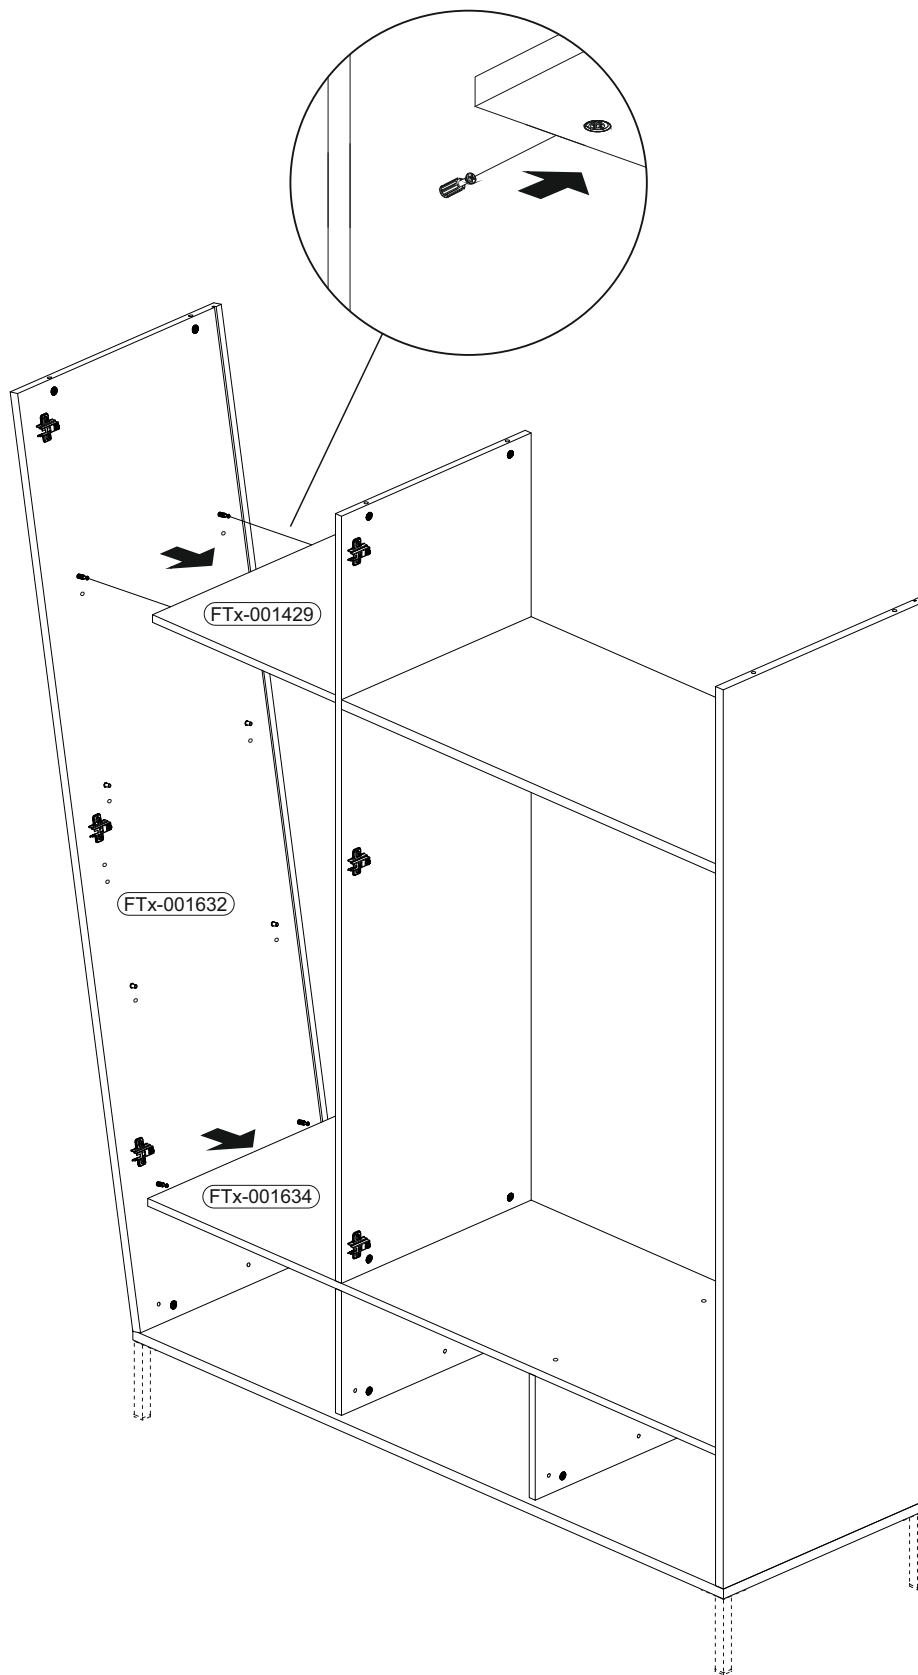


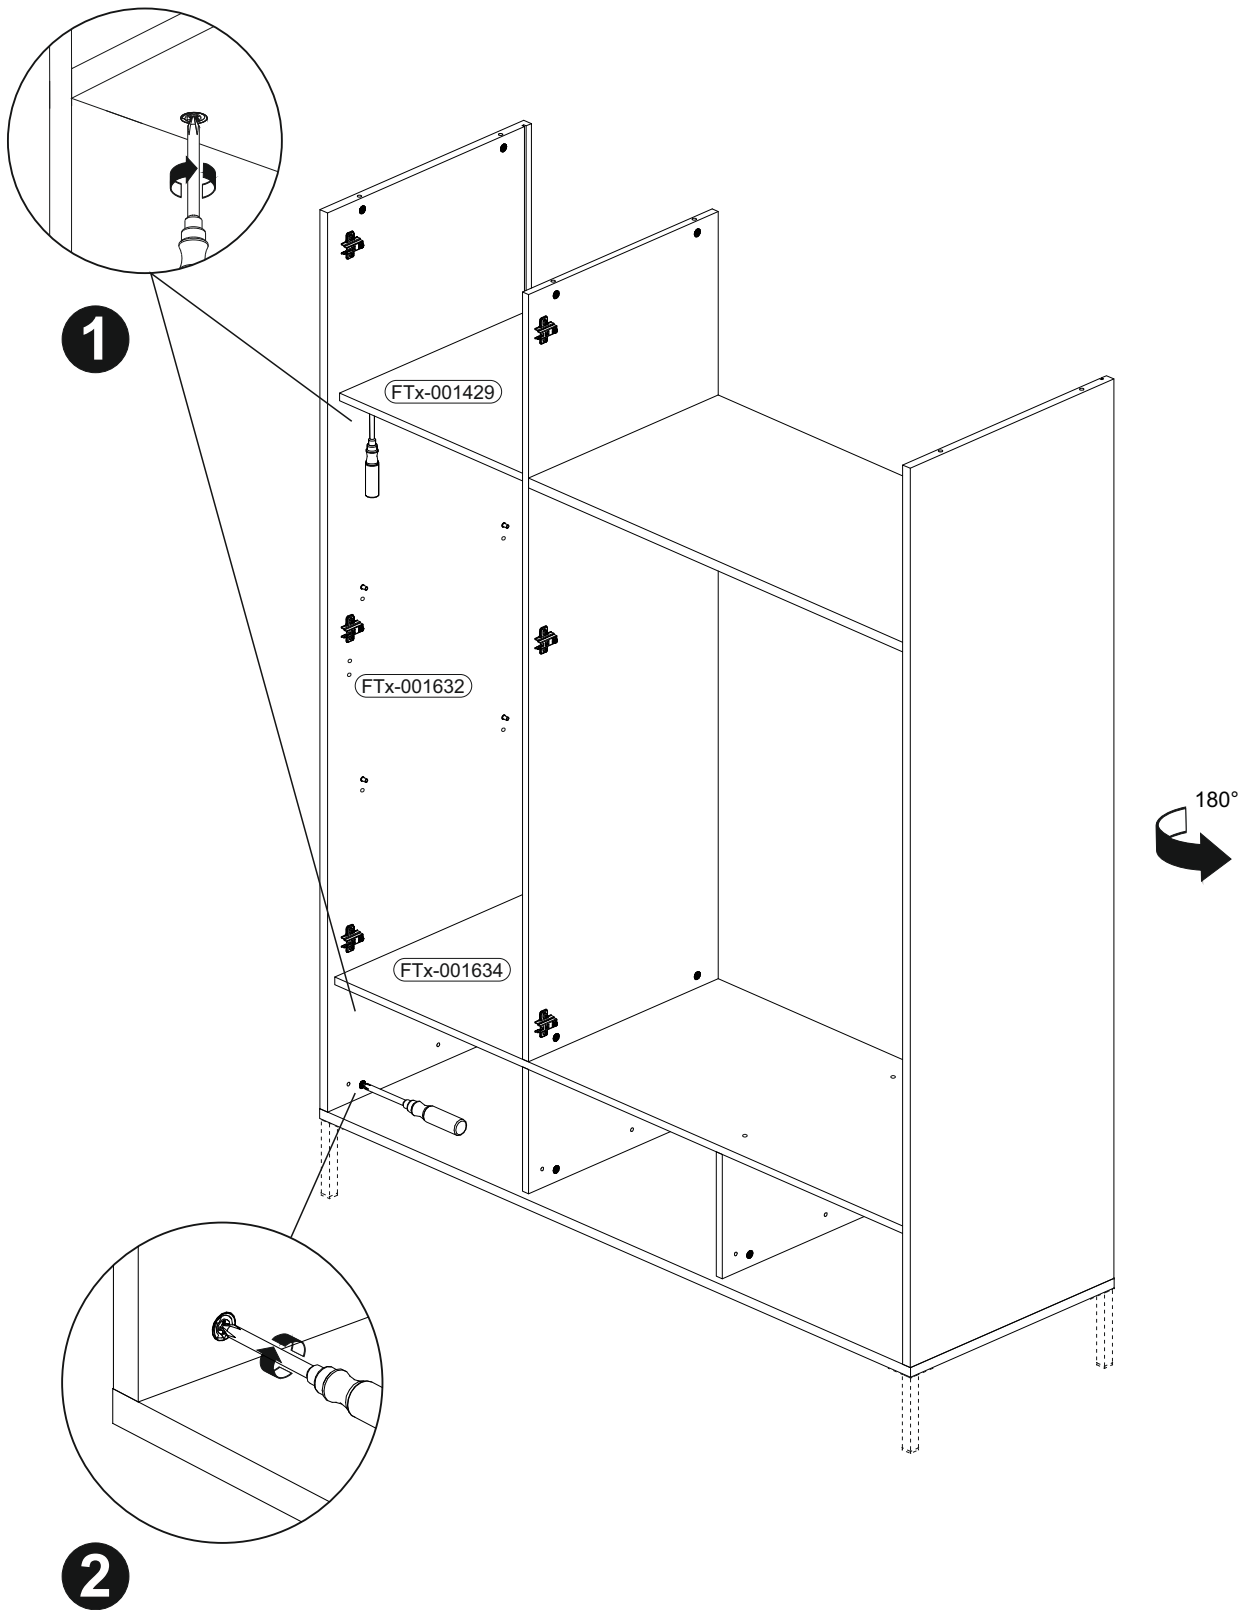

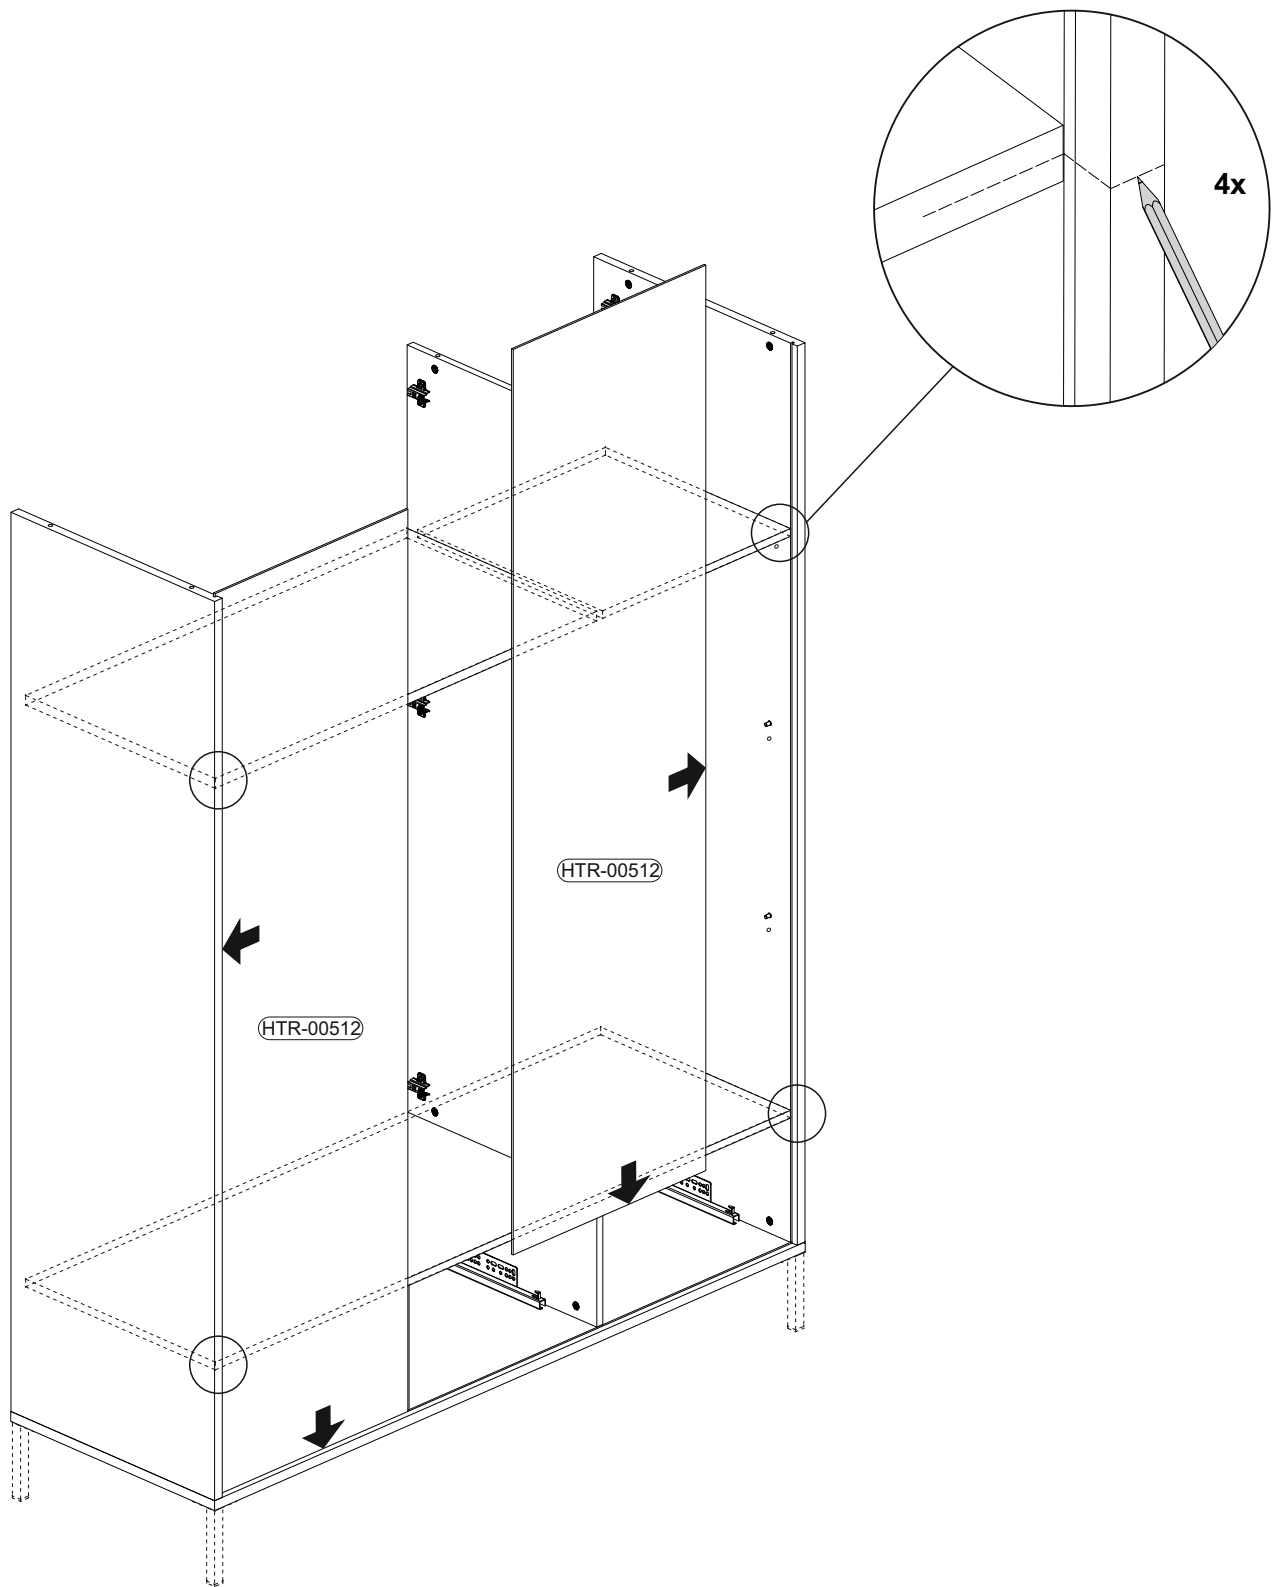




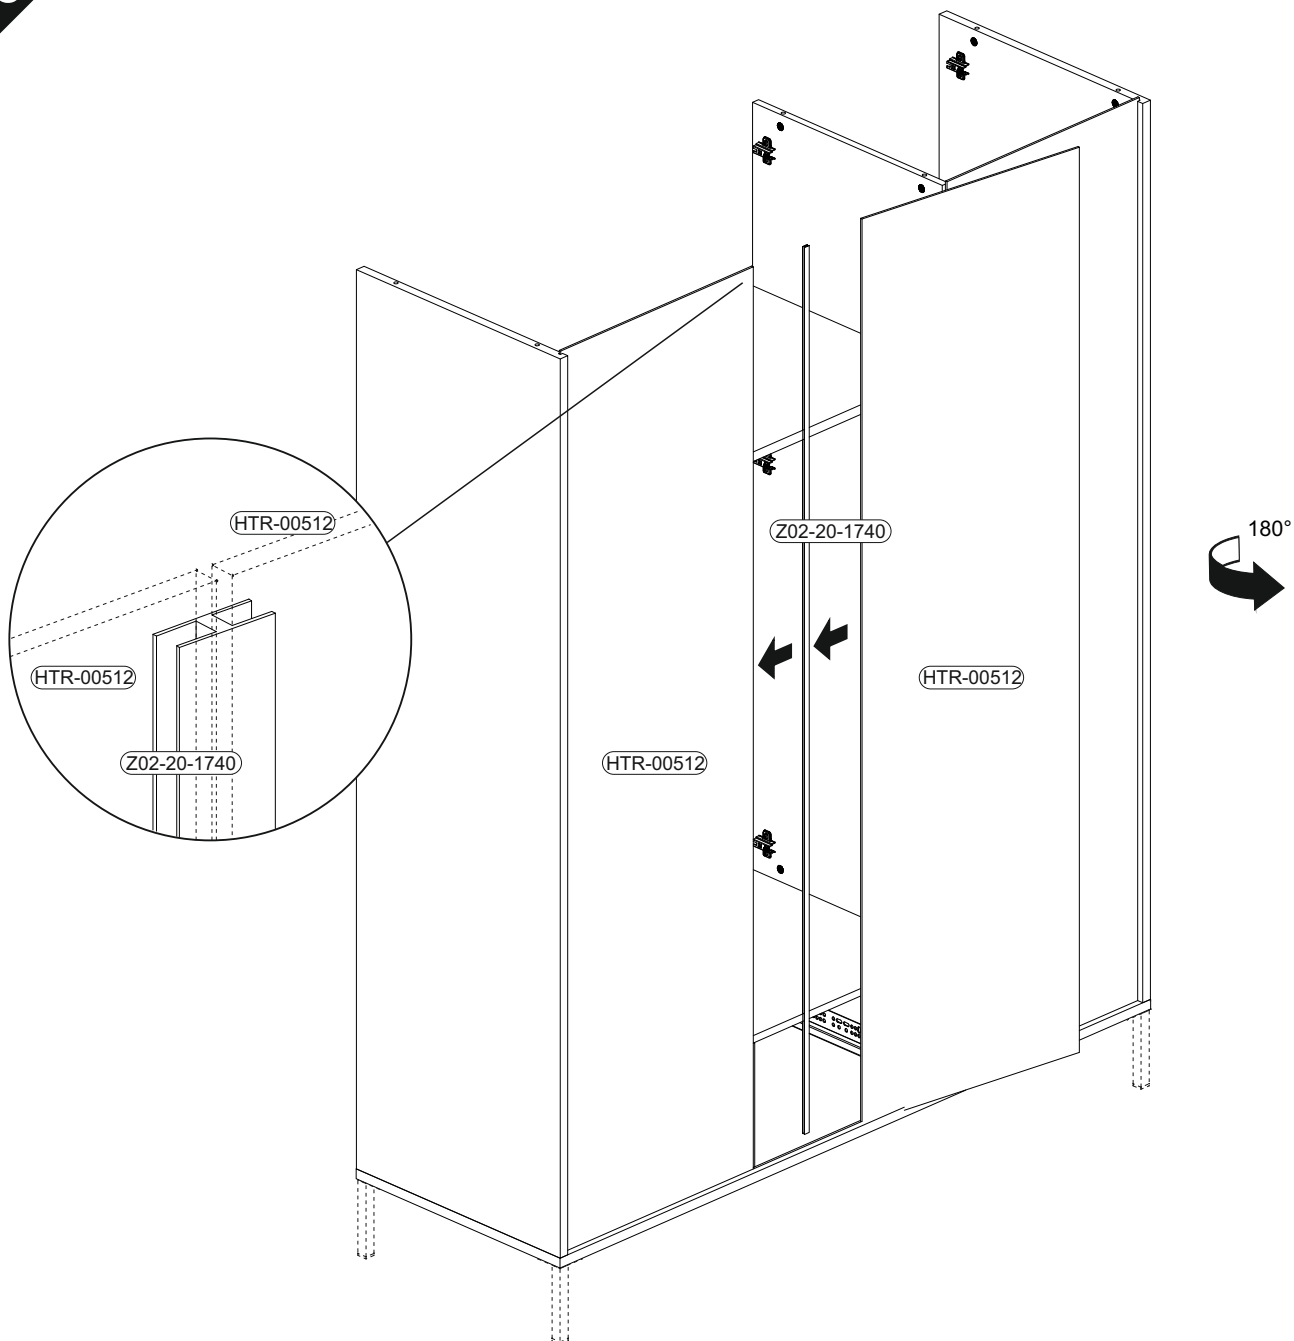


18

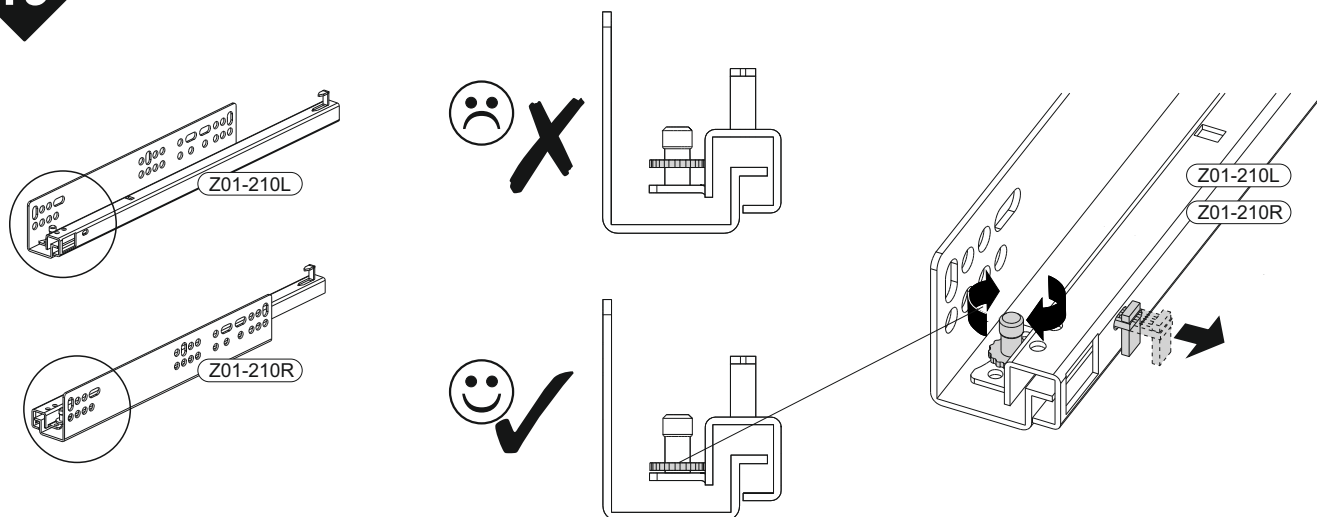

19





20

	B01-200		B01-199	
	4x		8x	


6,3x13      6,3x9,5

1

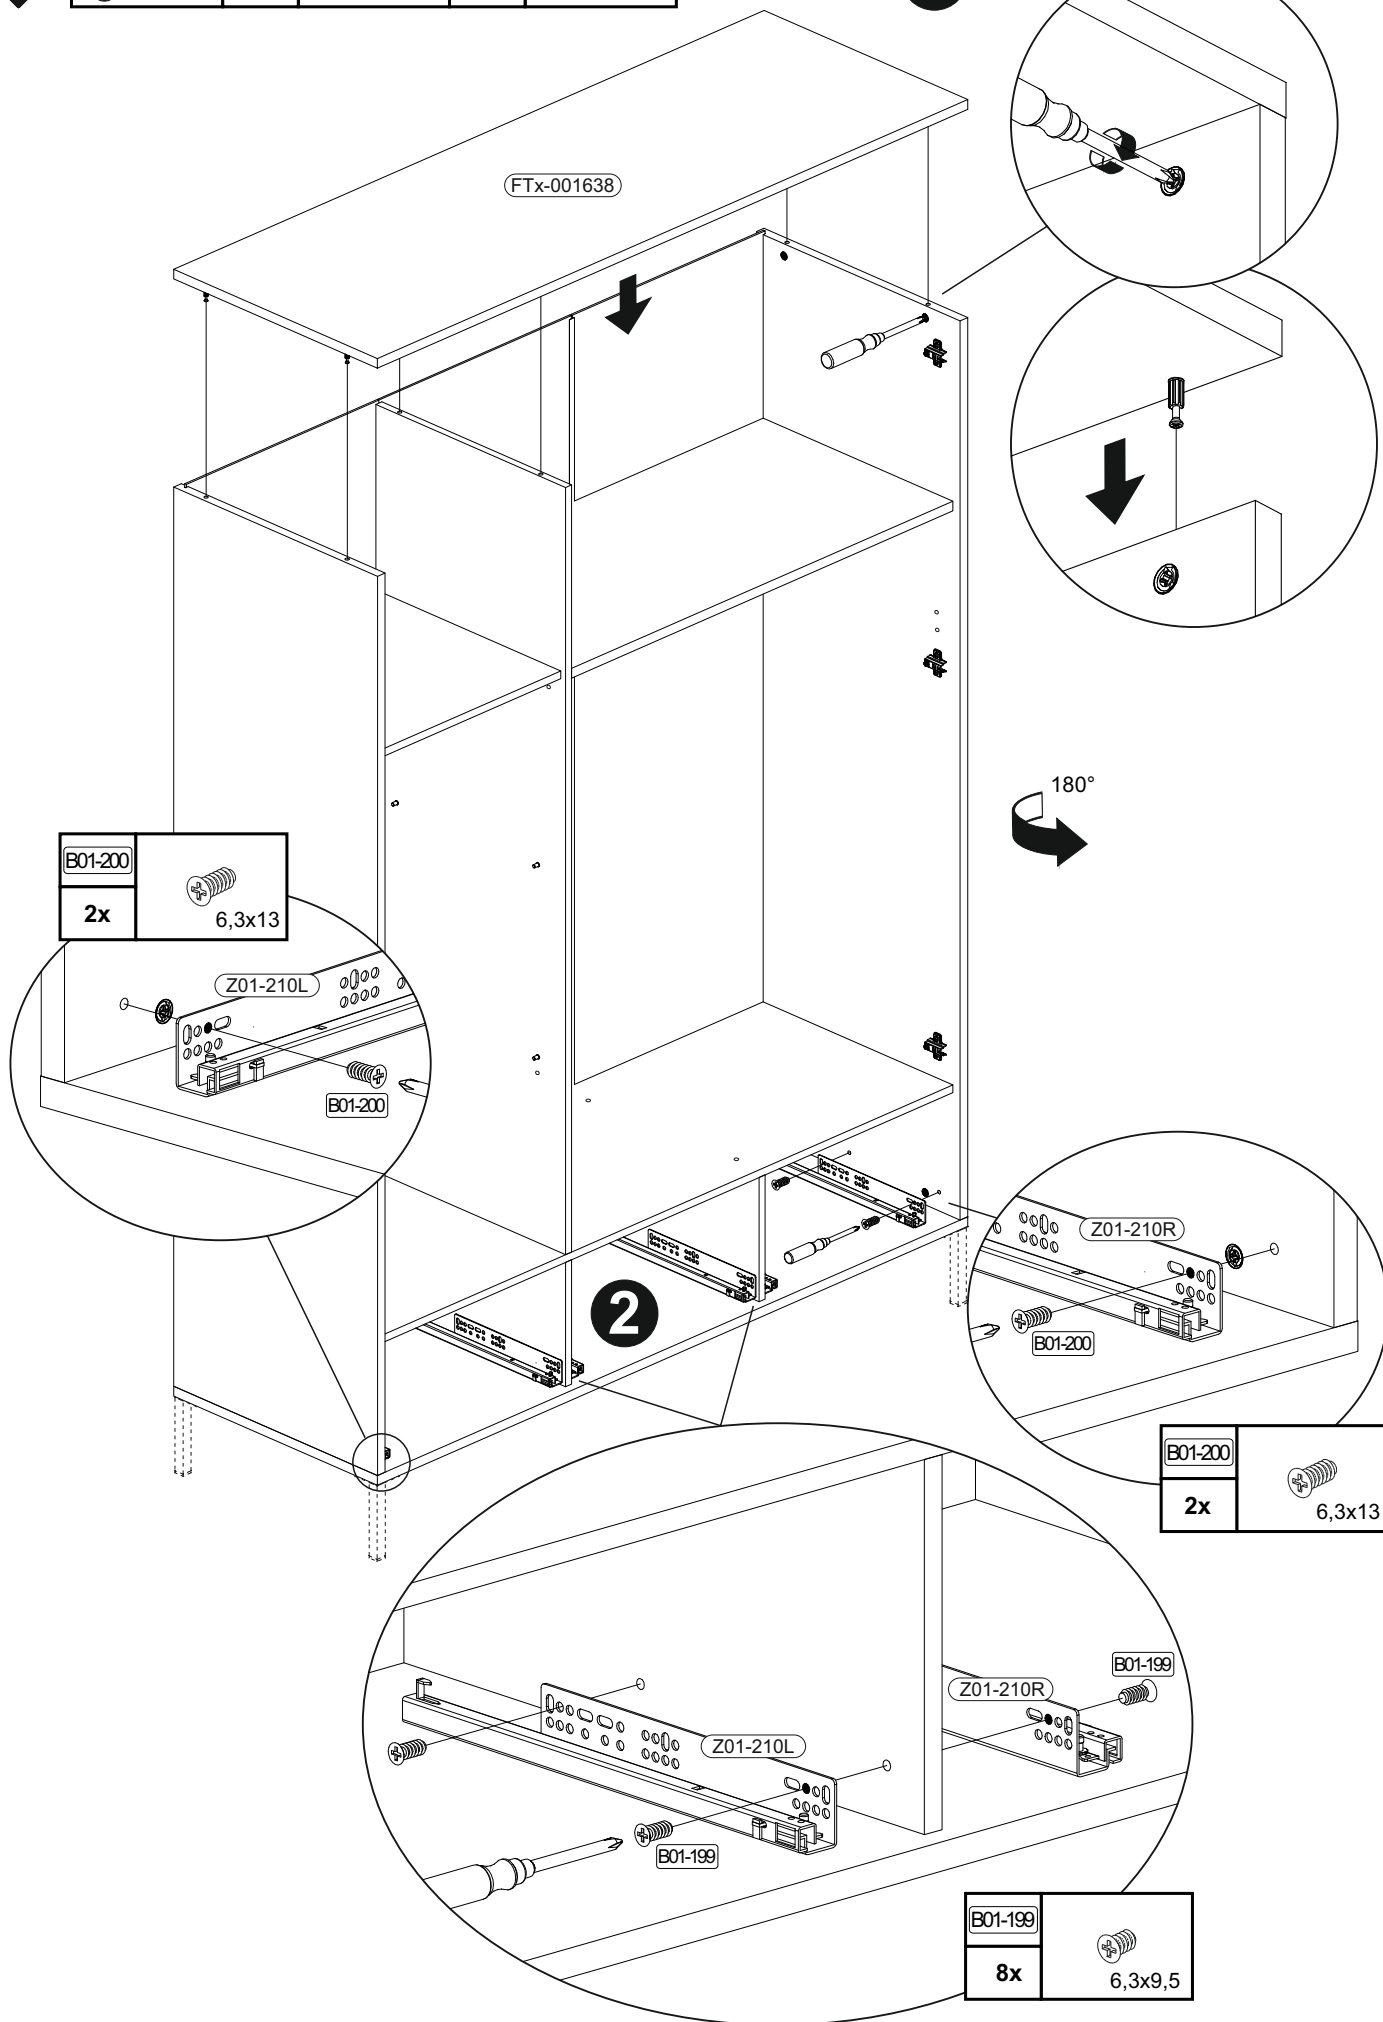


B01-200	
2x	


6,3x13

B01-200	
2x	





6,3x13


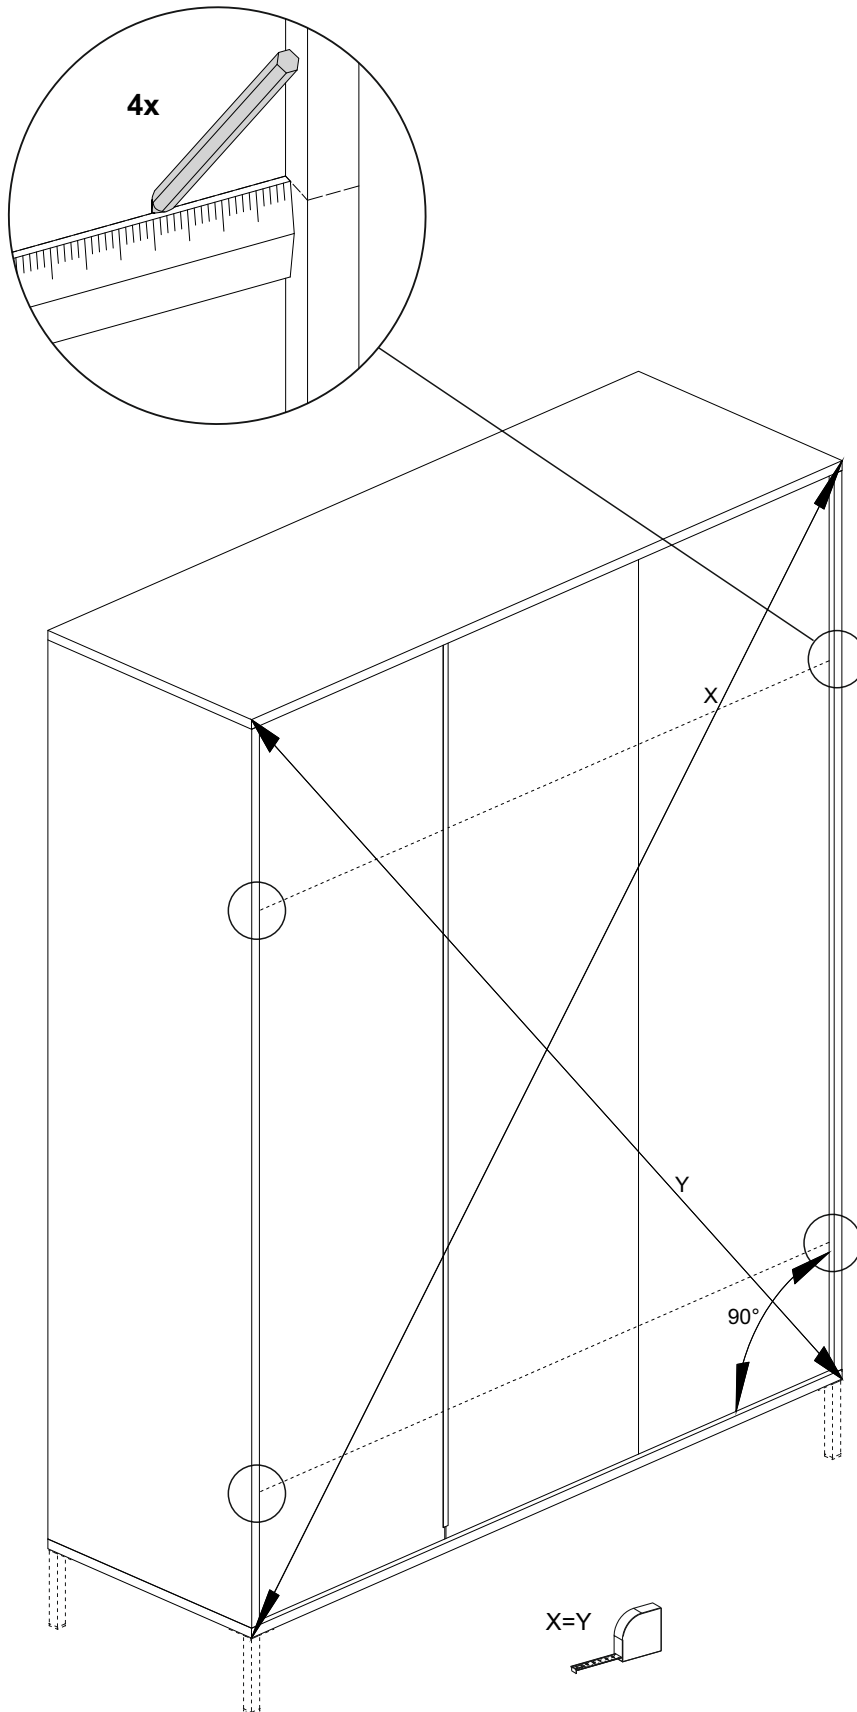
B01-199	
8x	

6,3x9,5




22




	<div>B01-90</div> <div>6x</div>	 <div>3,5x20</div>	<div>B05-185</div> <div>6x</div>		<div>B01-30</div> <div>45x</div>	 <div>3x16</div>
--	---------------------------------	--	----------------------------------	--	----------------------------------	--

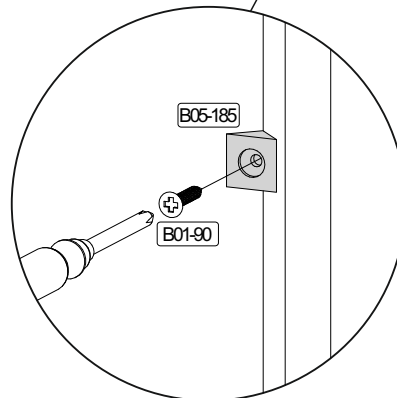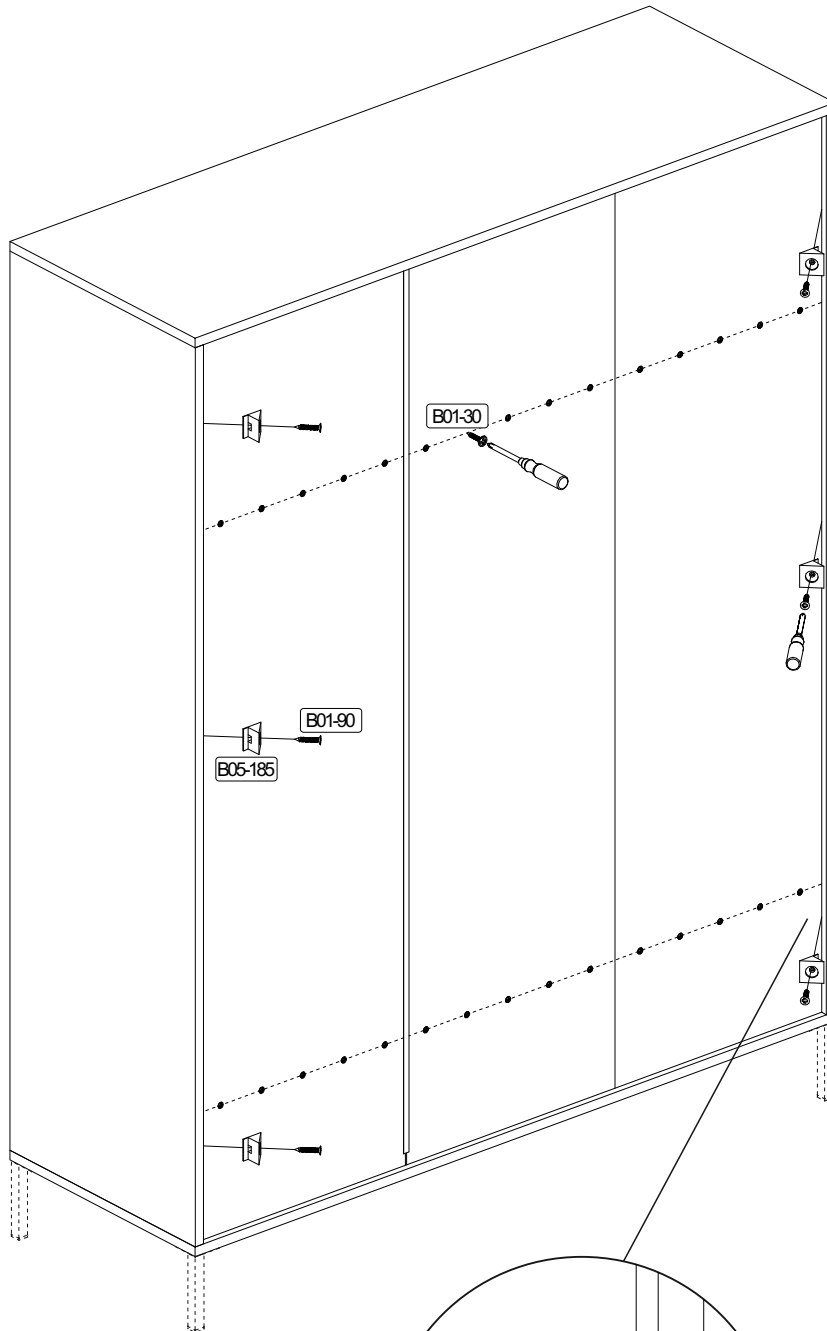


23





SCAN ME

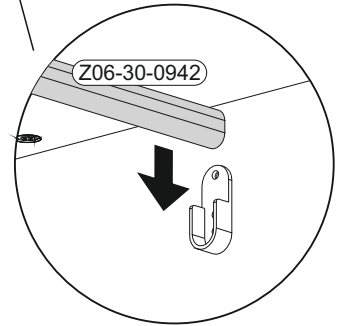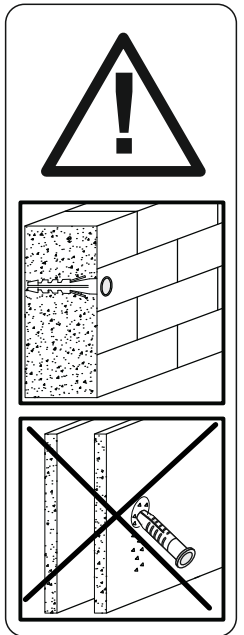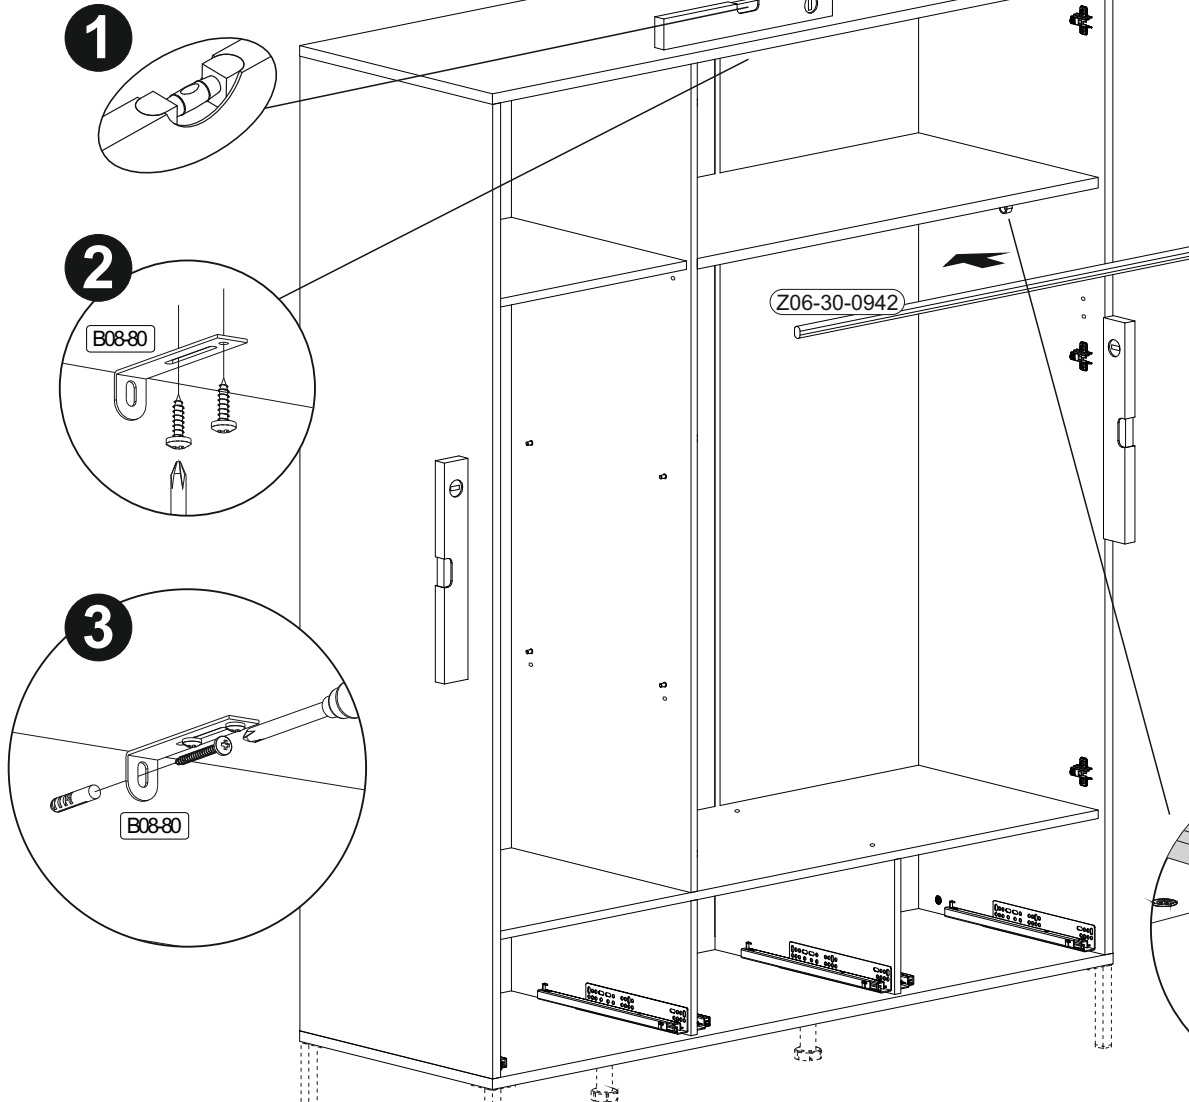





<div>!</div> <b>Achtung • Attention • Attenzione • Opgelet • Uwaga • Pozor • Figyelem • Atenție • Dikkat • Внимание</b> <div>!</div>
<div>D</div> Wandbefestigung dient als Kippschutz - unbedingt anbringen! Bei einigen Wandtypen kann ein Spezialdübel erforderlich sein!
<div>GB</div> The wall fastening serves to prevent tipping - be absolutely sure to mount it! For certain wall types, a special wall plug may be necessary!
<div>FR</div> La fixation murale sert de protection contre le basculement – à installer impérativement ! Pour certains types de murs il faut des chevilles spéciales !
<div>TR</div> Duvardaki sabitleme, devrilmeye karşı bir emniyet tedbiridir ve mutlaka monte edilmelidir! Bazı duvar tiplerinde bunun için özel bir dübel gerekli olabilir!
<div>IT</div> Il fissaggio alla parete serve da protezione anti-ribaltamento – attaccarla assolutamente! Per alcune strutture di parete può essere necessario un tassello speciale!
<div>NL</div> Bevestiging aan de muur dient als kantelbescherming – zeker en vast bevestigen! Bij enkele muurtypes is een speciale plug misschien vereist!
<div>RU</div> Обязательно установите крепление на стене во избежание опрокидывания! Для некоторых типов стен может потребоваться специальный дюбель!
<div>CZ</div> Montáž na stěnu slouží jako ochrana proti převrnutí – bezpodmínečně umístěte! U některých typů stěn může být zapotřebí speciální hmoždinka!
<div>HU</div> A termék a falhoz kel rögzíténi, különben az felborulhat! Egyes fal típusoknál speciális tiplit kell használni!
<div>RO</div> Sistemul de fixare la perete servește ca protecție la răsturnare - de montat obligatoriu! Pentru unele tipuri de pereți este posibil să fie necesar un diblu special!
<div>PL</div> Mocowanie do ściany jest jednocześnie zabezpieczeniem przed przewróceniem – koniecznie zamontować! Do niektórych rodzajów ścian konieczne zastosować specjalne kołki mocujące.
<div>SK</div> Upevnenie na stenu slúži ako ochrana proti prevráteniu – bezpodmienečne použite! Pre niektoré druhy stien môže byť potrebná špeciálna hmoždinka!

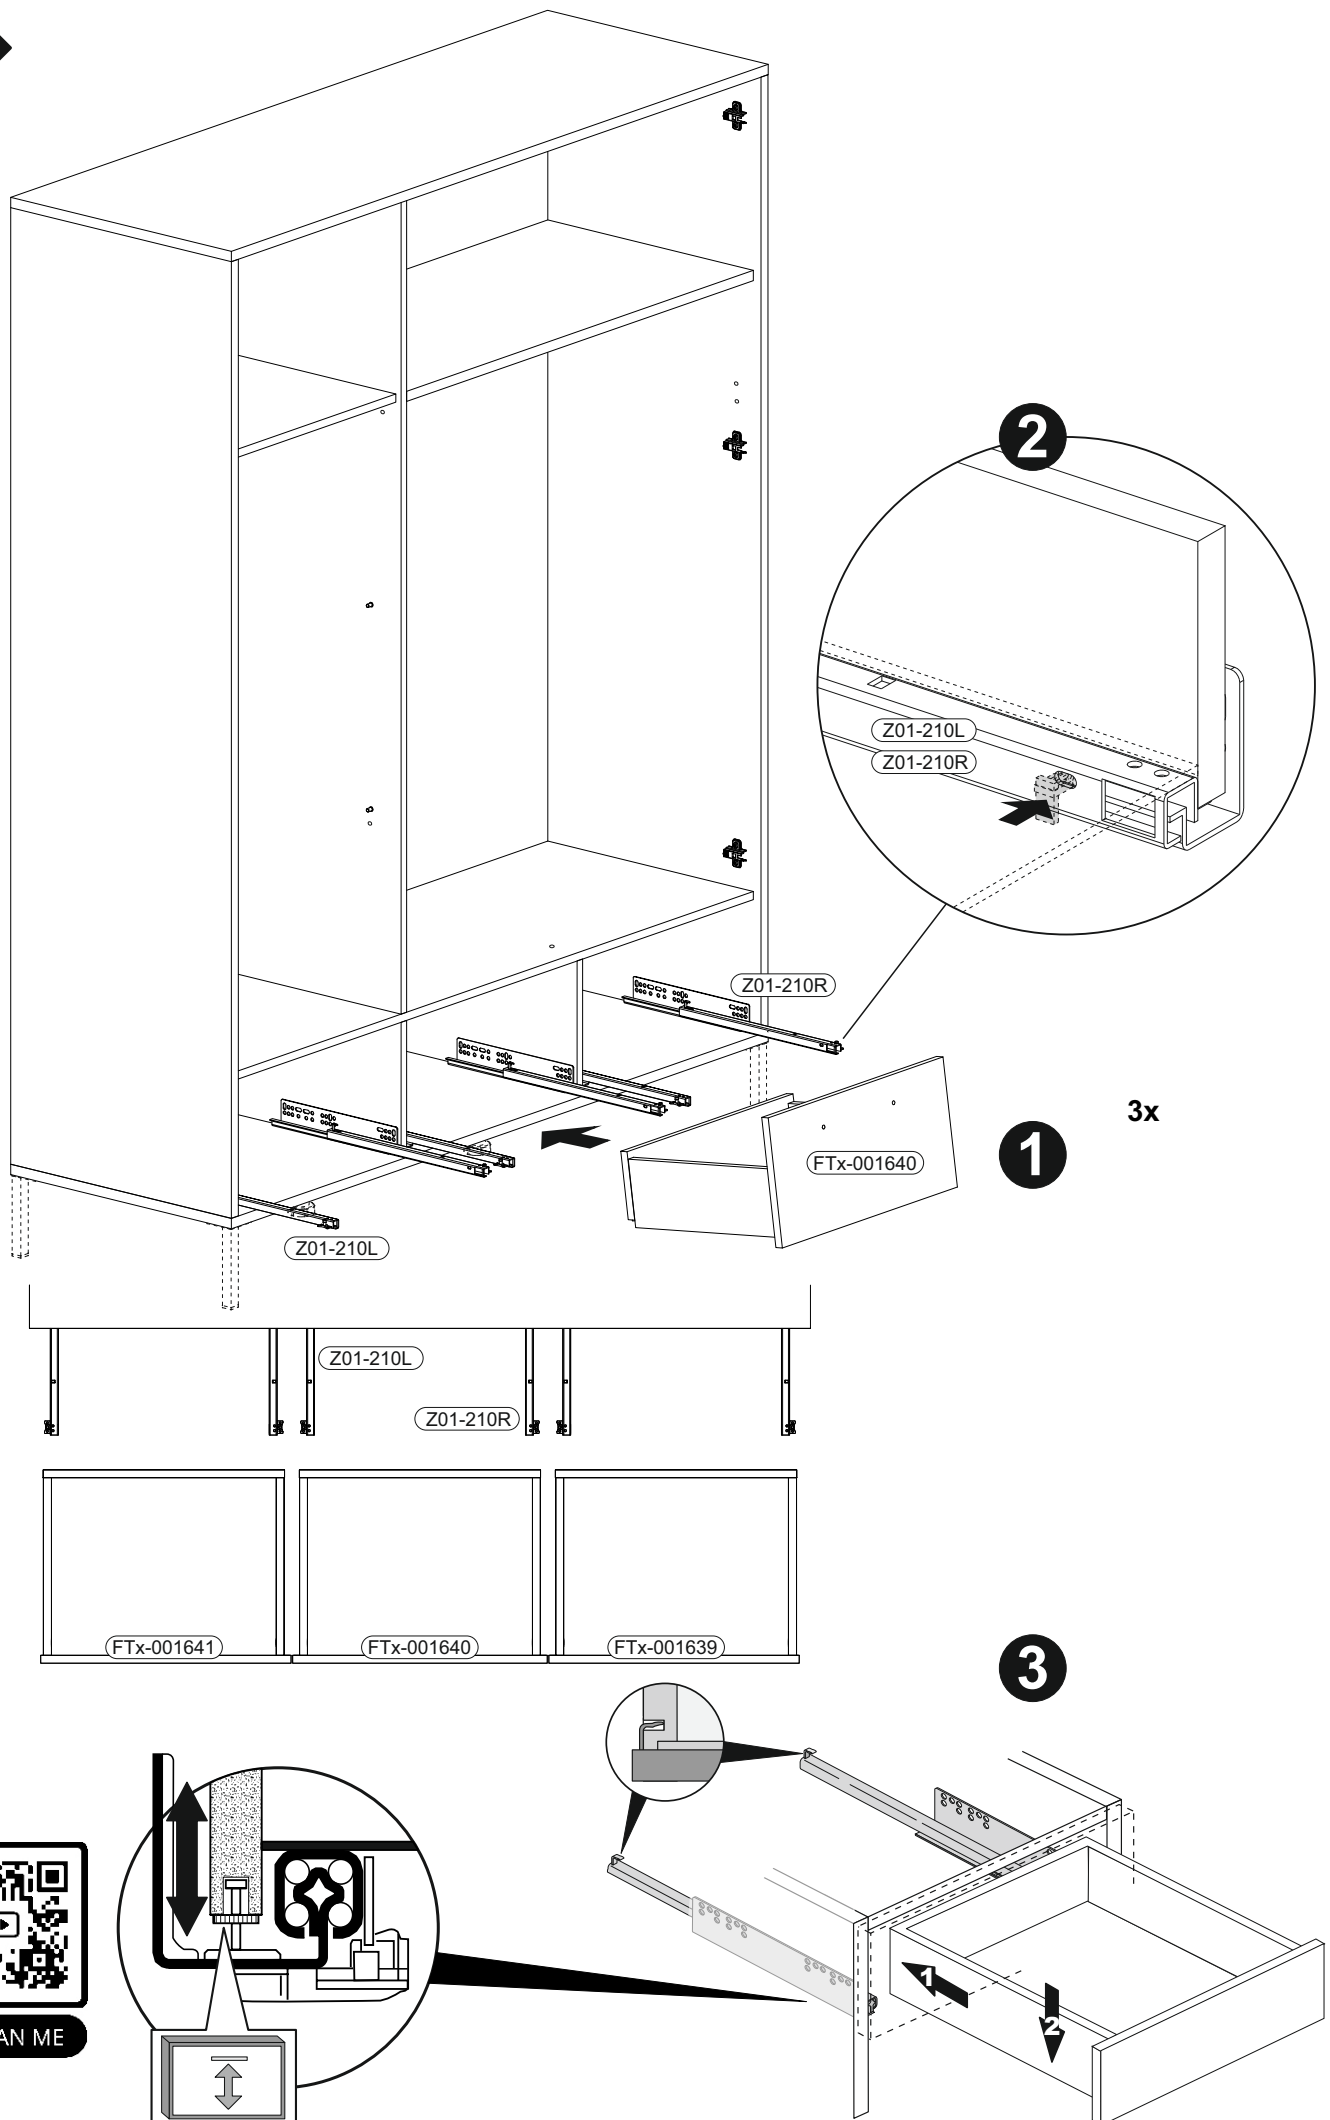

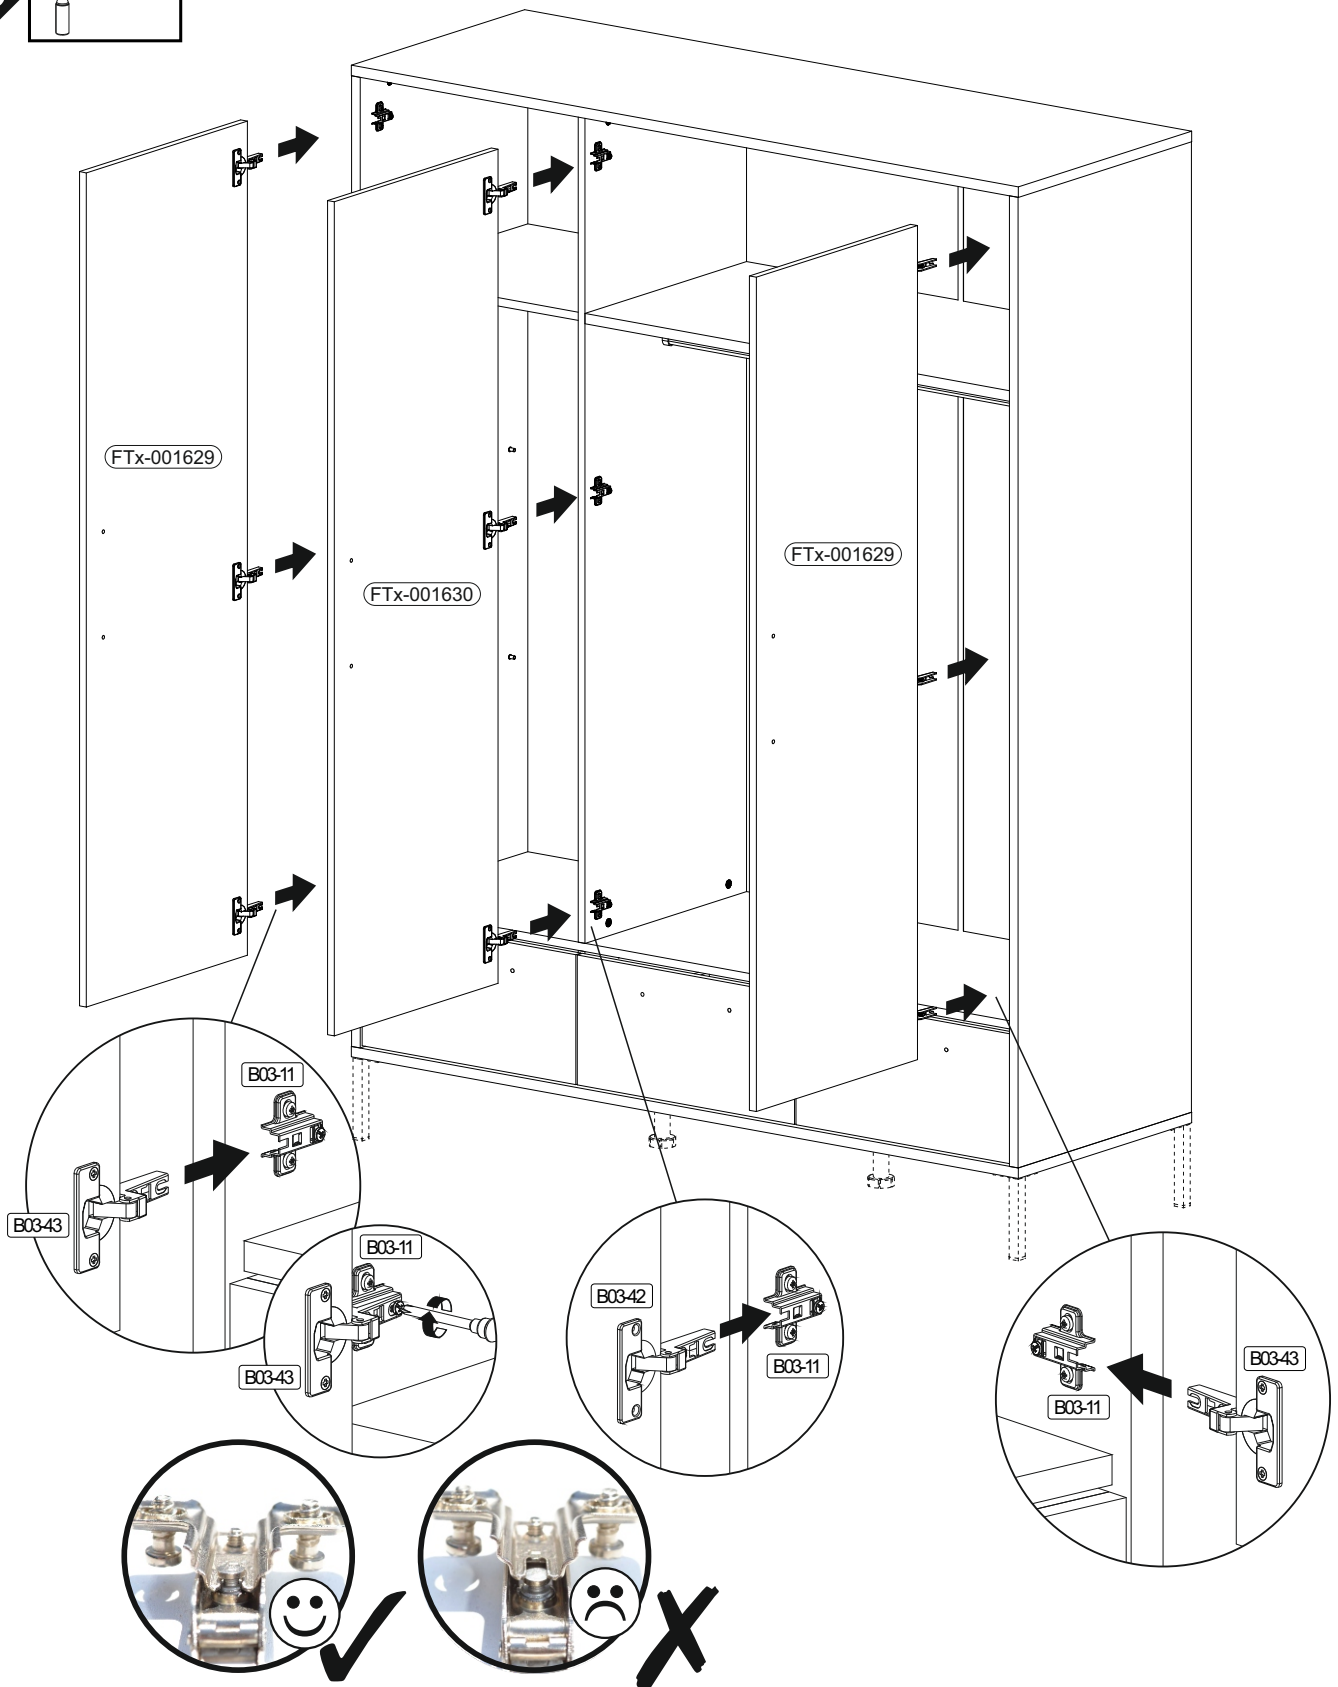

SCAN ME

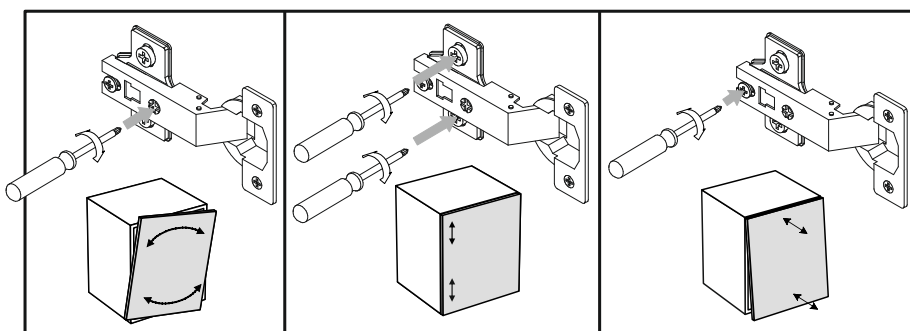

B05-20		B03-07		B05-01	
12x	ø20mm	3x		2x	ø14mm

